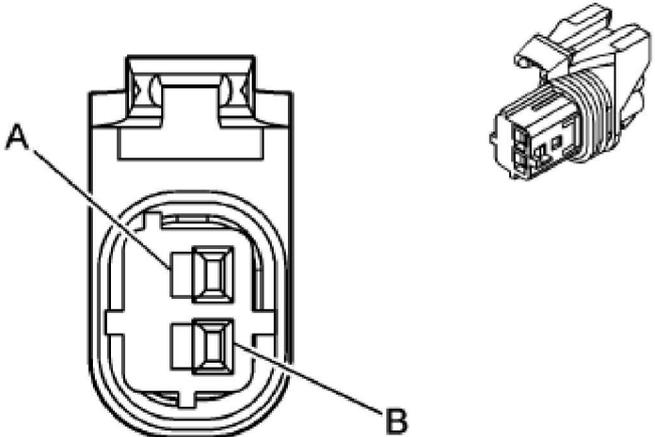
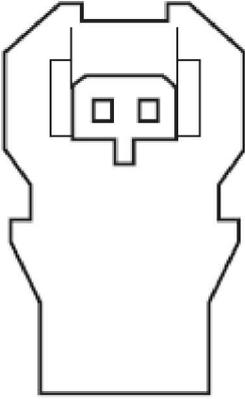


4.安全气囊系统连接器端视图

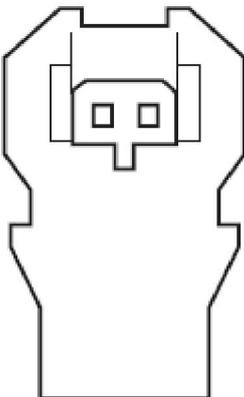
4.1. 安全气囊系统前端传感器—左侧(AK5)

			
连接器零件信息	1) OEM: 15356724 2) 维修号: 15306418 3) 2 路 F GT 150 系列 (紫色)		
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	GY (灰色)	2260	低参考电压
B	YE (黄色)	2160	前端传感器信号—左侧

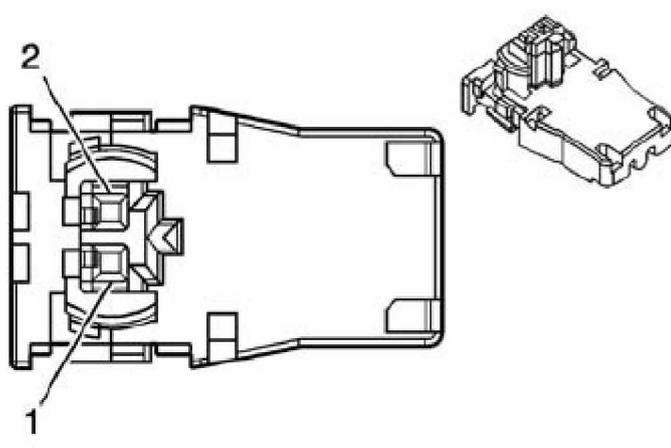
4.2. 安全气囊系统仪表板模块 J2

			
连接器零件信息	1) OEM: CA-252-92-5-Q 2) 维修号: 参见维修配件目录 3) 2 路 F (绿色)		
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	GY (灰色)	3027	乘客仪表板模块2 级高电平控制
B	PU (紫色)	3026	乘客仪表板模块2 级低电平控制

4.3. 安全气囊系统仪表板模块 J2

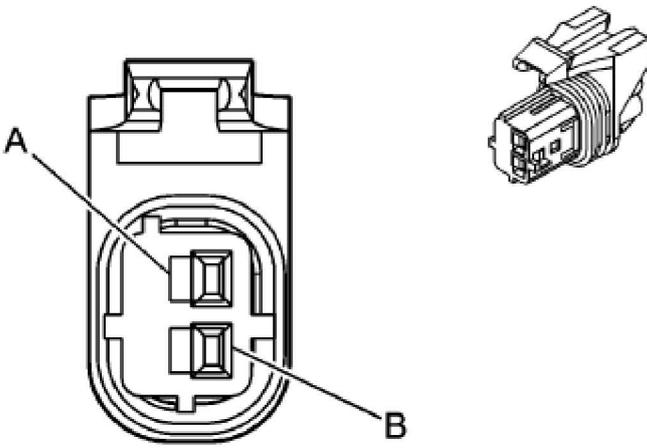
			
连接器零件信息	1) OEM: OEM: CA-252-92-4_R 2) 维修号: 参见维修配件目录 3) 2 路 F (黄色)		
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	YE (黄色)	3025	乘客仪表板模块1 级高电
B	OG (橙色)	3024	乘客仪表板模块1 级低电

4.4. 安全气囊系统车顶纵梁模块—左侧 (AY1)



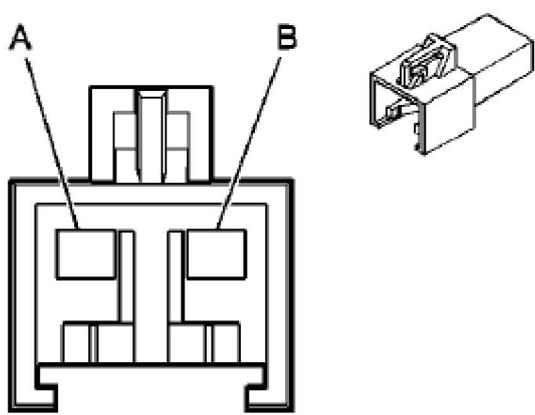
连接器零件信息	4) OEM: OEM: 15454450 5) 维修号: 参见维修配件目录 6) 2 路 F (黄色)		
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	BN/WH	(棕色/ 白色)	车顶纵梁模块—左侧— 高电平控制
2	YE/BK	(黄色/ 黑)	车顶纵梁模块—左侧— 低电平控制

4.5. 安全气囊系统前端传感器—右侧(AK5)

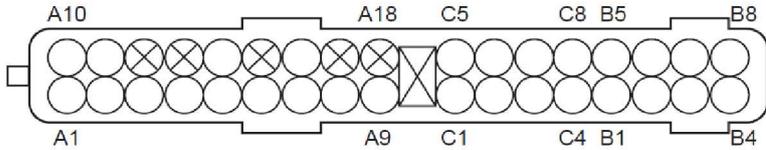


连接器零件信息	1) OEM: 15356724 2) 维修号: 15306418 3) 2 路 F GT 150 系列 (黄色)		
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PU (紫色)	2612	低参考电压
B	WH/BK	(白色/ 黑色)	前端传感器信号—右侧

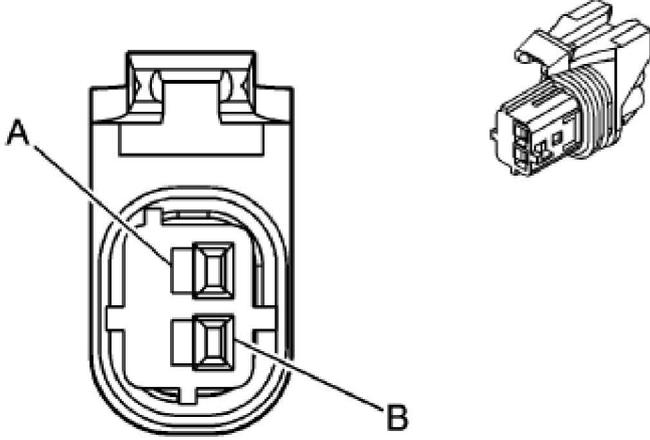
4.6. 座椅预紧器—乘客

			
连接器零件信息	1) OEM: 12186799 2) 维修号: 15306012 3) 2 路 M 280 系列 (黄色)		
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	L-GN (浅绿色)	2116	乘客安全带预紧器高电平
B	OG (橙色)	2117	乘客安全带预紧器低电平控制

4.7. 安全气囊系统传感和诊断模块(SDM)

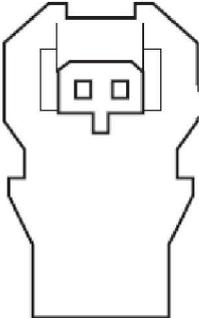
								
连接器零件信息		1) OEM:15357038 2) 34路F型微型组合100系列封装(黄色)			连接器零件信息		1) OEM:15357038 2) 34路F型微型组合100系列封装(黄色)	
针脚	导线颜色	电路号码	功能	针脚	导线颜色	电路号码	功能	
A1	TN (棕黄色)	3021	方向盘模块1 级高电平控制	B1	WH (白色)	3023	方向盘模块2 级高电平控制	
A2	BN (棕色)	3020	方向盘模块1 级低电平控制	B2	PK(粉红色)	3022	方向盘模块2 级低电平控制	
A3	OG (橙色)	3024	乘客仪表板模块1 级低电平控制	B3	PU (紫色)	3026	乘客仪表板模块2 级低电平控制	
A4	YE (黄色)	3025	乘客仪表板模块1 级高电平控制	B4	GY (灰色)	3027	乘客仪表板模块2 级高电平控制	
A5	BK/WH (黑色/白色)	2118	驾驶员安全带预紧器高电平控制	B5	YE (黄色)	2160	前端传感器信号	
A6	OG/BK (橙色/黑色)	2119	驾驶员安全带预紧器低电平控制	B6	GY (灰色)	2260	低参考电压	
A7	OG (橙色)	2117	乘客安全带预紧器低电平控制	B7	PU (紫色)	2612	低参考电压	
A8	L-GN (浅绿色)	2116	乘客安全带预紧器高电平控制	B8	WH/BK (白色/黑色)	2611	前端传感器信号—右侧	
A9	BK/WH (黑色/白色)	1751	接地	C1	BN/WH (棕色/白色)	2137	车顶纵梁模块—左侧—高电平控制	
A10	YE (黄色)	1139	运行/ 起动位置点火1 电压	C2	YE/BK (黄色/黑色)	2138	车顶纵梁模块—左侧—低电平控制	
A11	D-BU (深蓝色)	1128	传感和诊断模块 Class 2串行数据	C3	L-GN (浅绿色)	2136	车顶纵梁模块—右侧—低电平控制	
A12	-	-	未使用	C4	BK/WH (黑色/白色)	2135	车顶纵梁模块—右侧—高电平控制	
A13	-	-	-	C5	YE (黄色)	2131	侧面碰撞传感模块—左侧—电 (AY1)	
A14	BK/WH (黑色/白色)	238	驾驶员安全带开关信号	C6	WH (白色)	2132	侧面碰撞传感模块—左侧—信 (AY1)	
A15	-	-	未使用	C7	D-GN (深绿色)	2134	侧面碰撞传感模块—右侧—信 (AY1)	
A16	RD (红色)	1362	乘客安全带开关信号	C8	TN (棕黄色)	2133	侧面碰撞传感模块—右侧—电 (AY1)	

4. 8. 安全气囊系统侧面碰撞传感器—左侧 (AY1)

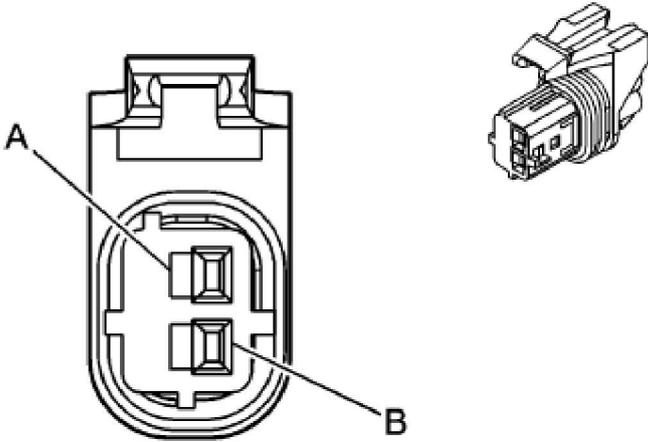


连接器零件信息	1) OEM: 15356724 2) 维修号: 15306418 3) 2 路 F GT 150 系列 (紫色)		
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	WH (白色)	2132	侧面碰撞传感模块—左侧—信号
B	YE (黄色)	2131	侧面碰撞传感模块—左侧—电压

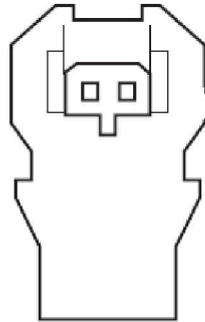
4.9. 安全气囊系统方向盘模块 J1

			
连接器零件信息	1) OEM: CA-252-92-4_R 2) 维修号 3) 2 路 F (灰色)		
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	TN (棕黄色)	3021	方向盘模块1 级 高电平控制
B	BN/WH (棕色/ 白色)	3020	方向盘模块1 级 低电平控制

4. 10. 安全气囊系统侧面碰撞传感器—右侧 (AY1)

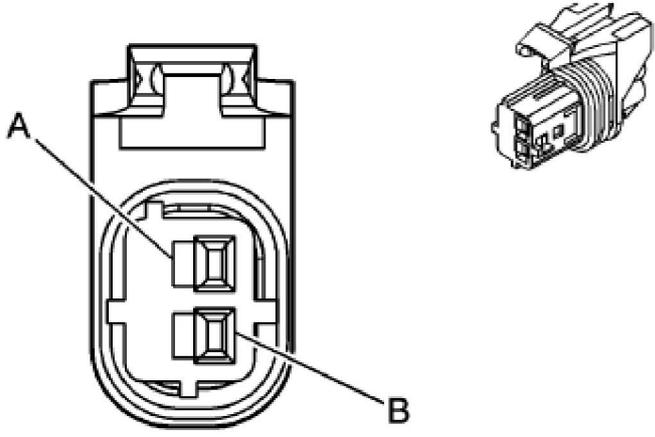
			
连接器零件信息	1) OEM: 15356724 2) 维修号: 15306418 3) 2 路 F GT 150 系列 (紫色)		
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	D-GN (深绿色)	2134	侧面碰撞传感模块—右侧—信号
B	TN (棕黄色)	2133	侧面碰撞传感模块—右侧—电压

4.11. 安全气囊系统方向盘模块 J2

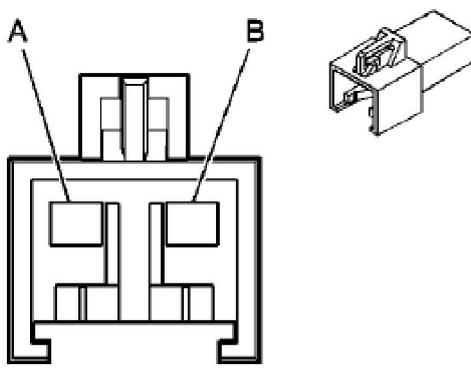


连接器零件信息	1) OEM: CA-252-92-5_Q 2) 维修号: 2 路 F (紫色)		
针脚	导线颜色	电路 号码	功能
A	WH (白色)	3023	方向盘模块2 级 高电平控制
B	PK (粉红色)	3022	方向盘模块2 级 低电平控制

4.12. 安全气囊系统前端传感器—右侧(AK5)

			
连接器零件信息	1) OEM: 15356724 2) 维修号: 3) 2 路 F GT 150 系列 (黄色)		
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	PU (紫色)	2612	低参考电压
B	WH/BK (白色/ 黑色)	2611	前端传感器信号—右侧

4.13. 座椅预紧器—驾驶员

			
连接器零件信息	1) OEM: 12186799 2) 维修号 3) 2 路 M 280 系列 (黄色)		
针脚	导线颜色	电路号码	功能
A	BK/WH (黑色/ 白色)	2118	驾驶员安全带预紧器高电平控制
B	OG/BK (橙色/ 黑色)	2119	驾驶员安全带预紧器低电平控制