


4.2. 发动机罩的更换

拆卸程序

- 1) 从发动机罩上拆卸螺栓和螺母。
- 2) 拆卸发动机罩。

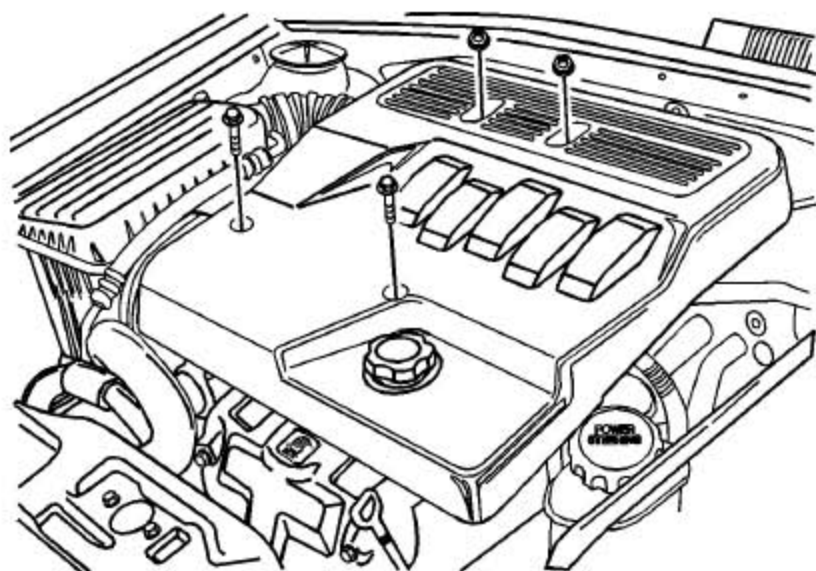

安装程序

- 1) 将发动机罩放置到发动机上。

特别注意事项：参见“告诫和注意事项”中的“有关紧固件的特别注意事项”。

- 2) 安装发动机罩螺栓和螺母。

紧固

将发动机罩螺栓和螺母紧固至10 牛·米（89 磅英寸）。

