


## 15 压力泄漏检测

所需要的专用工具和维修设备

- 1). 制动压力调节器测试仪

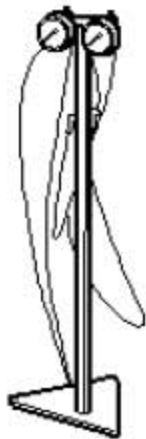

- 2). 适配器

### 15.1 检测的前提条件

- 1). 制动系统（液压单元、制动软管、制动管路和制动钳）的功能和密封性正常。
- 2). 拧出一个前制动钳上的排气阀，连接压力计并排气。
- 3). 压下制动踏板，直至压力计显示压力 50 bar。在 45 秒的检测期间内压降不允许超过 4 bar。当降压超过规定值时，更换制动主缸。