


18 拆卸和安装制动灯开关 - F-

18.1 拆卸

- 1). 必要时对带有编码的收音机先获得收音机编码。
- 2). 断开蓄电池。
- 3). 拆下进气管。
- 4). 拆下蓄电池托架。
- 5). 脱开制动灯开关 - F- 的插头连接(下图 1 所示)。
- 6). 从制动主缸上拧下 Torx 螺栓(下图 2 所示)。
- 7). 从制动主缸上方拔出制动灯开关 - F- (下图 3 所示)；将其从锁止凸耳下方取出。

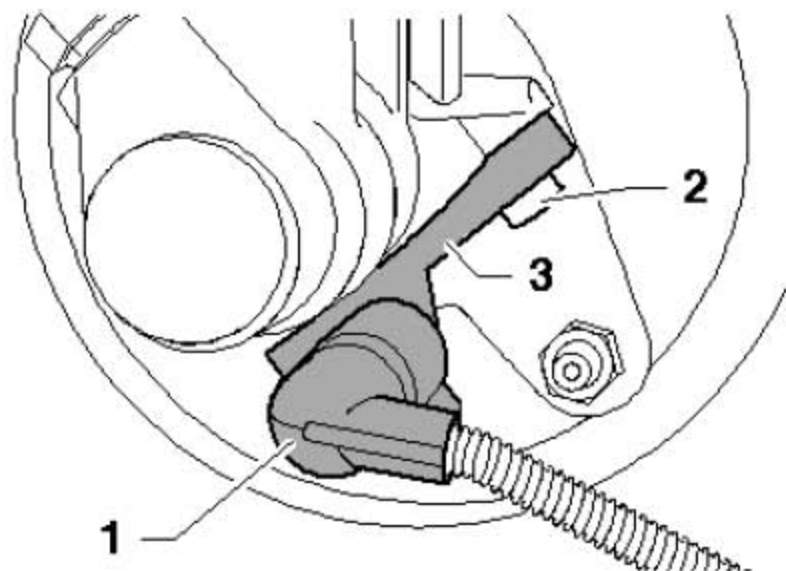

18.2 安装

- 1). 安装以倒序进行。

拧紧力矩:	
制动主缸上的 Torx 螺栓	8 Nm