


34 后门的灯光和开关

34.1 拆卸和安装左后车窗调节开关 - B52- 和右后车窗调节开关 - B54-

34.1.1 拆卸:

- 1). 关闭点火开关和所有用电器, 拔下点火开关。
- 2). 拆卸车门内饰。
- 3). 松开四个锁扣(下图箭头所示)并从安装框架中拆卸开关。

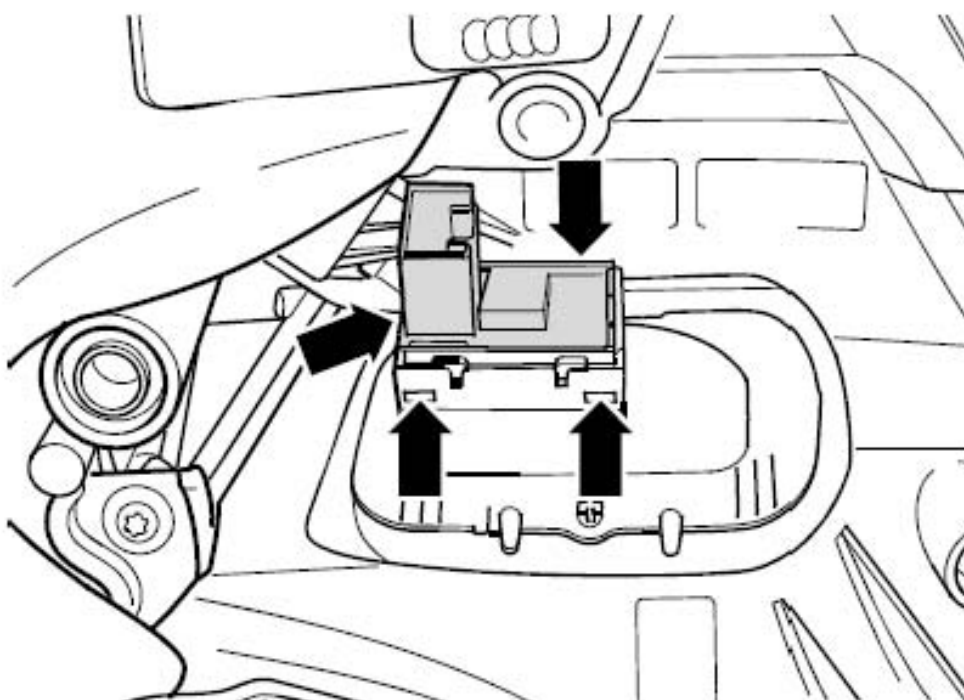

34.1.2 安装

安装以拆卸的相反顺序进行。

34.2 部件 - 后门锁

左后门车门锁上集成了以下部件(取决于装备):

- 1). 左后门车门接触开关 - F10-
- 2). 左后中央集控锁单元 - F222-
- 3). 左后中央集控锁电机锁 - V214-
- 4). 左后侧中央集控锁闭锁功能电机 - V163-

右后门车门锁上集成了以下部件（取决于装备）：

- 5). 右后门车门接触开关 - F11-
- 6). 右后中央集控锁单元 - F223-
- 7). 右后中央集控锁电机锁 - V215-
- 8). 右后侧中央集控锁闭锁功能电机 - V164-

提示

以上的部件不能单独更换。如果部件（后门锁）损坏：更换相应的车门锁。