


4. 脱开发动机和自动变速箱

所需要的专用工具和维修设备

固定工具

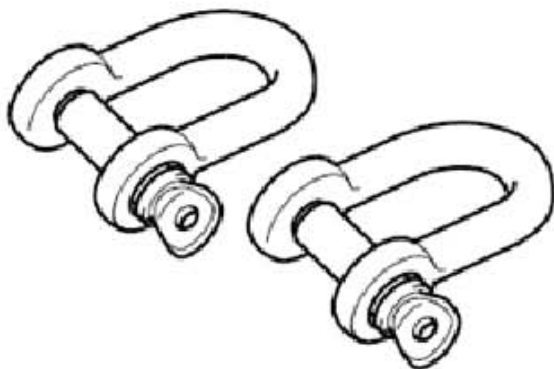


车间用起重机




4.1 拆卸

1). 旋出螺母(下图箭头所示), 拆下线束支架(下图 1 所示),

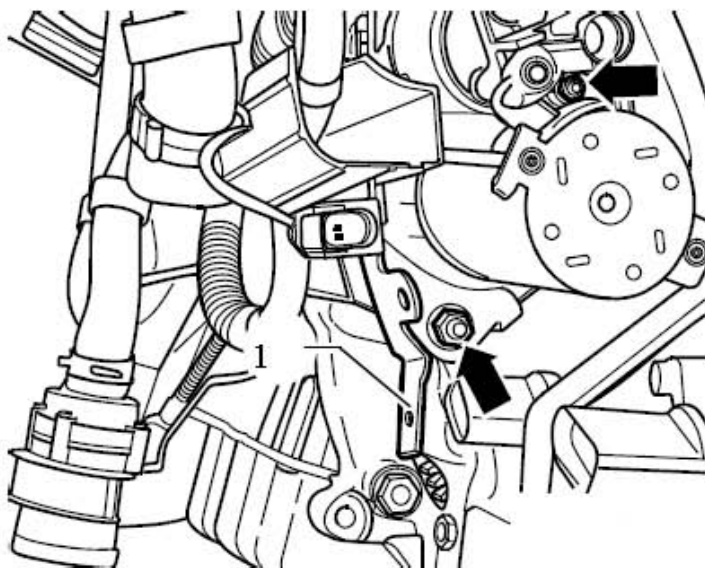

- 2). 将线束连同支架放置一旁。旋出螺栓(下图 1 所示)和(下图 2 所示), 并拆下起动机。

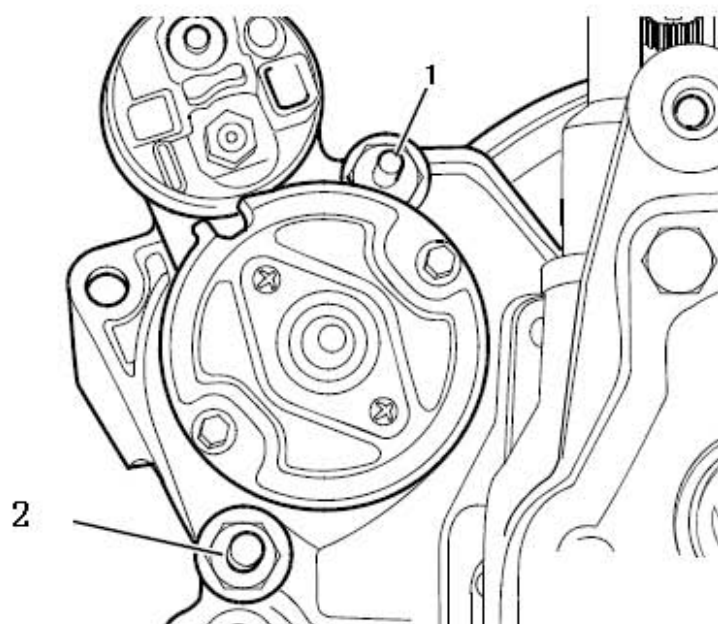

- 3). 如图所示, 将固定工具挂入车间用起重机和变速箱上。使用金属丝(下图 A 所示)固定住变扭器以防滑落。

