


## 14. 拆卸安装行李箱盖总成和分解

**注意：**严格遵守安全和清洁的有关规定。


### 14.1 拆卸安装行李箱盖总成

#### 14.1.1 拆卸

- 1) . 部分拆掉行李箱的装饰板。

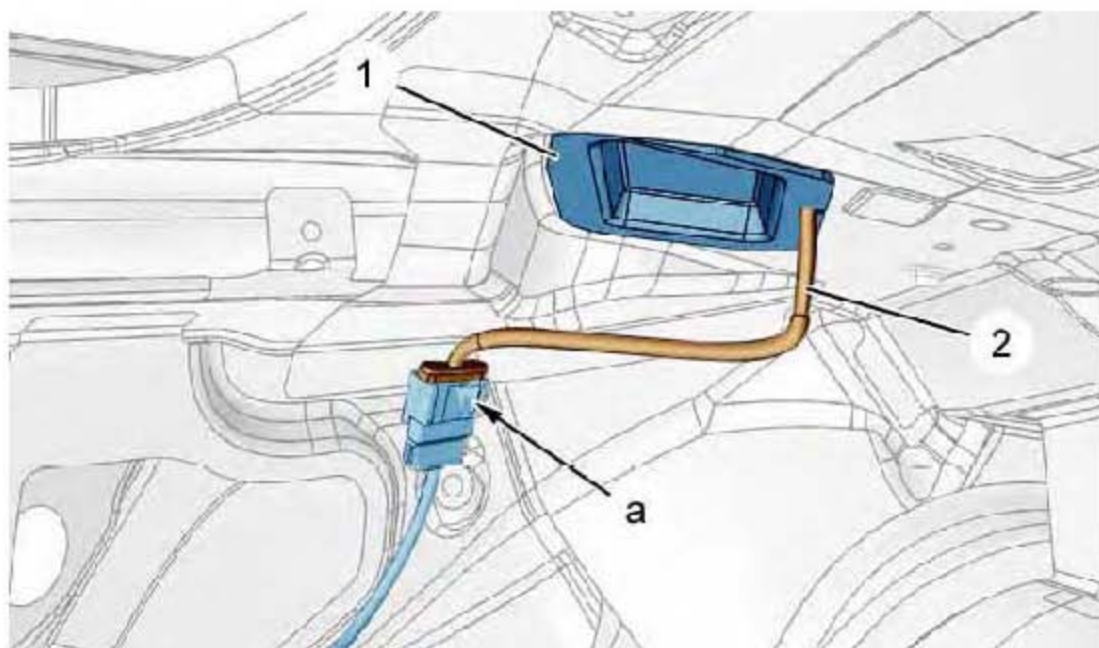


- 2) . 拔下“a”处的插接器。
- 3) . 拆下隔音垫（1）。
- 4) . 朝车辆外部分出线束（2）。

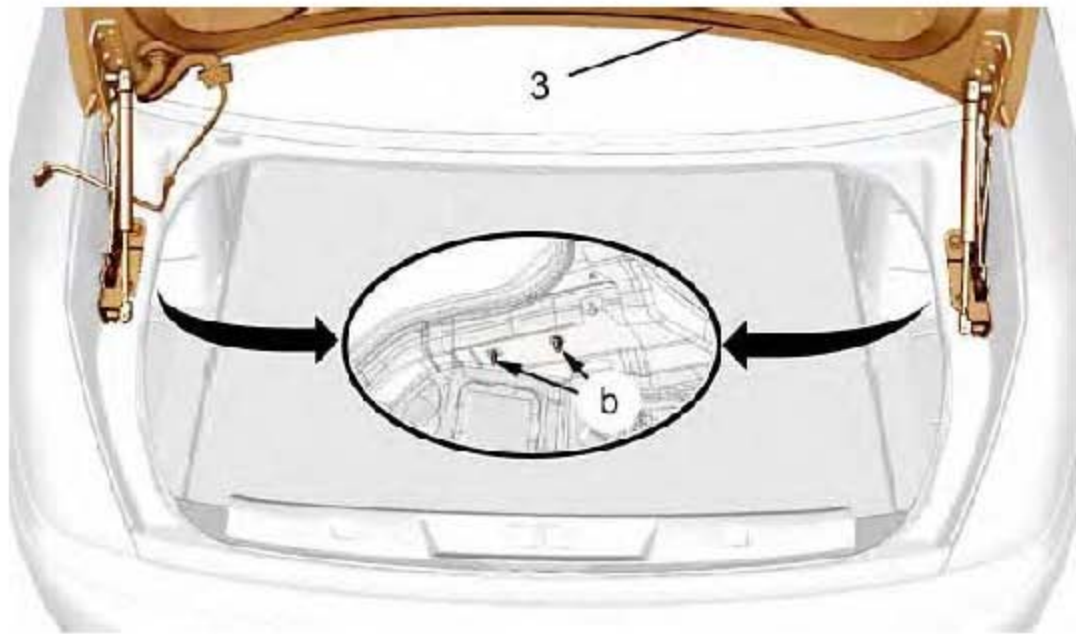

- 5) . 拆下“b”处的螺母。
- 6) . 拆下行李箱盖(3)。
- 7) . 清除“b”处螺钉的密封胶。


### 14.1.2 安装

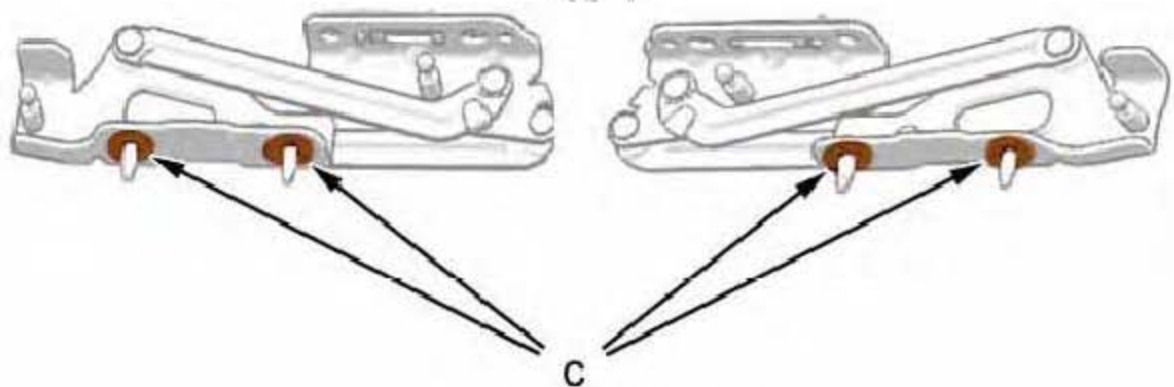

- 1) . 在“c”处螺钉上涂上密封胶(A4)。
- 2) . 按照拆卸操作相反的顺序进行安装。
- 3) . 调节间隙和面差。
- 4) . 打开行李箱。
- 5) . 拧紧“b”处的螺母，力矩为 $15\text{N} \cdot \text{m}$ 。


## 14.2 行李箱盖分解

### 14.2.1 推荐工具

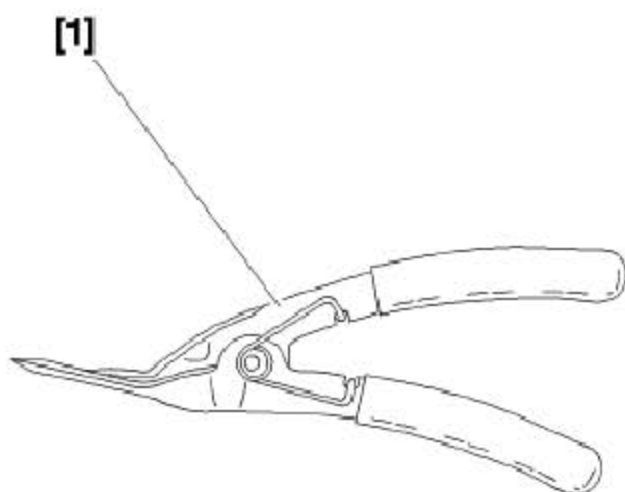

[1] 塑料定位销拆卸钳。

### 14.2.2 拆卸

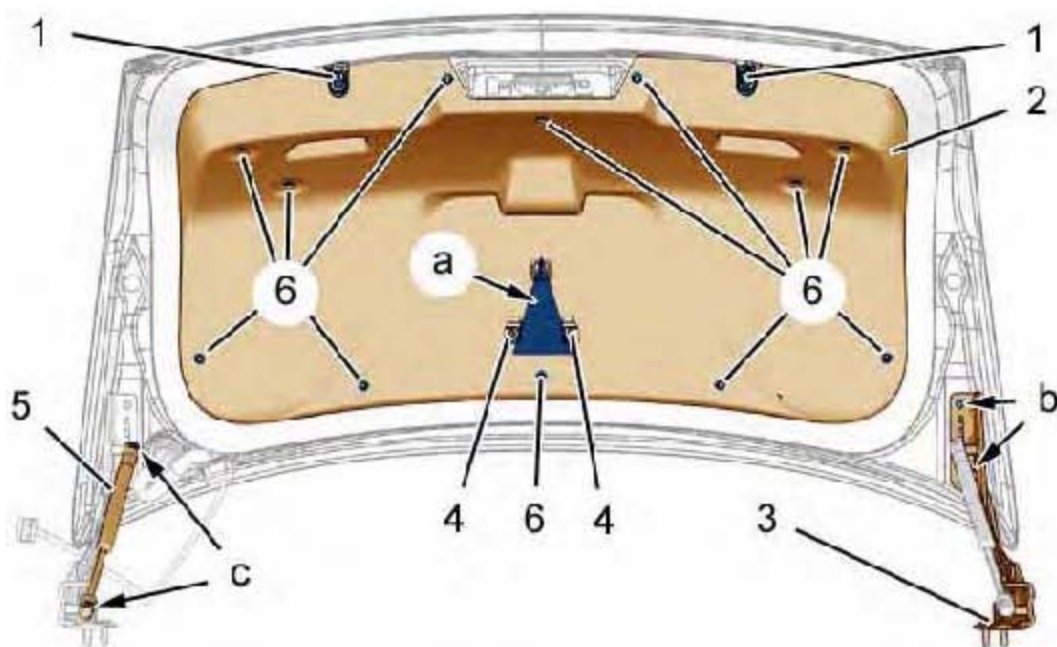


#### 拆下:

- 1) . 限位块 (1)
- 2) . 螺钉 (4)
- 3) . “a” 处三角警示牌支架。
- 4) . 使用工具[1]拆下定位销 (6)。
- 5) . 拆下行李箱盖的内饰层 (2)。
- 6) . 脱出“c”处的撑杆 (5)。

#### 拆下:


- 1) . 在“b”处的螺钉
- 2) . 行李箱盖的定位螺钉 (3)
- 3) . 撑杆 (5)

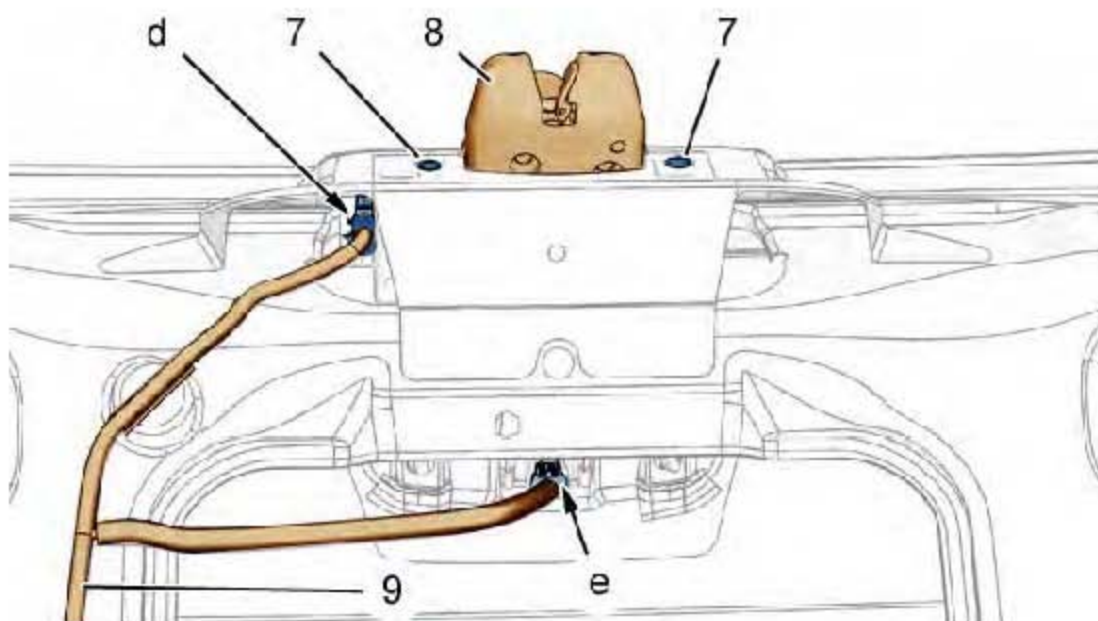

- 4). 拔下在“d”处和“e”处的插接器。
- 5). 拆下线束(9)。


#### 拆下:

- 1). 螺钉(7)
- 2). 门锁(8)

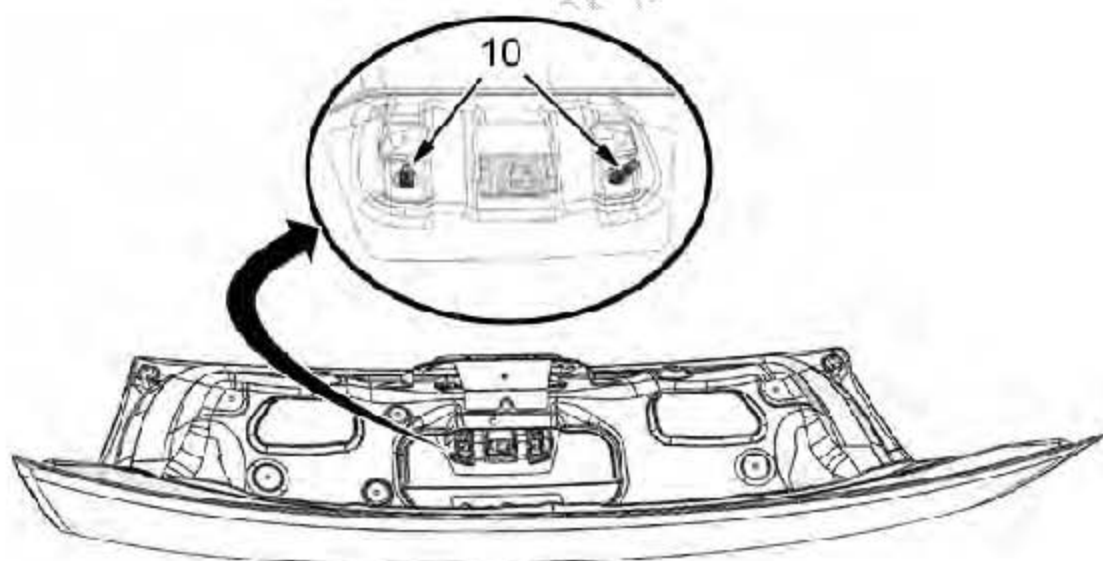

#### 拆下:

- 1). 螺母(10)
- 2). 开启开关把手

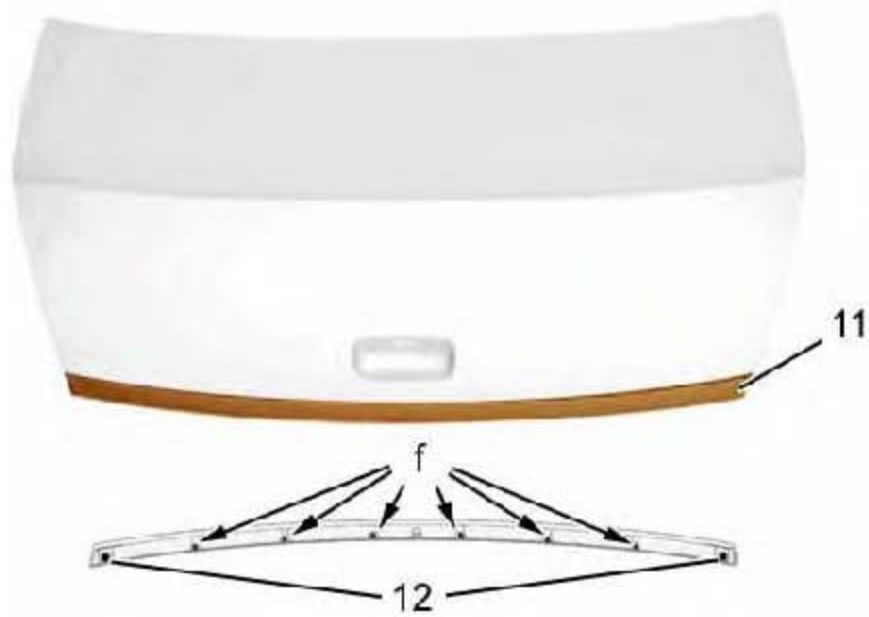

- 3) . 拆下螺钉 (12)。
- 4) . 脱开“f”处的装饰件。

### 14.2.3 安装

- 1) . 按照拆卸操作相反顺序进行安装。

LAUNCH