

1. 拆卸安装发动机罩和铰接


注意：严格遵守安全和清洁的有关规定。

1.1. 前期作业

拆卸：

- 1) . 前保险杠
- 2) . 前大灯
- 3) . 挡泥板
- 4) . 前翼子板

1.2 拆卸

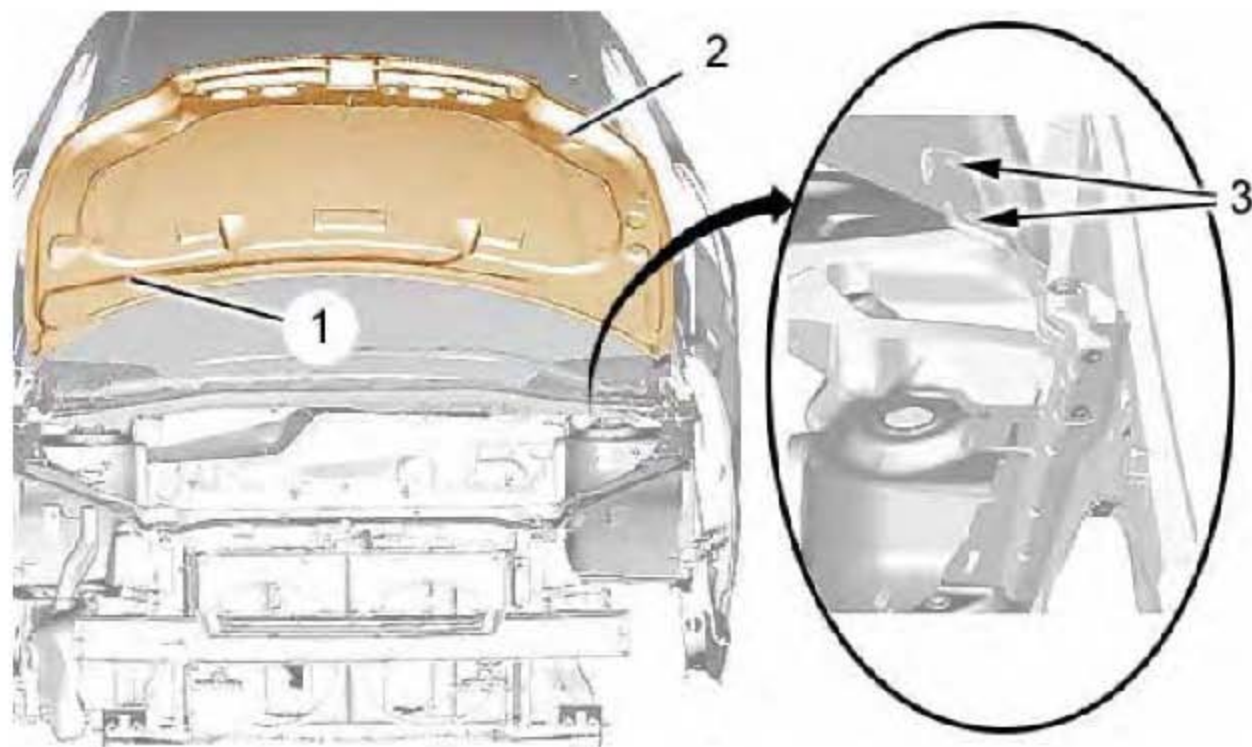


- 1) . 断开车窗清洗器管道(1)。
- 2) . 拧松螺钉(3)。

拆卸：

- 1) . 螺钉(3)
- 2) . 发动机罩(2)

1.3 拆卸附件

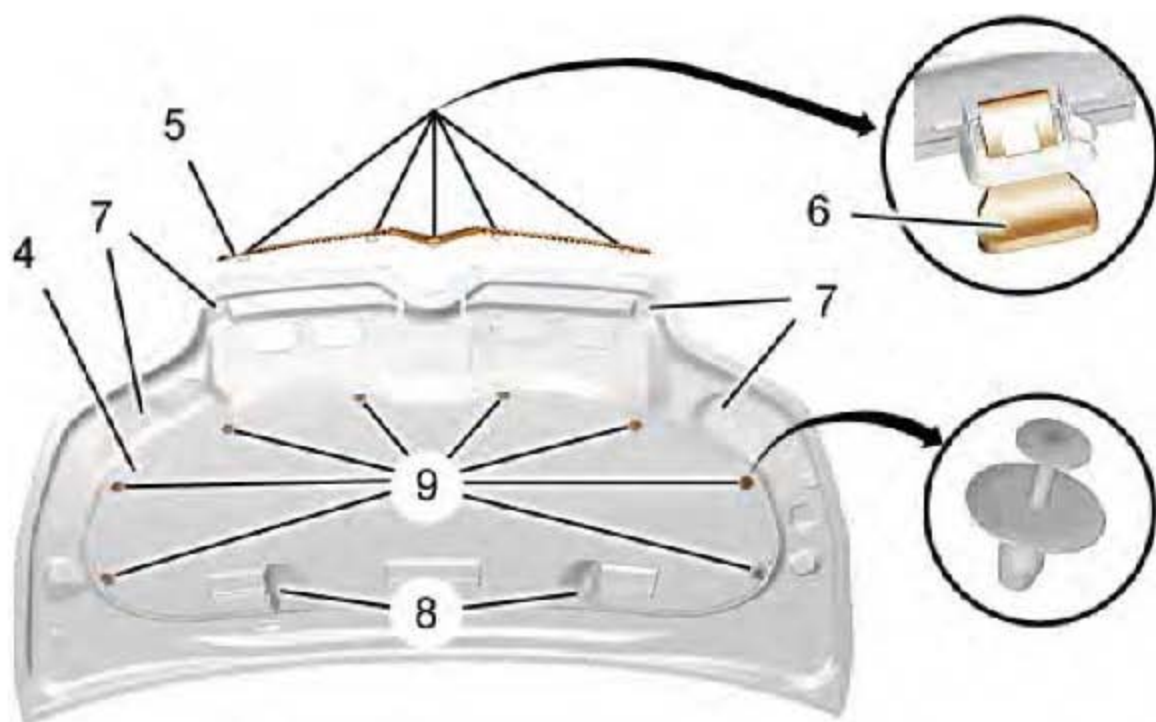

拆卸:

- 1) . 车窗清洗器射水口(8)
- 2) . 橡胶止推垫(7)
- 3) . 卡扣(9)
- 4) . 发动机罩内衬件(4)
- 5) . 卡扣(6)
- 6) . 发动机罩装饰件(5)

1.4 安装附件

1.4.1 安装和发动机罩附件

- 1) . 逆向进行拆卸作业的各个步骤。

注意: 遵守间隙和贴合面的规定。

1.4.2 安装发动机罩盖装饰件

- 1) . 采用清洁剂(J1)清洁待作业部位。
- 2) . 作业部位的温度应达到20℃。
- 3) . 去掉发动机罩装饰件上的保护膜。
- 4) . 将发动机罩装饰件凸台(5)对准定位预切孔正面。
- 5) . 装饰件安放在发动机罩上。
- 6) . 用干净抹布用力按在发动机罩装饰件上,由中向端部移动(至少5秒钟)。
- 7) . 安装发动机罩装饰件卡扣(6),由端部向中间逐一安装。