


7. 控制台

7.1 部件

[M/T]

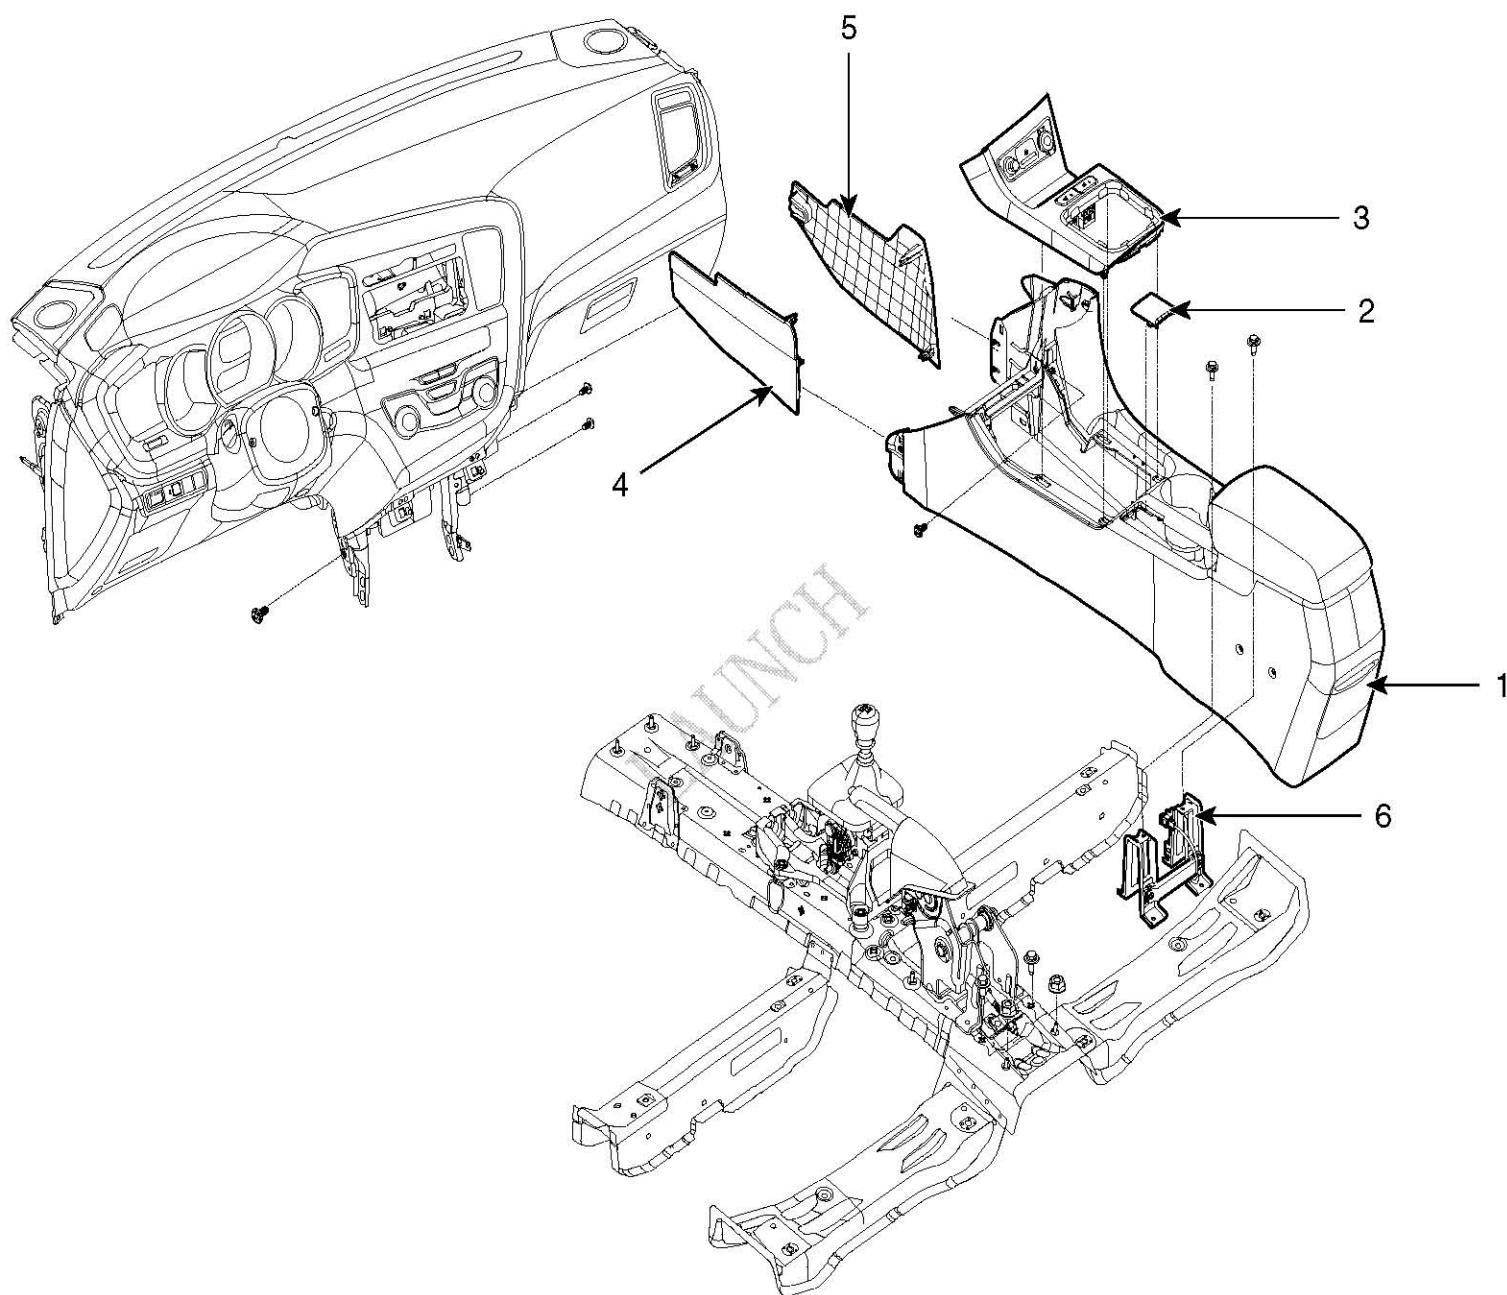

1) .底板控制台总成

2) .手制动杆盖


3) .底板控制台上盖

4) .底板控制台延伸盖[左]

5) .底板控制台延伸盖[右]

6) .控制台后支架

[A/T]

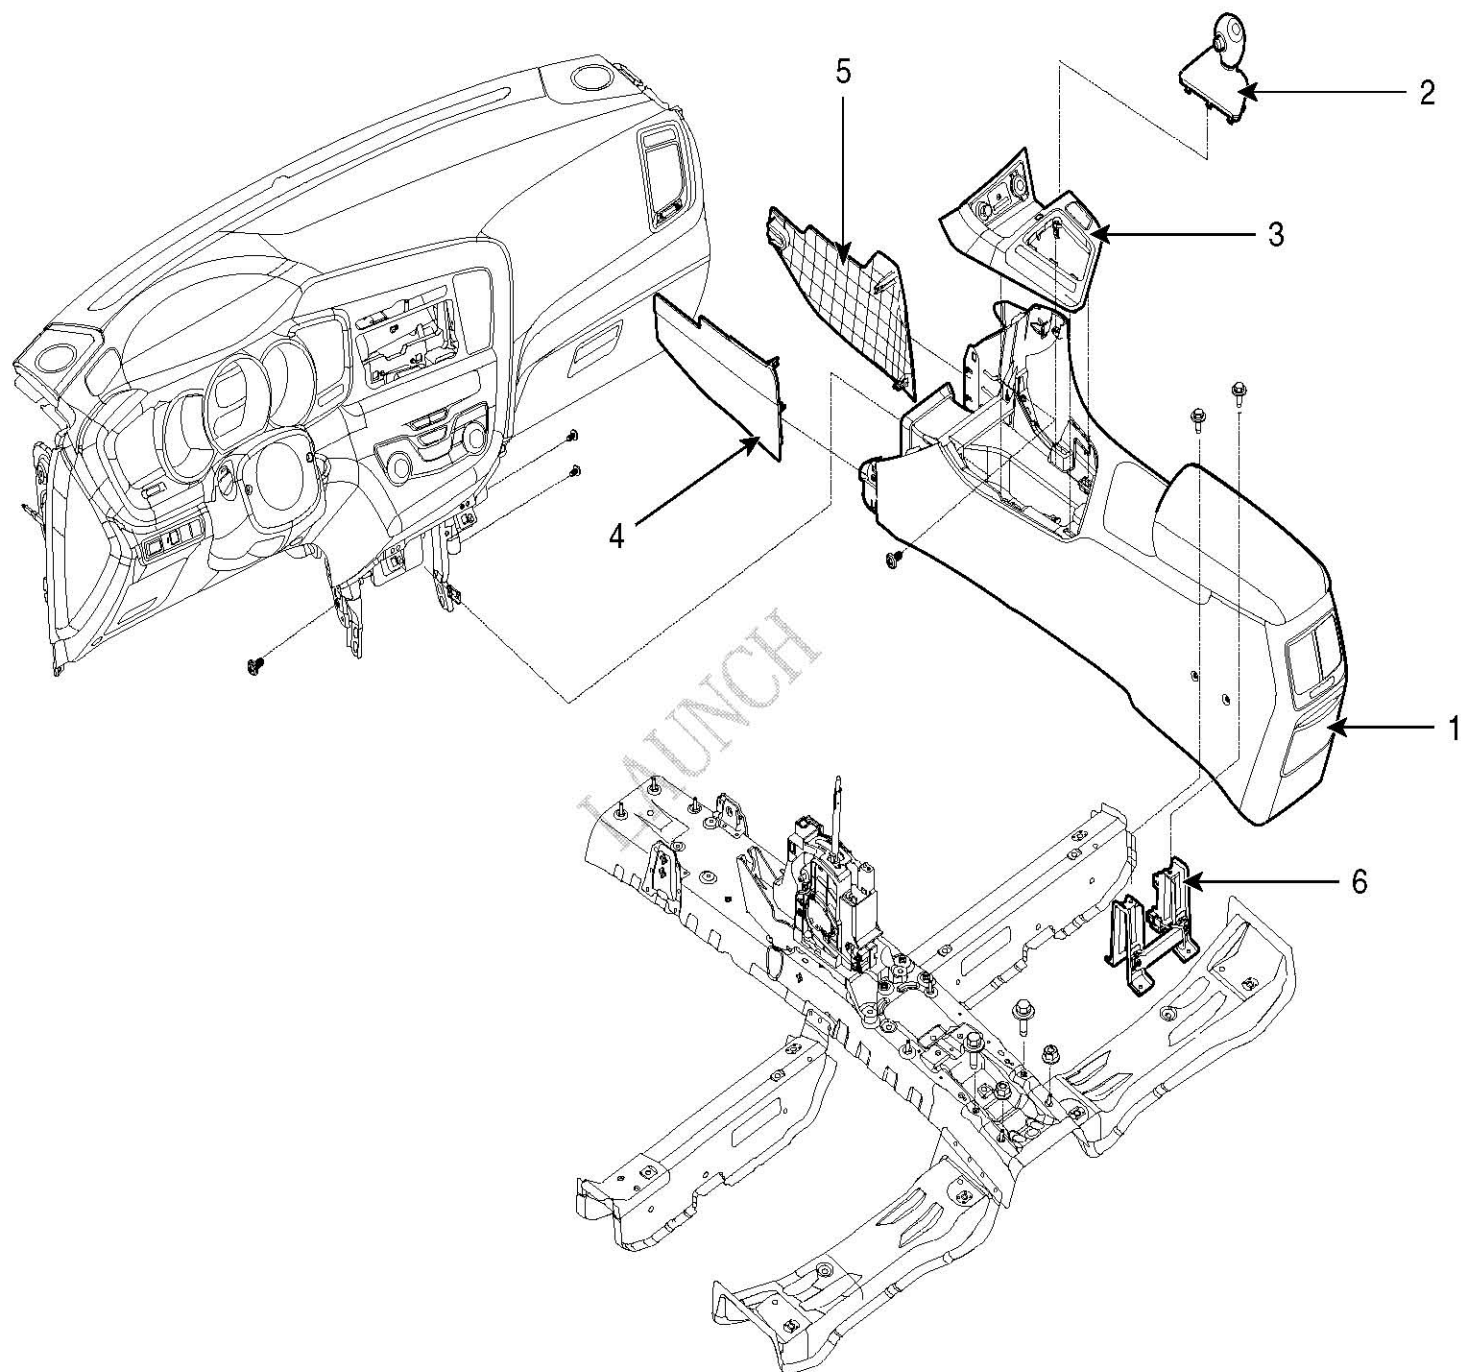

1) .底板控制台总成

2) .变速杆防尘罩

3) .底板控制台上盖

4) .底板控制台延伸盖[左]


5) .底板控制台延伸盖[右]

6) .控制台后支架


7.2 底板控制台的更换

[M/T]


1) . 拆卸变速杆手柄(A)。

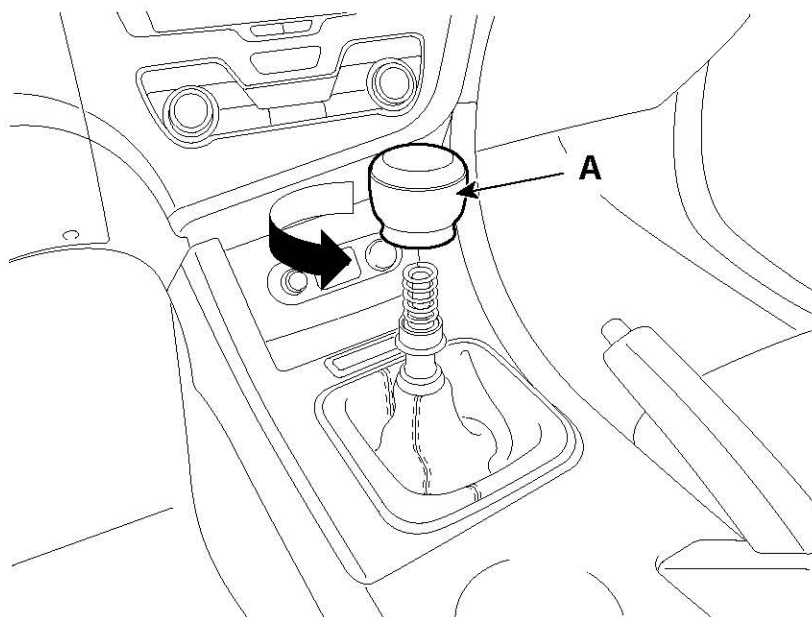


2) . 使用螺丝刀或拆卸器，拆卸底板控制台上盖(A)。

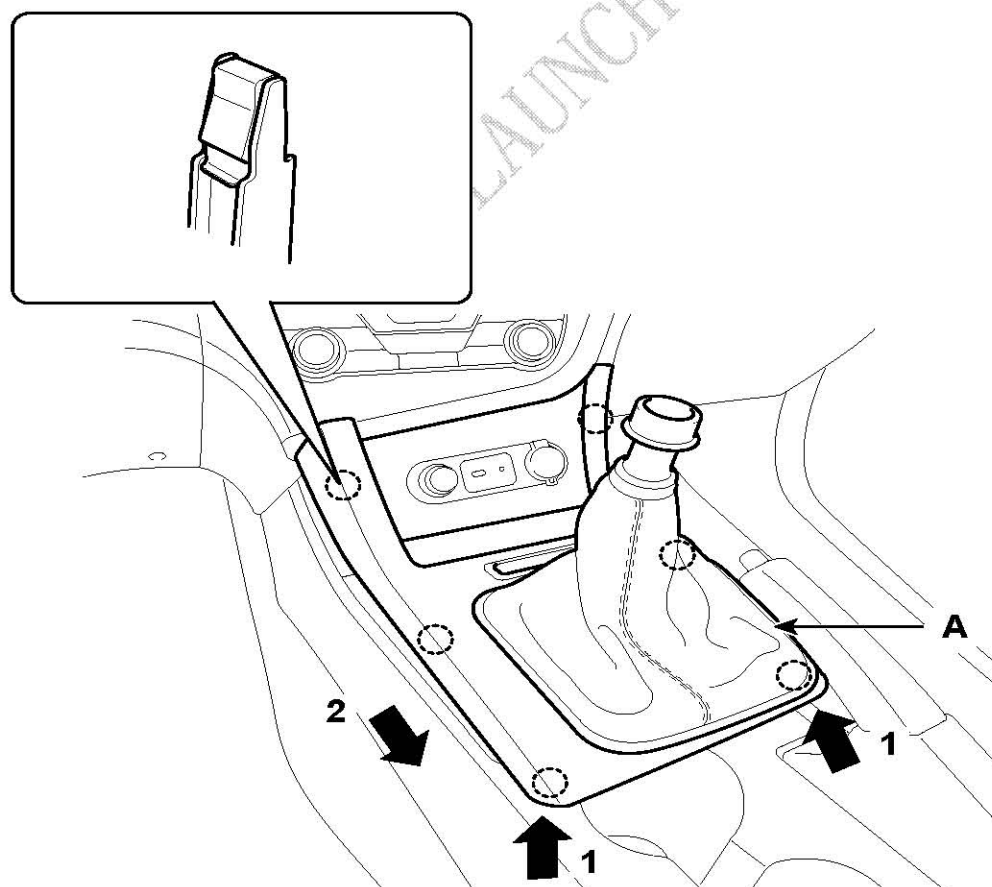


3) . 分离连接器(A)。

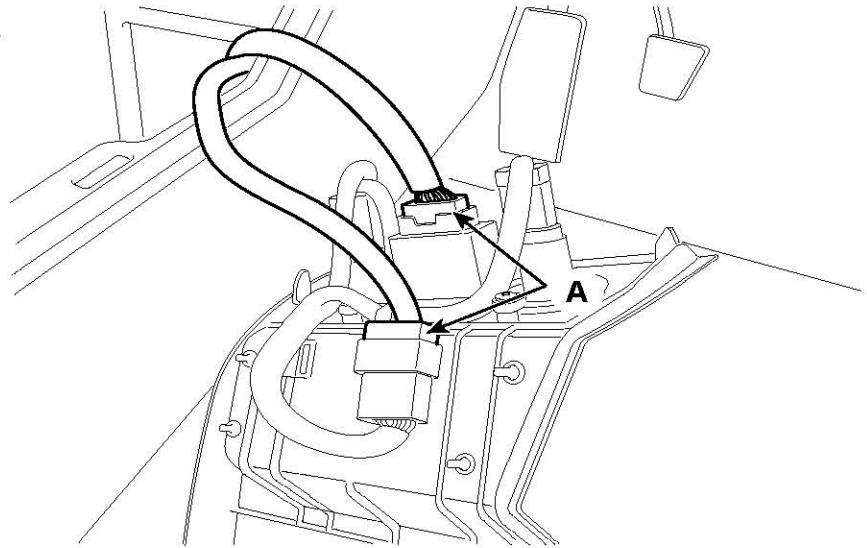


4) . 用螺丝刀或拆卸工具，拆卸手制动杆盖(A)。

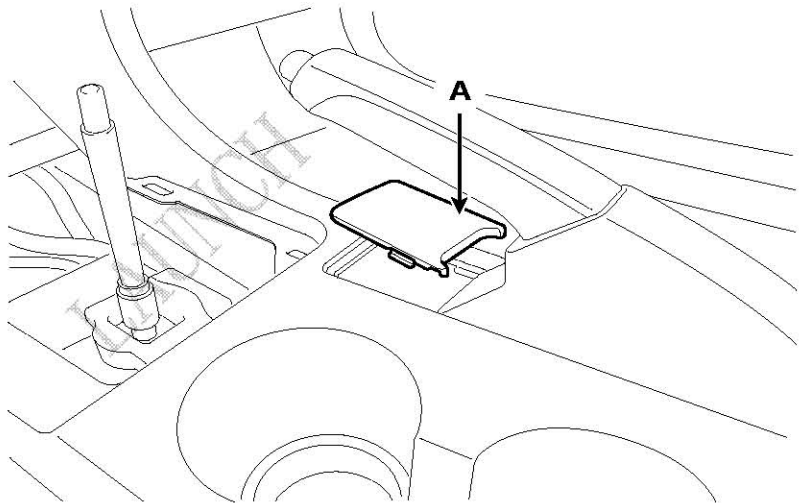


5) . 拆卸控制台物品箱垫(A)。

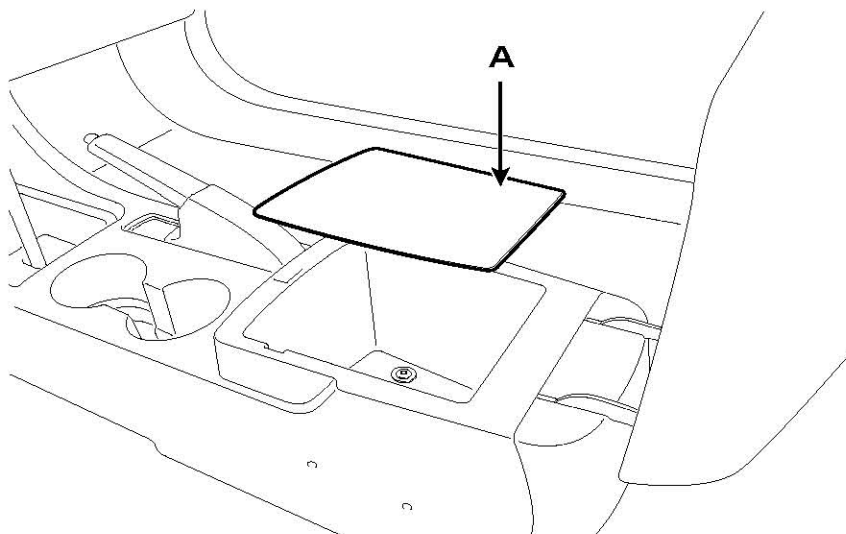

6) .使用螺丝刀或拆卸器, 拆卸底板控制台延伸盖(A)。

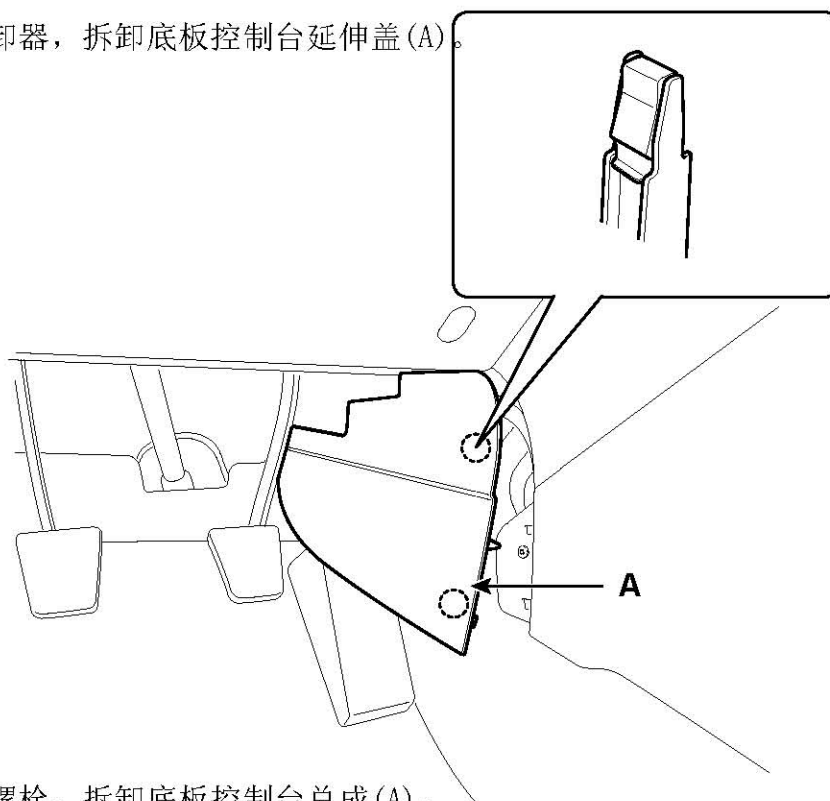


7) .拧下固定螺钉和螺栓, 拆卸底板控制台总成(A)。

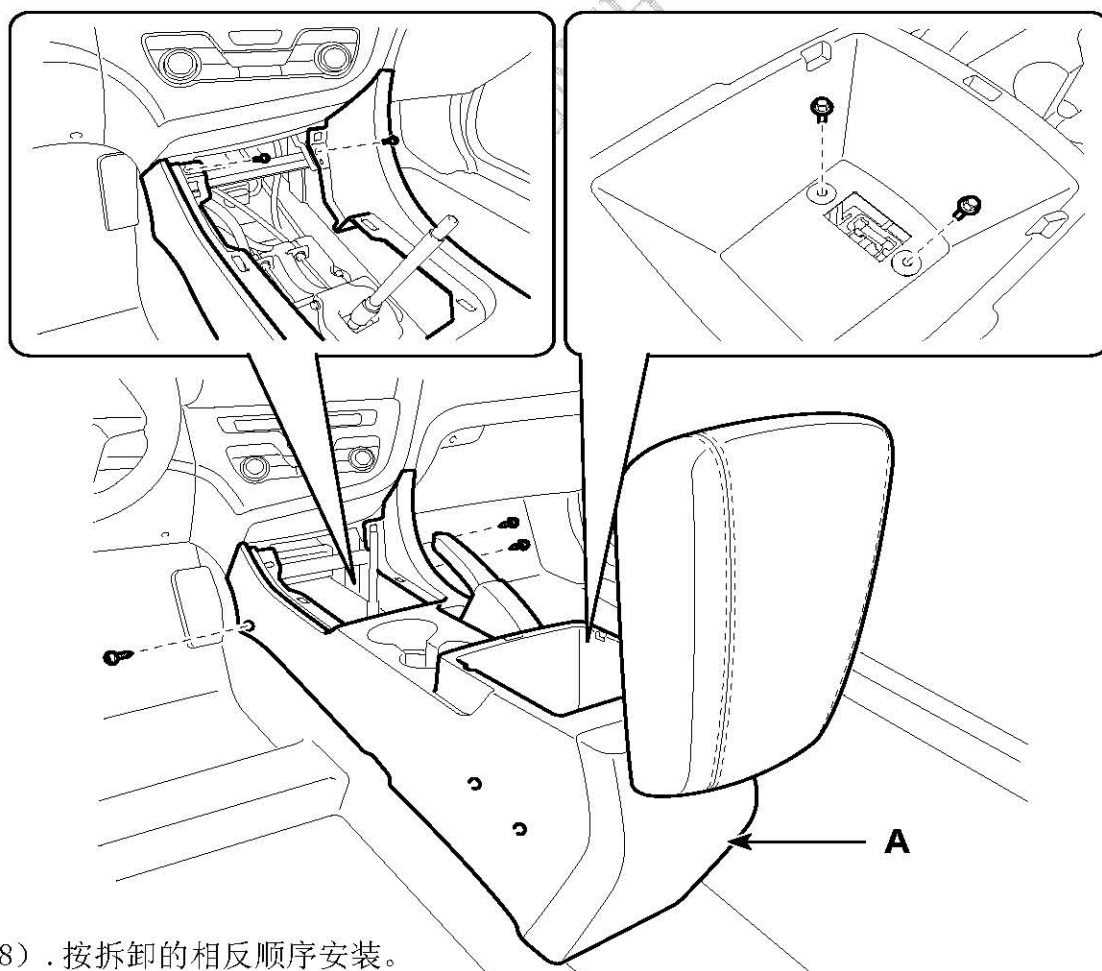


8) .按拆卸的相反顺序安装。

[A/T]


- 1). 使用螺丝刀或拆卸工具, 拆卸变速杆防尘套(B)和变速杆手柄(A)。

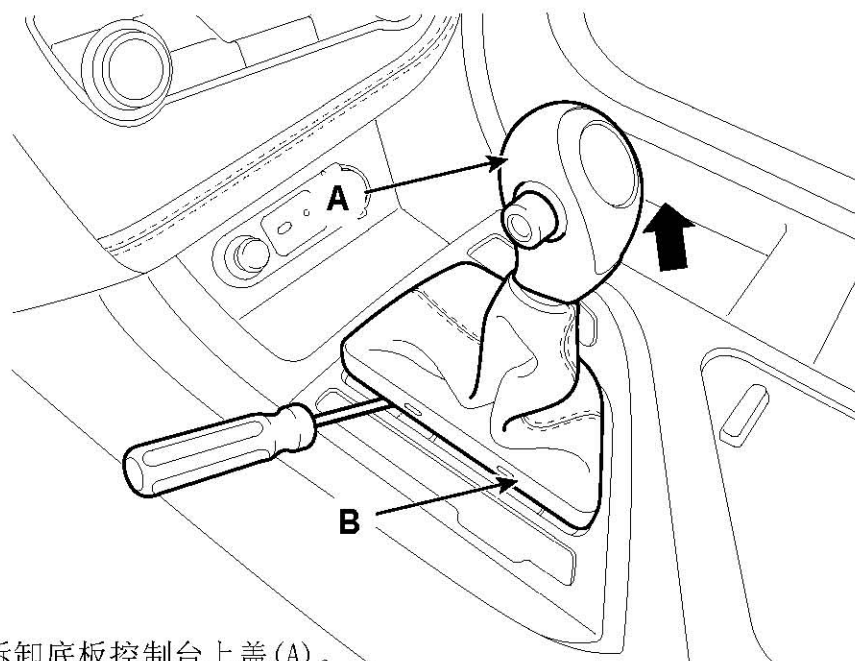


- 2). 使用螺丝刀或拆卸器, 拆卸底板控制台上盖(A)。

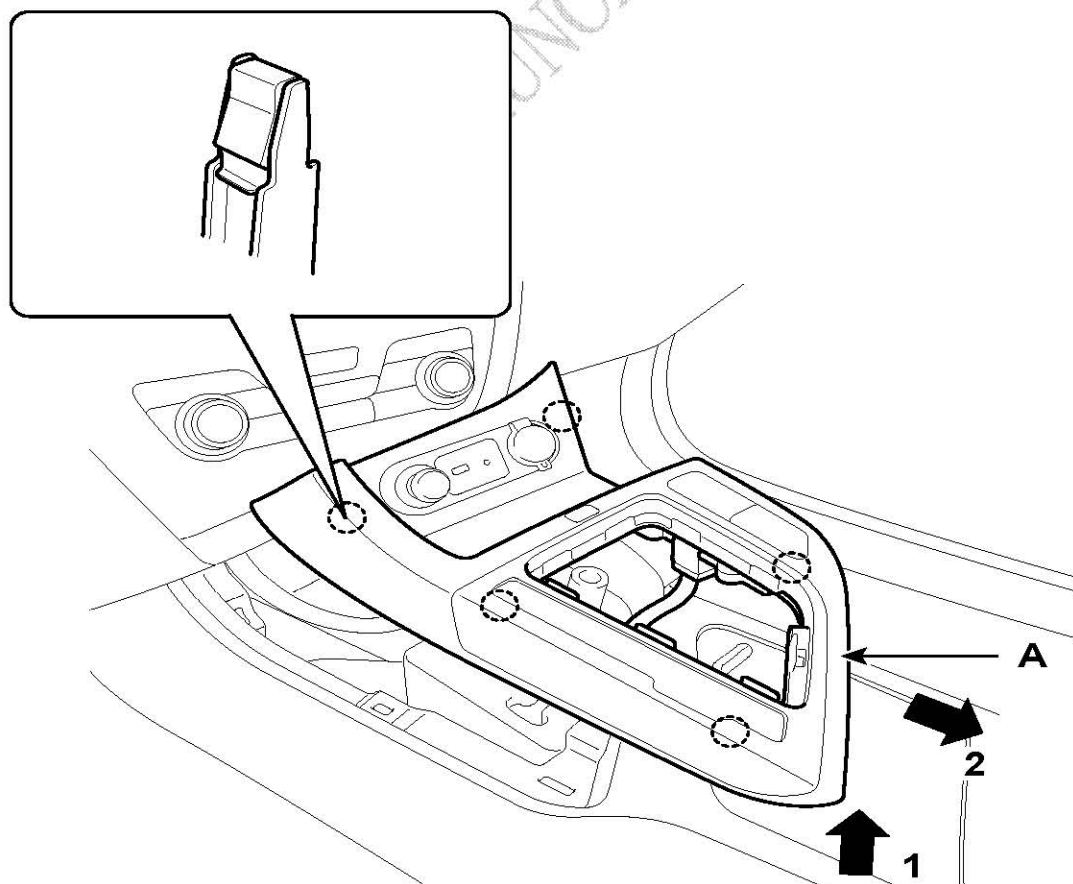


3) . 分离连接器(A)。

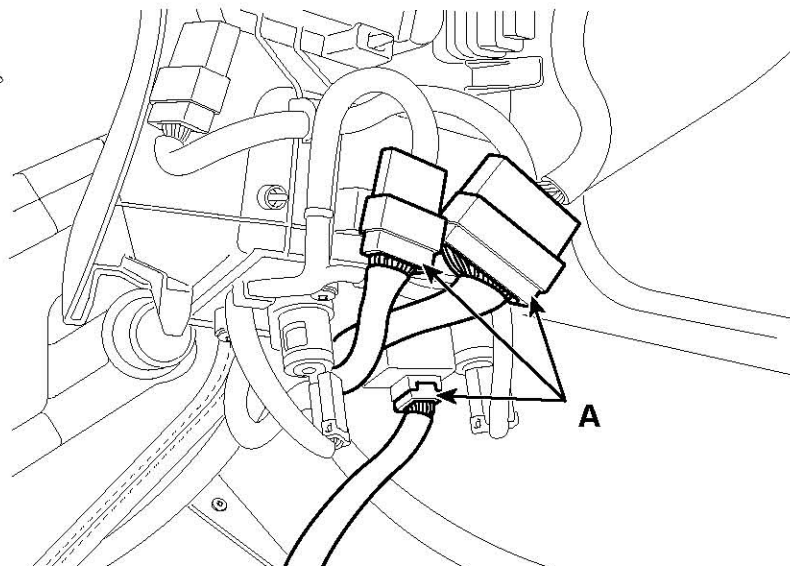


4) . 拆卸控制台物品箱垫(A)。

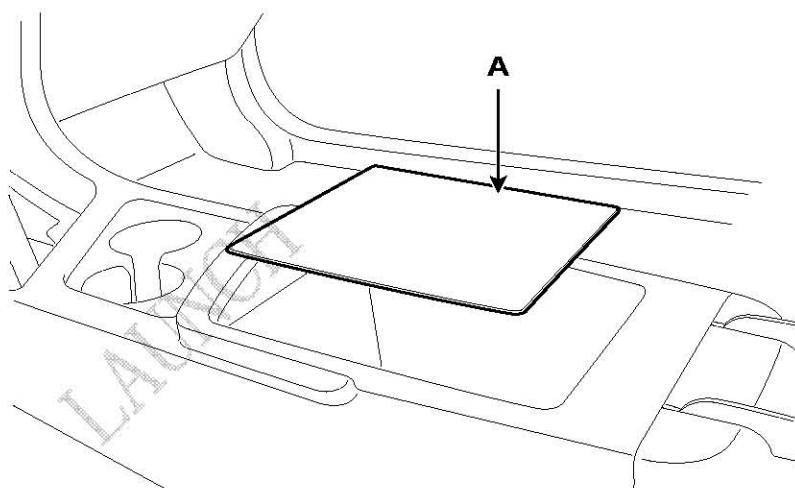

5) . 使用螺丝刀或拆卸器，拆卸底板控制台延伸盖(A)。

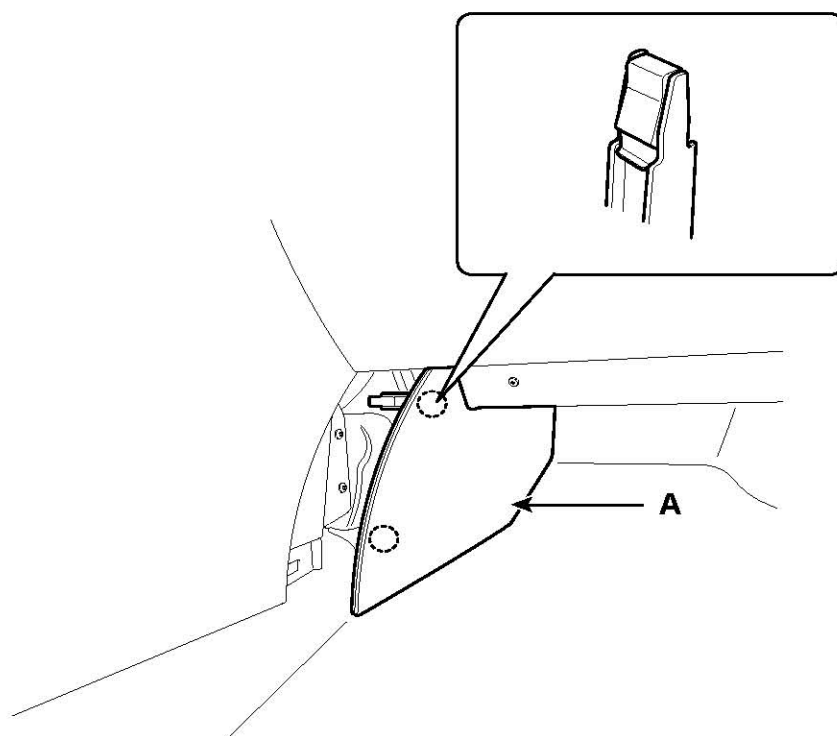

6). 拧下固定螺钉和螺栓, 拆卸底板控制台总成(A)。

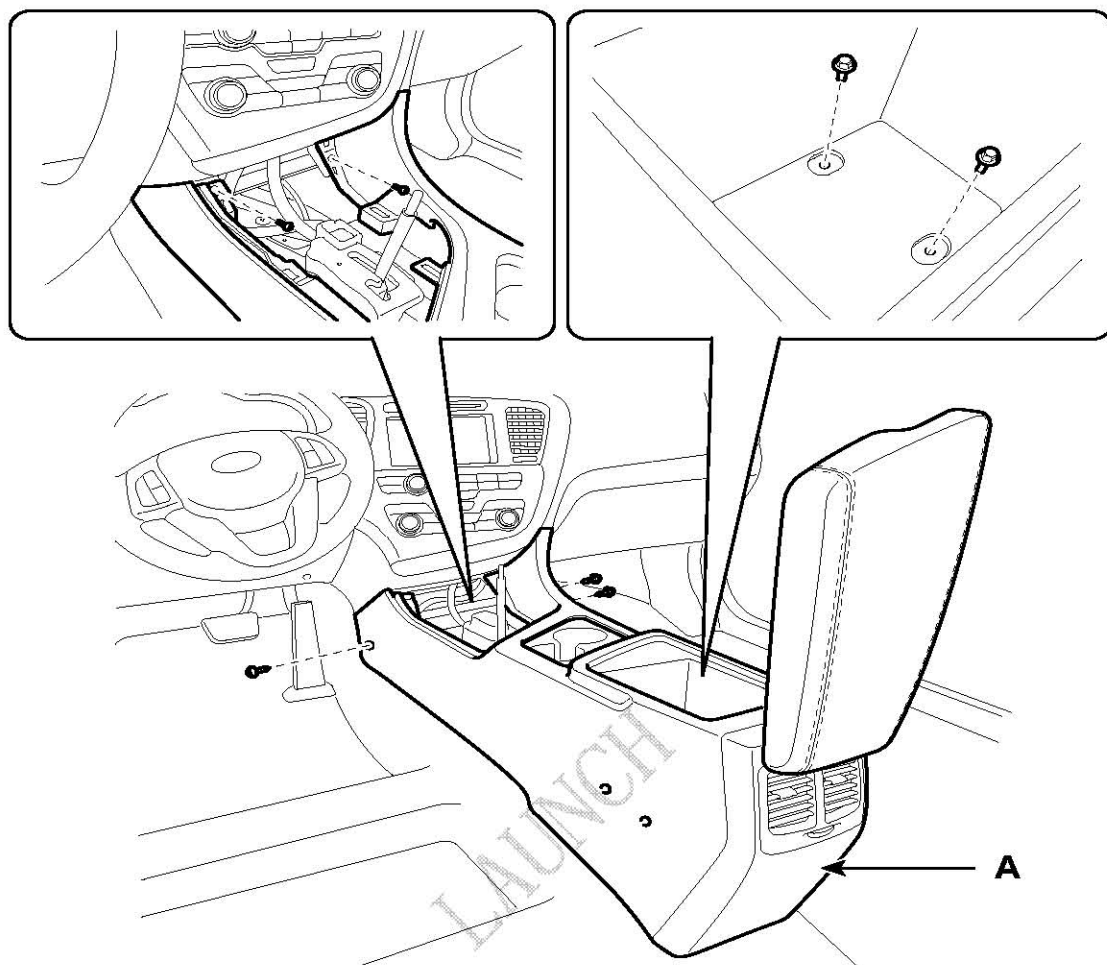

7). 按拆卸的相反顺序安装。


7.3 扶手的更换




- 用平头螺丝刀撬时, 缠绕防护胶带, 在相关部件上缠绕防护胶带, 避免损坏。
- 戴上手套保护双手。

1). 拆卸底板控制台总成。

2) . 拧下固定螺钉后, 拆卸后控制台盖(A)。

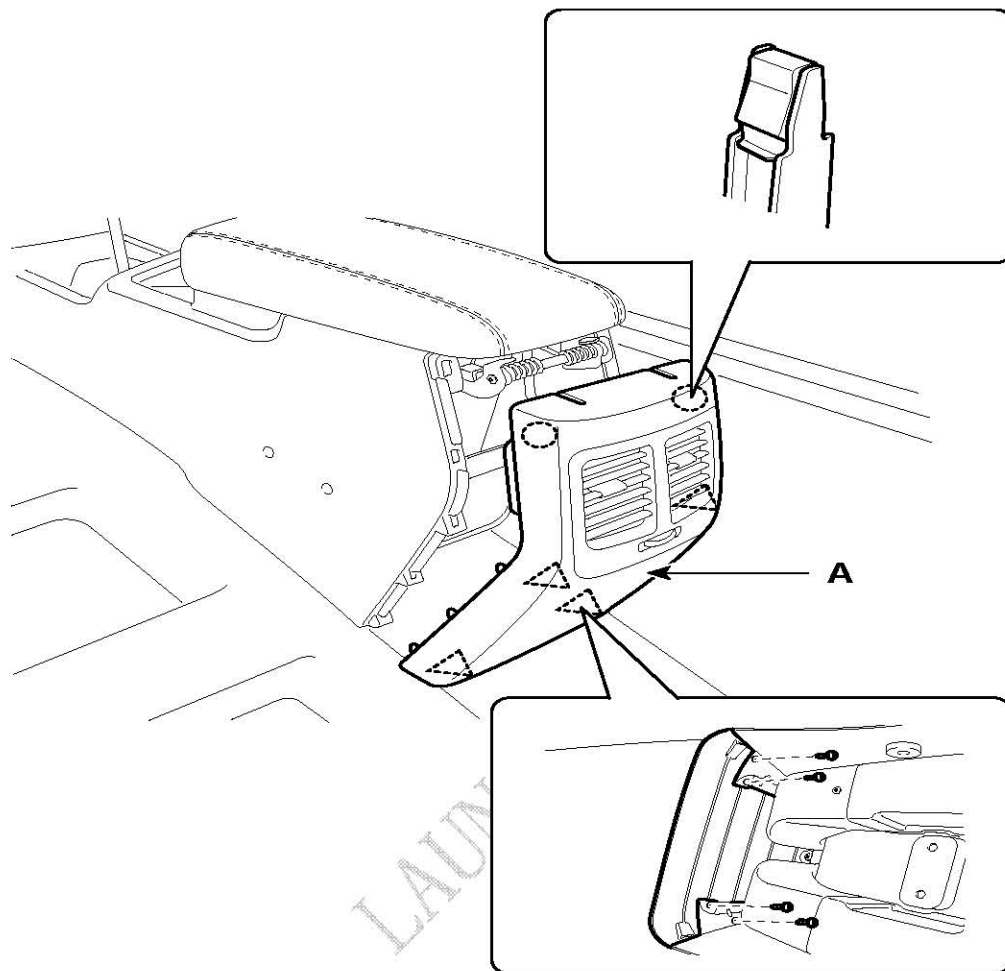

3) . 拧下固定螺钉, 拆卸扶手总成(A)。

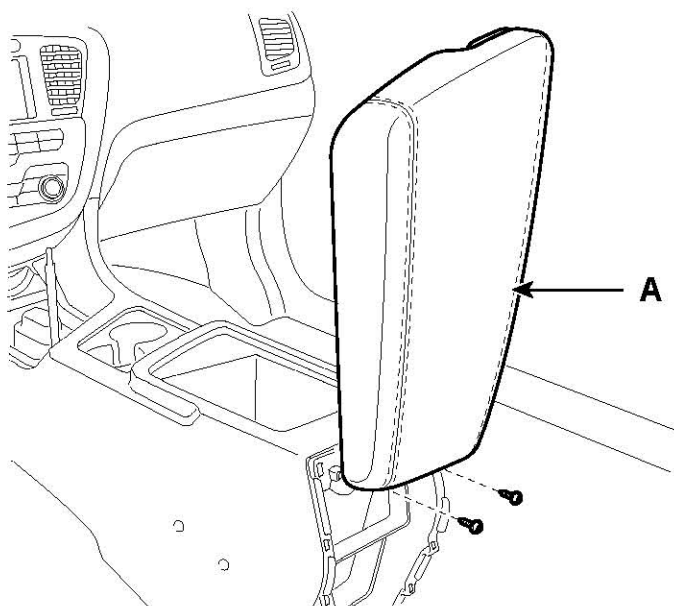

4) . 按拆卸的相反顺序安装。