

2. 外部

2.1 挡泥板

2.1.1 更换




注意

小心不要损坏翼子板和车身。


拆卸卡扣时，使用卡扣拆卸工具。

1) . 拆卸前保险杠。


2) . 拧下挡泥板安装螺钉。

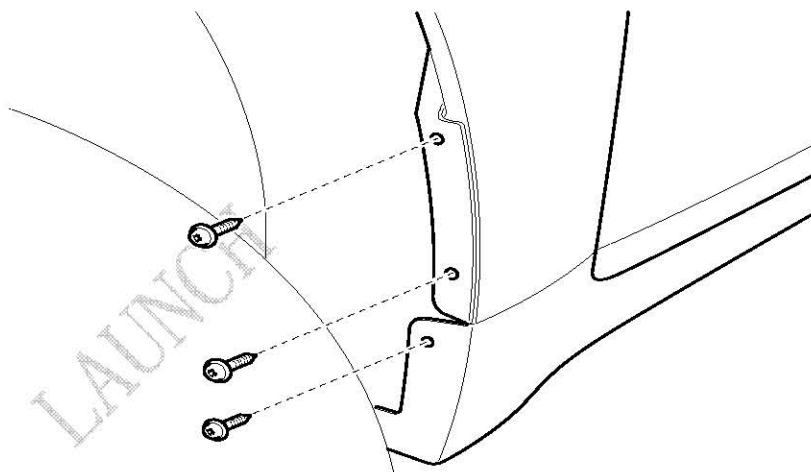


3) . 拧下固定螺钉和卡扣后，拆卸门槛模件(A)。

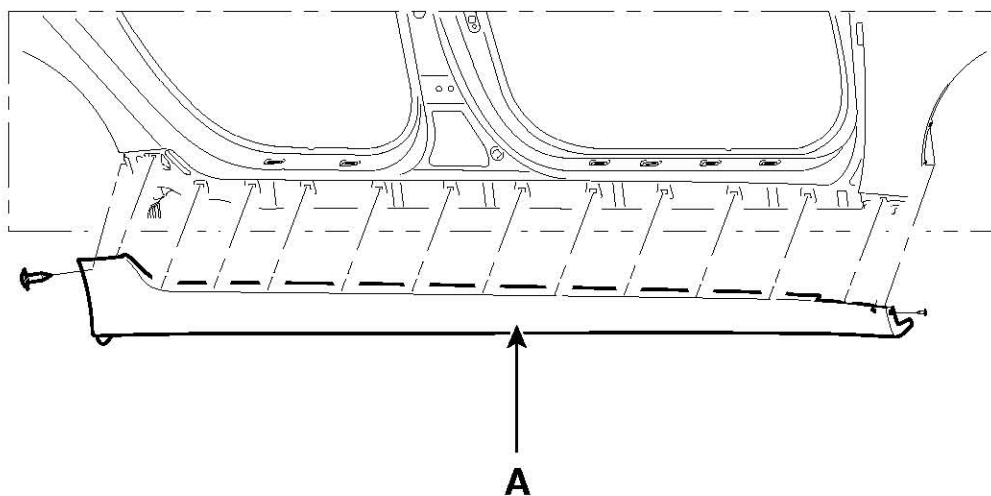

4) . 拧下固定螺钉和螺栓, 拆卸前保险杠侧固定支架 (A)。

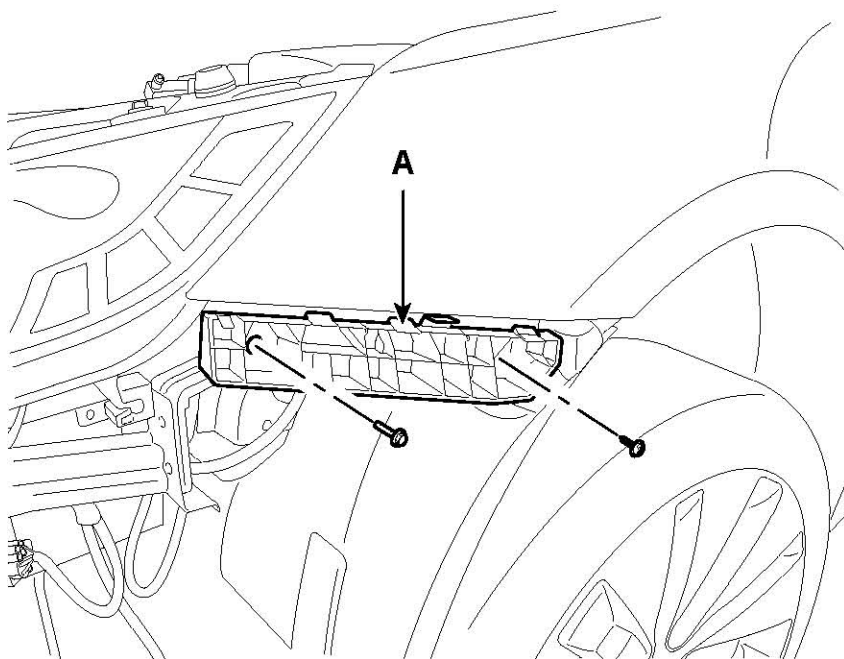

5) . 拧下挡泥板装配螺栓后, 拆卸挡泥板 (A)。

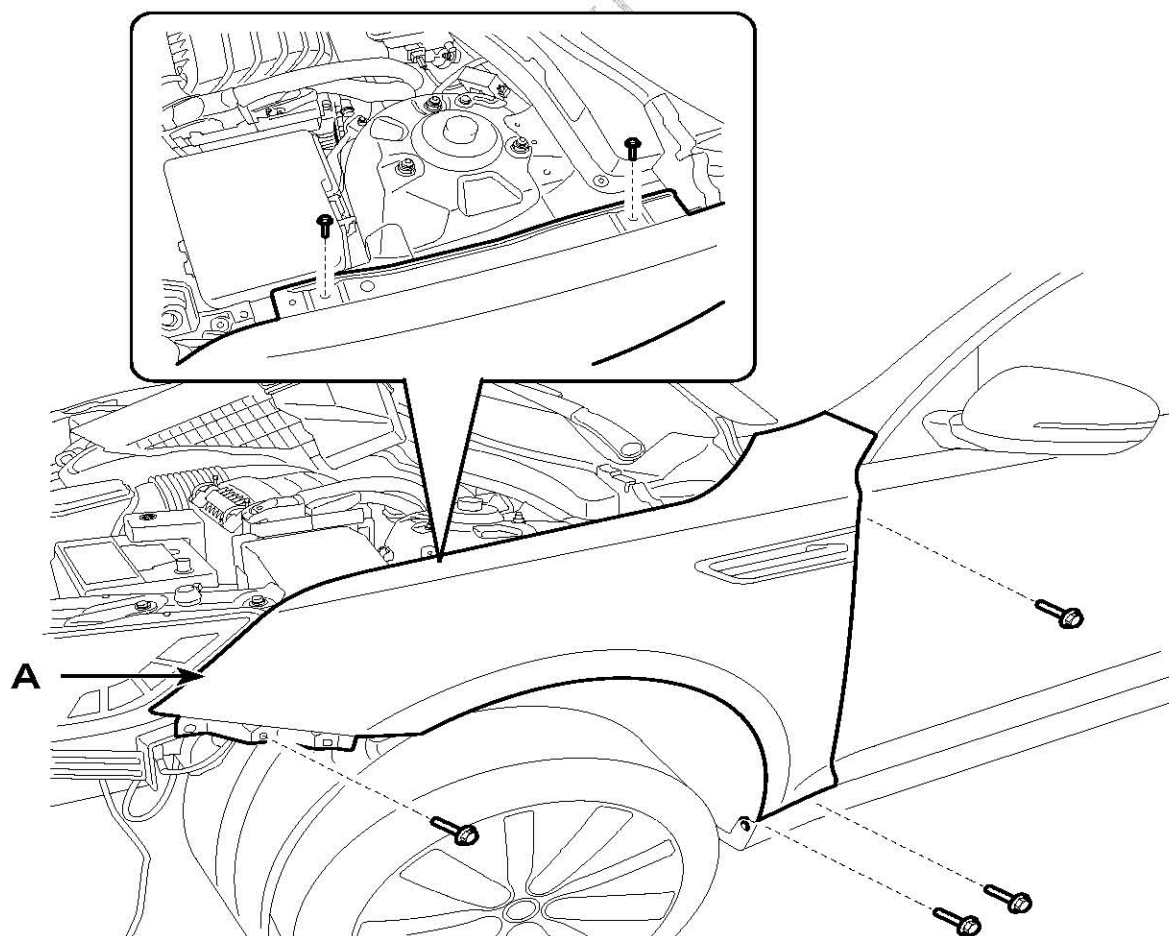

6) . 按拆卸的相反顺序安装

2.2 发动机罩


2.2.1 发动机罩总成更换



注意


- 当拆卸和安装发动机罩时，需要一个助手。
- 注意不要损坏发动机罩和车身。
- 拆卸卡扣时，使用卡扣拆卸工具。

1) .使用螺丝刀，轻轻提起升降杆(B)两端的插口夹(A)。

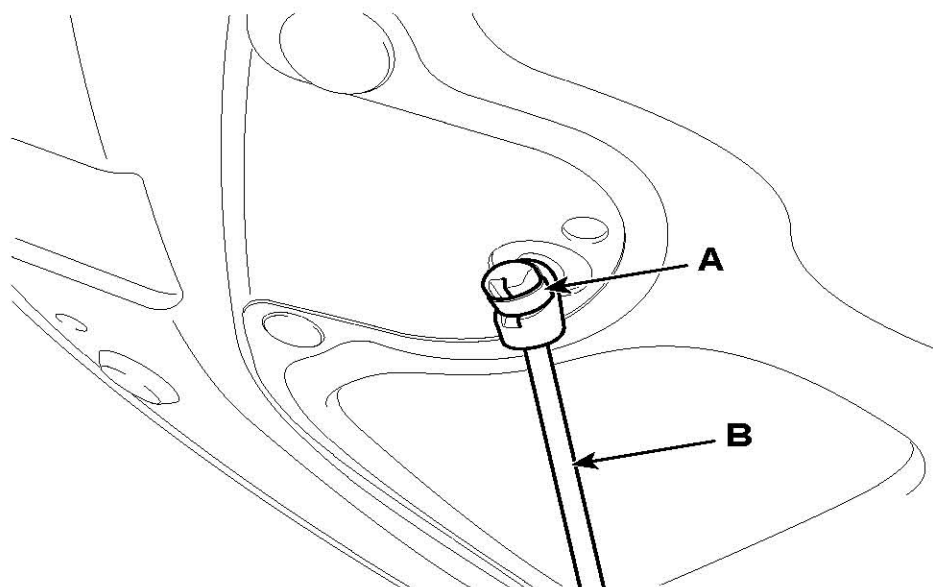

2) . 拧下发动机罩铰链(A)固定螺栓后, 拆卸发动机罩板件(B)。


规定扭矩: 21.6~26.5 N.m(2.2~2.7 kgf.m, 15.9~19.5 lb-ft)

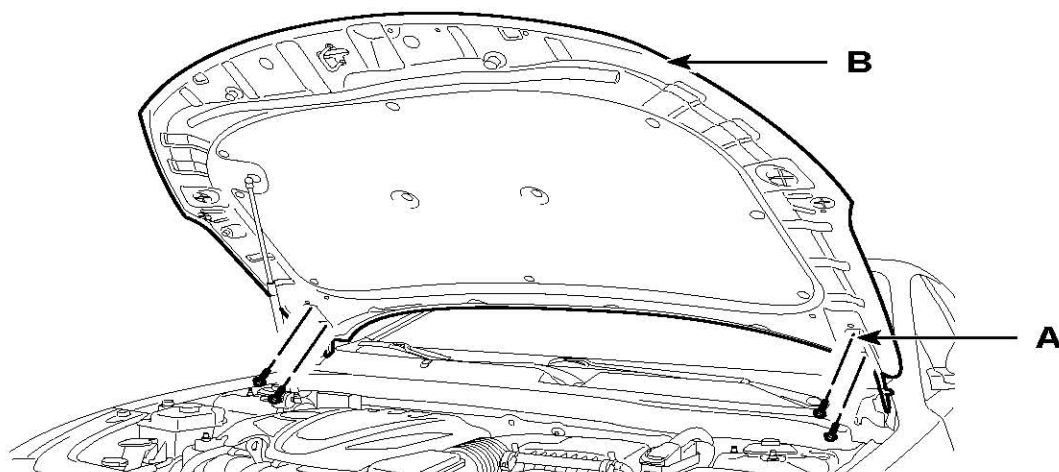

3) . 按拆卸的相反顺序安装。

2.2.2 发动机罩绝缘垫的更换



1) . 用卡扣拆卸器, 分离卡扣, 拆卸发动机罩绝缘板(A)。

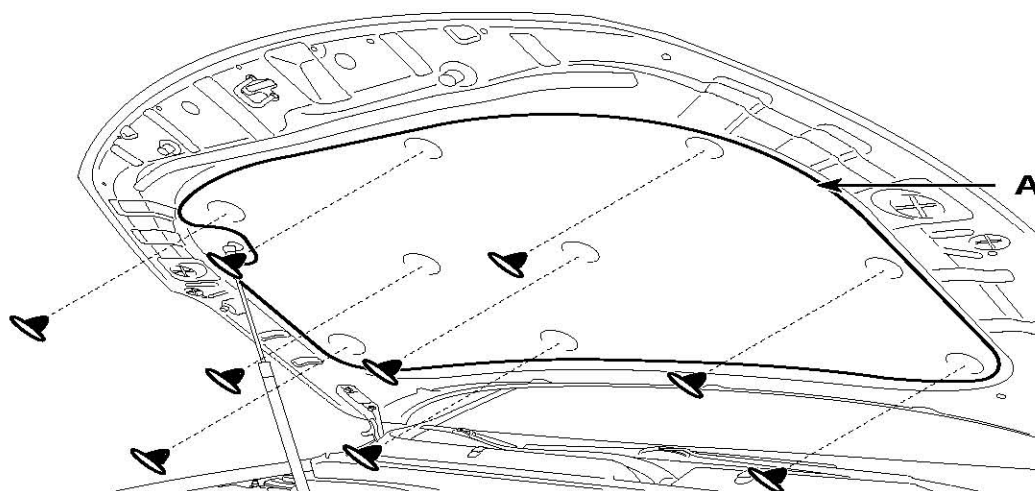

2) . 按拆卸的相反顺序安装。

2.2.3 发动机罩升降杆的更换

1) . 使用螺丝刀(A)，轻轻提起升降杆两端的插口夹(B)，从支架(D)拆卸升降杆。

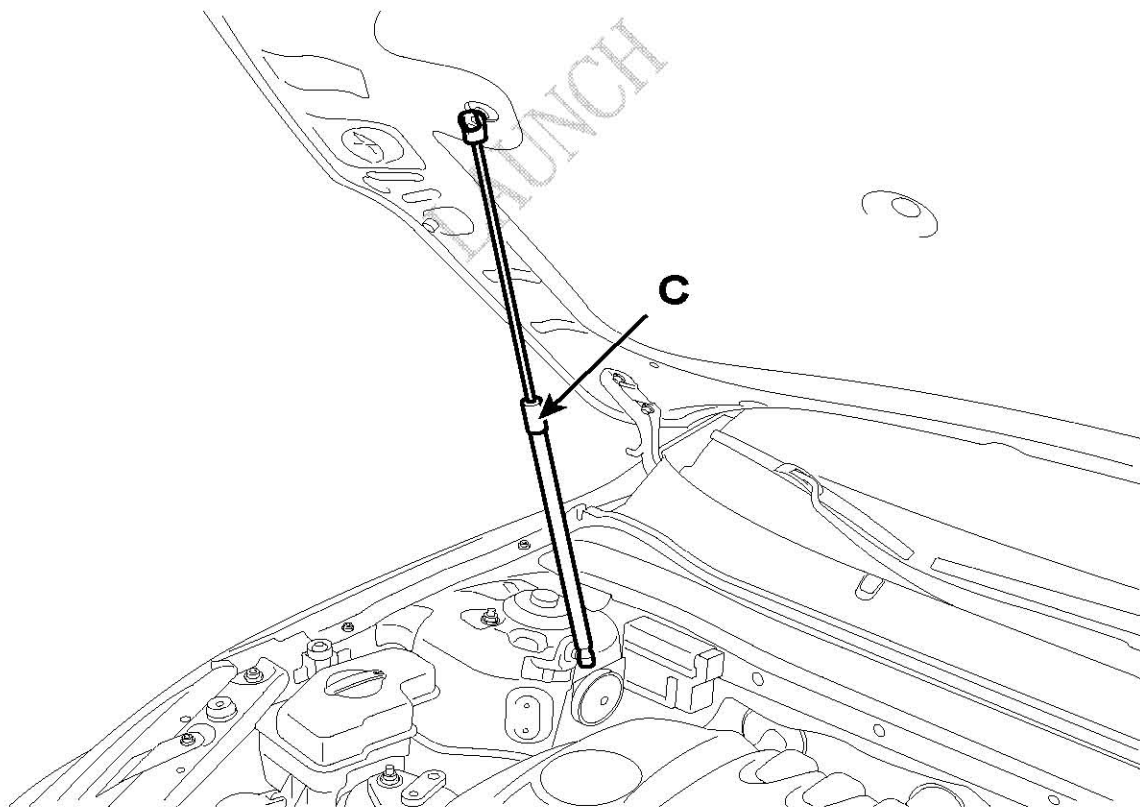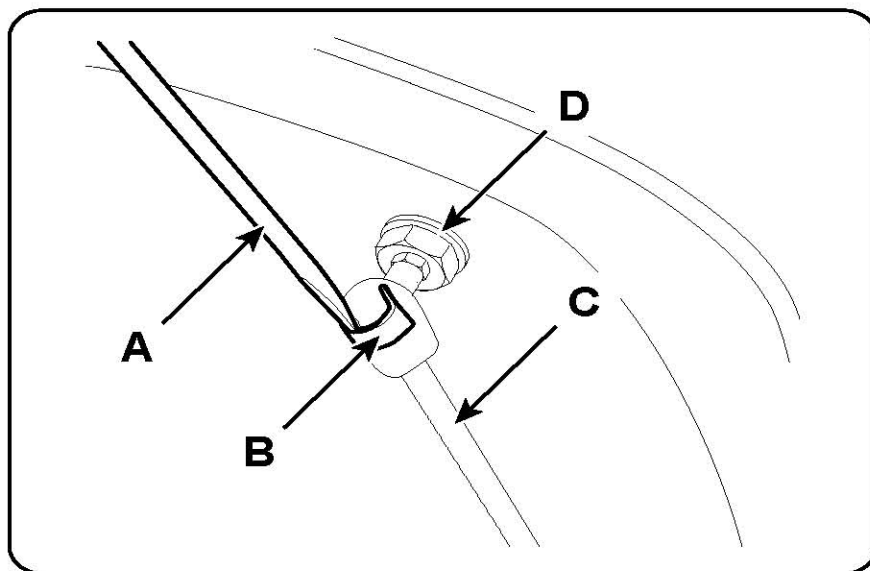

2) . 按拆卸的相反顺序安装。

2.2.4 发动机罩密封挡风雨条的更换


- 1) . 分离卡扣，拆卸发动机罩密封挡风雨条(A)。



注意

小心不要刮伤发动机罩密封挡风雨条。


更换任何损坏的卡扣

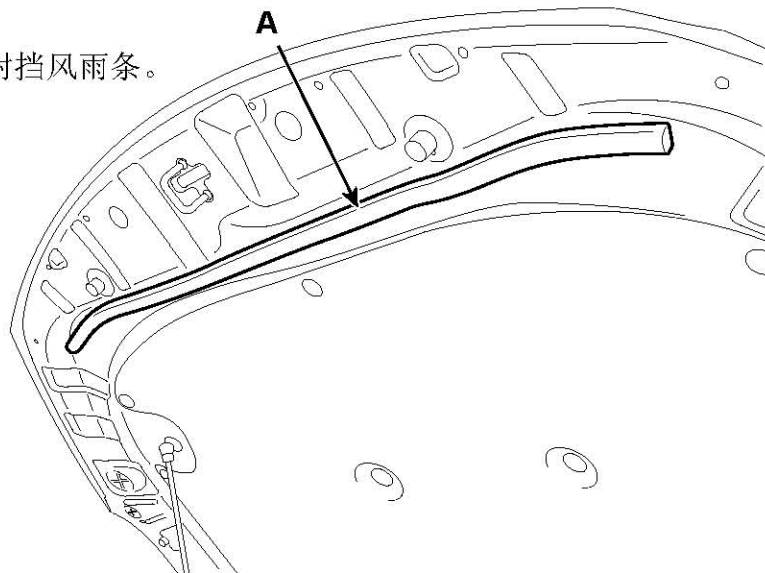

- 2) . 按拆卸的相反顺序安装。

2.2.5 发动机罩挡风雨条的更换


- 1) . 拆卸发动机罩挡风雨条(A)。

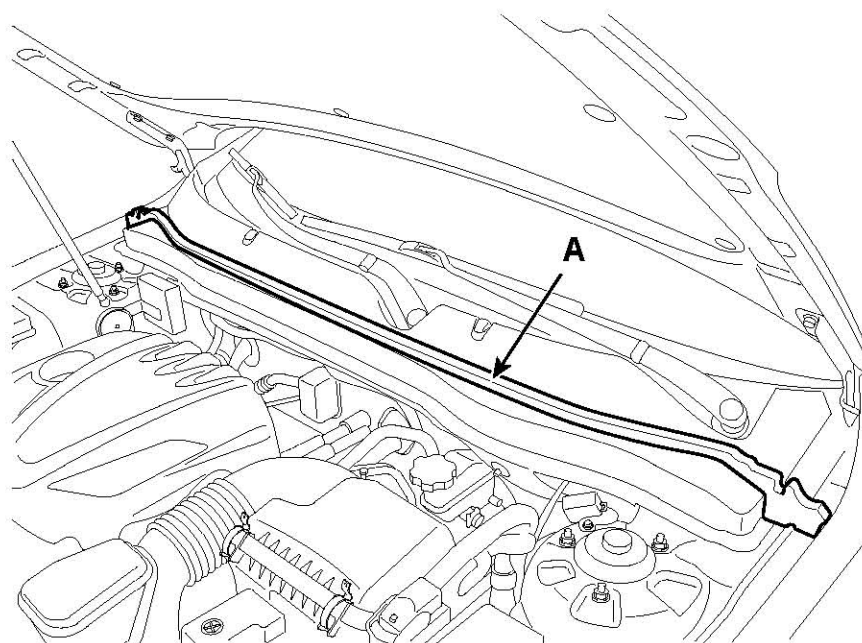

- 2) . 按拆卸的相反顺序安装。

2.2.6 发动机罩释放手柄的更换

1) . 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸发动机罩释放手柄 (A)。

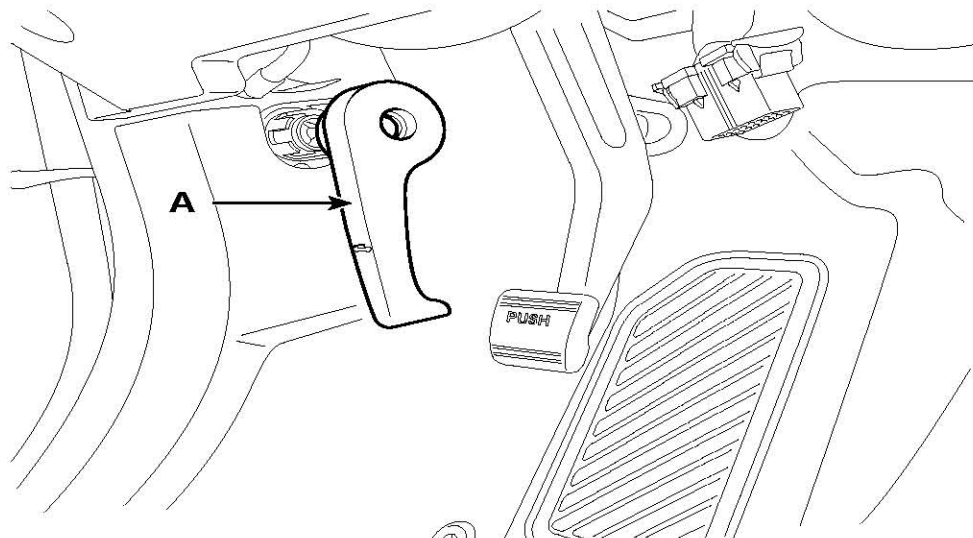

2) . 按拆卸的相反顺序安装。




参考


- 确认发动机罩碰锁拉线连接是否适当。
- 确保发动机罩适当闭锁/开锁和打开/关闭。

2.2.7 发动机罩碰锁的更换

1) . 拧下固定夹和螺栓，拆卸散热器上盖 (A)。

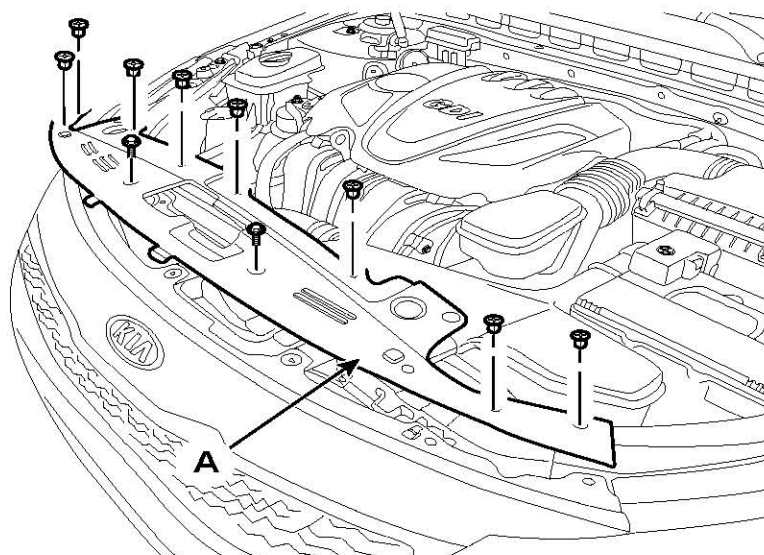


2) . 分离卡扣, 拆卸发动机罩碰锁盖(A)。

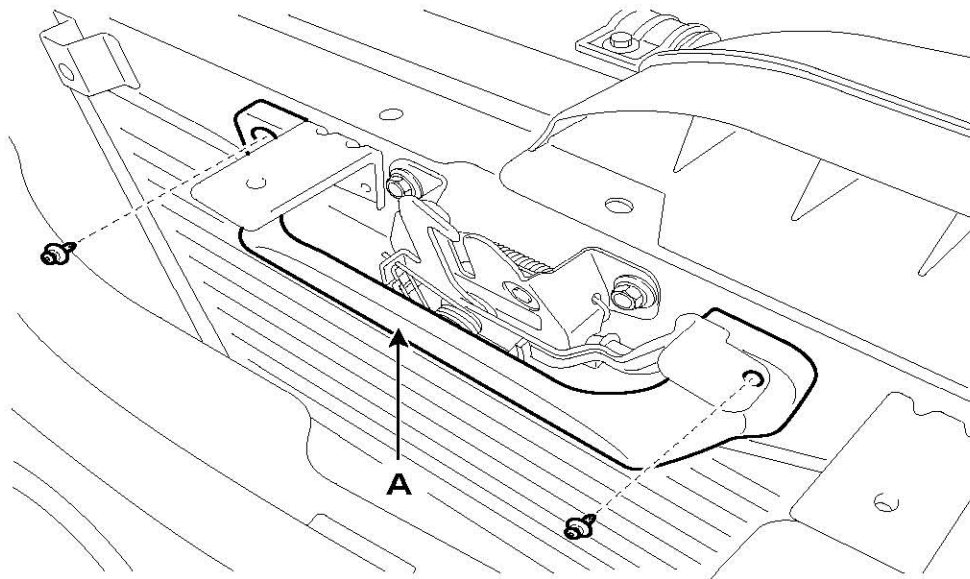


3) . 拆卸发动机盖碰锁(A)固定螺栓。

规定扭矩:

7.8~11.8N.m(0.8~1.2kgf.m, 5.8~8.7 lb-ft)

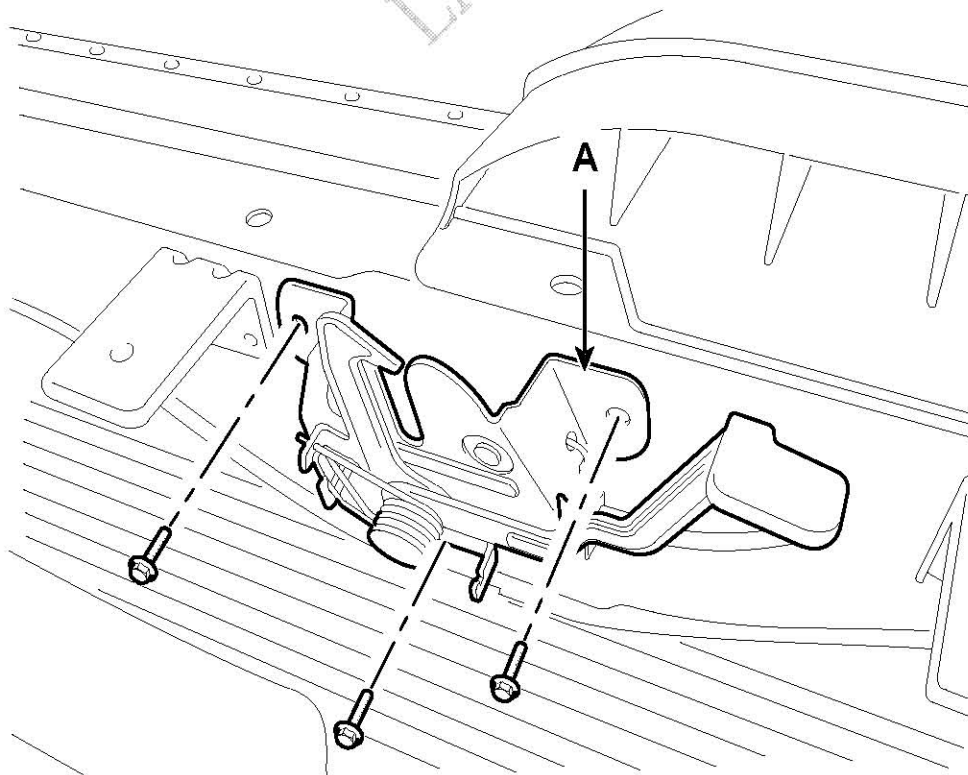

4) . 分离发动机罩碰锁拉线(A)，拆卸发动机罩碰锁(B)。

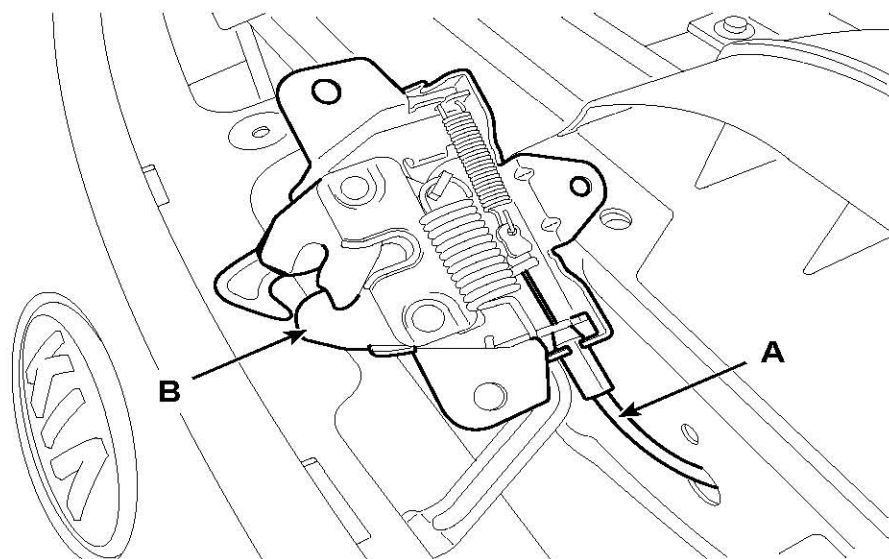

5) . 按拆卸的相反顺序安装。



参考





- 确保发动机罩碰锁释放拉线适当连接。
- 确保发动机罩适当闭锁/开锁和打开/关闭。
- 调整碰锁位置

2.2.8 调整发动机罩

1) . 拧松铰链(A)固定螺栓，上下、左右移动铰链调整发动机罩(B)。

2) . 转动发动机罩缓冲块(C)调整发动机罩高度。

3) . 拧松发动机罩碰锁(D)固定螺栓后，上下、左右移动碰锁进行调整

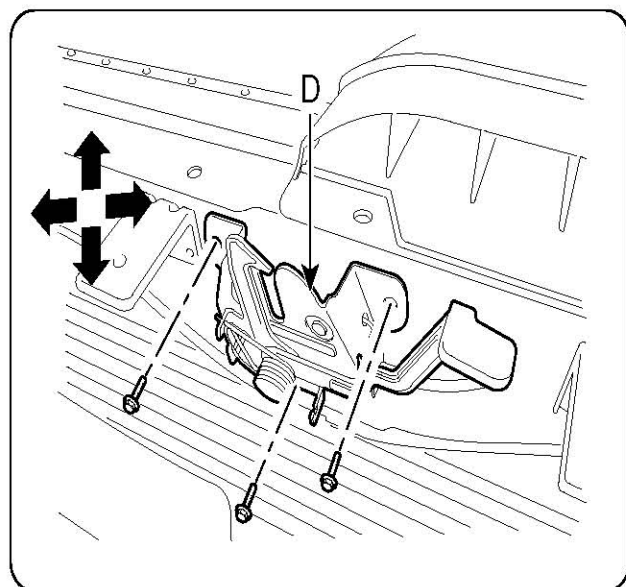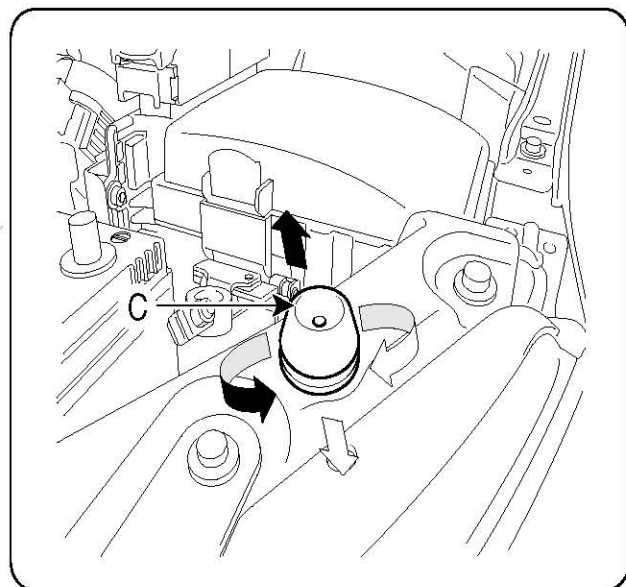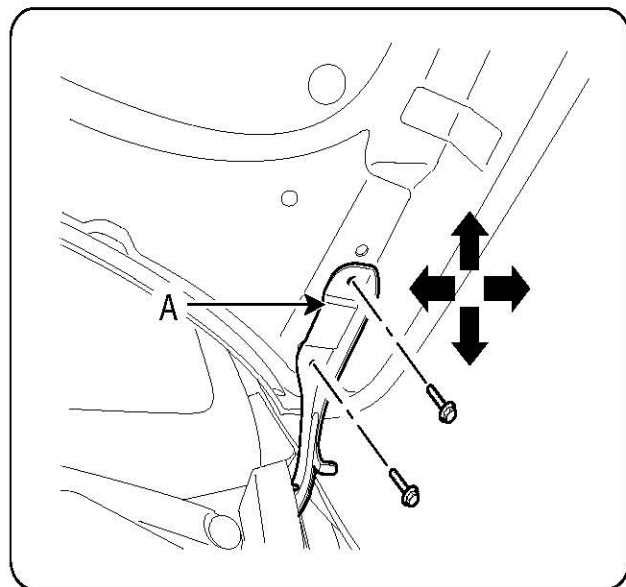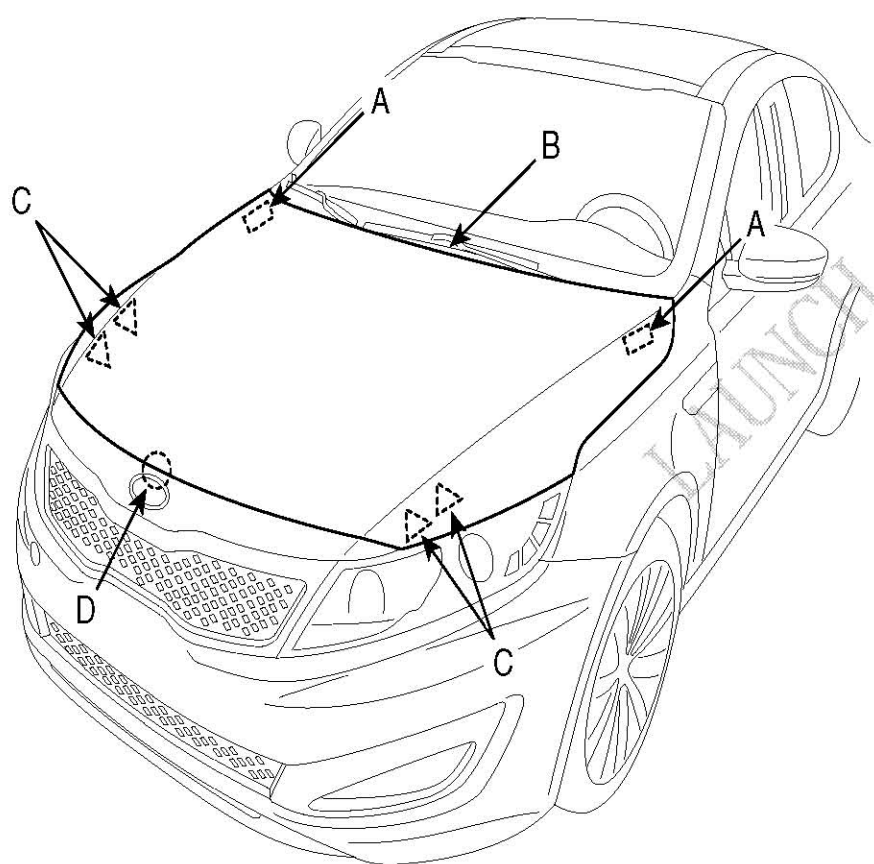


2.3 行李箱盖

2.3.1 更换行李箱盖总成




- 拆卸和安装行李箱盖时需要一个助手。
- 戴上手套保护双手，防止受伤害。

1) . 拧下行李箱侧手柄(A)固定螺钉。

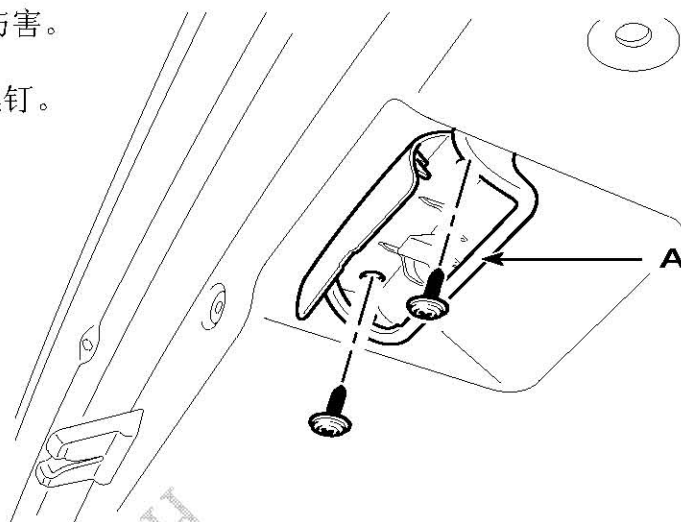

2) . 分离卡扣，拆卸行李箱盖装饰板(A)。

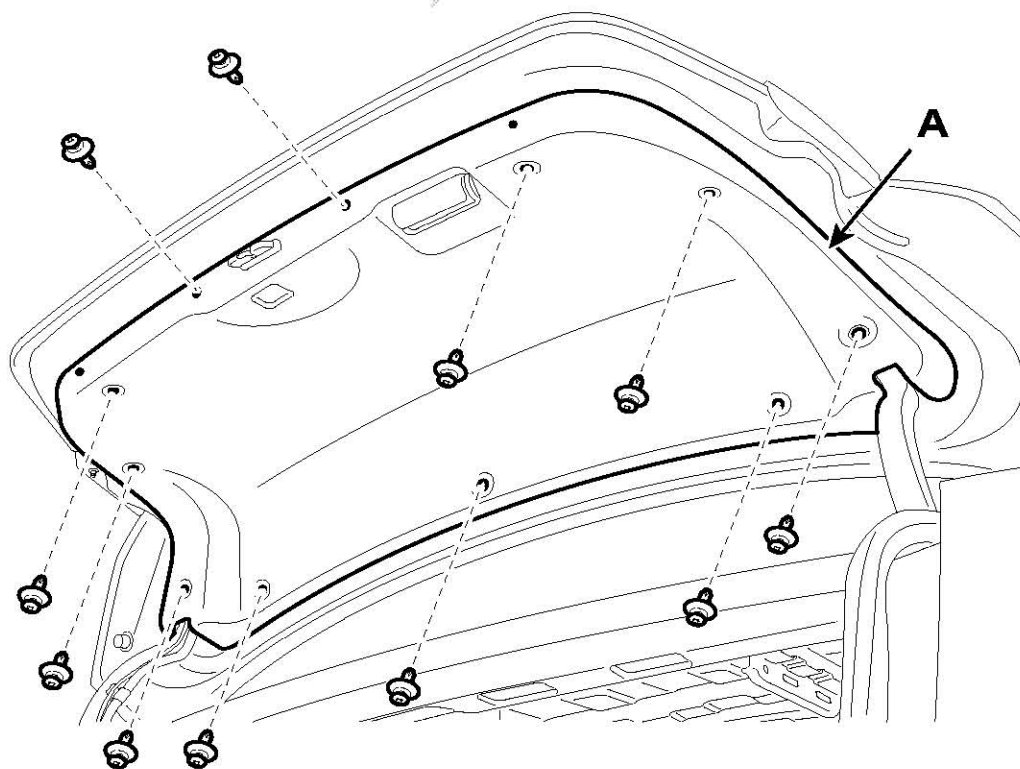


3) . 分离导线(B)和连接器。

4) . 拧下固定螺栓, 拆卸行李箱盖(A)。

规定扭矩:

6.9~8.8 N.m(0.7~0.9 kgf.m, 5.1~6.5 lb-ft)

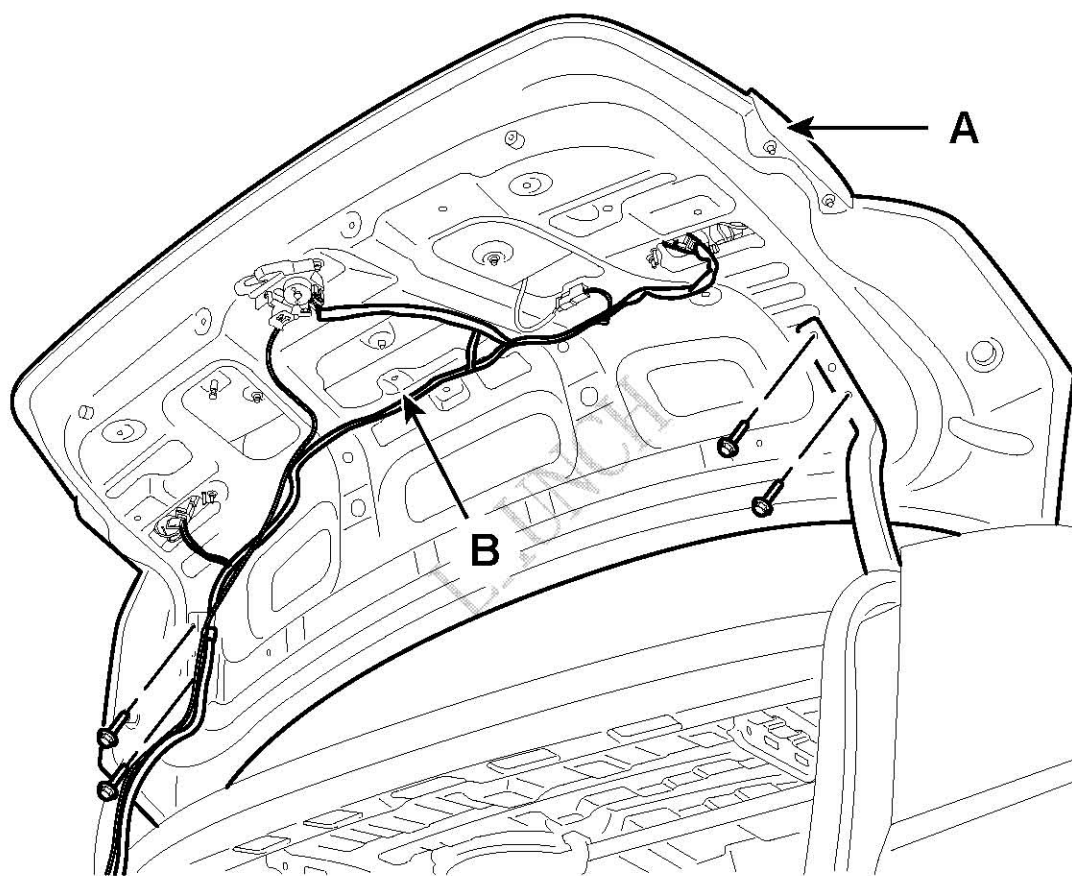

5) . 按拆卸的相反顺序安装。



参考

更换任何损坏的卡扣。


2.3.2 行李箱盖挡风雨条的更换

- 1) . 拆卸行李箱盖挡风雨条(A)。



注意

不要给车身应用密封胶。

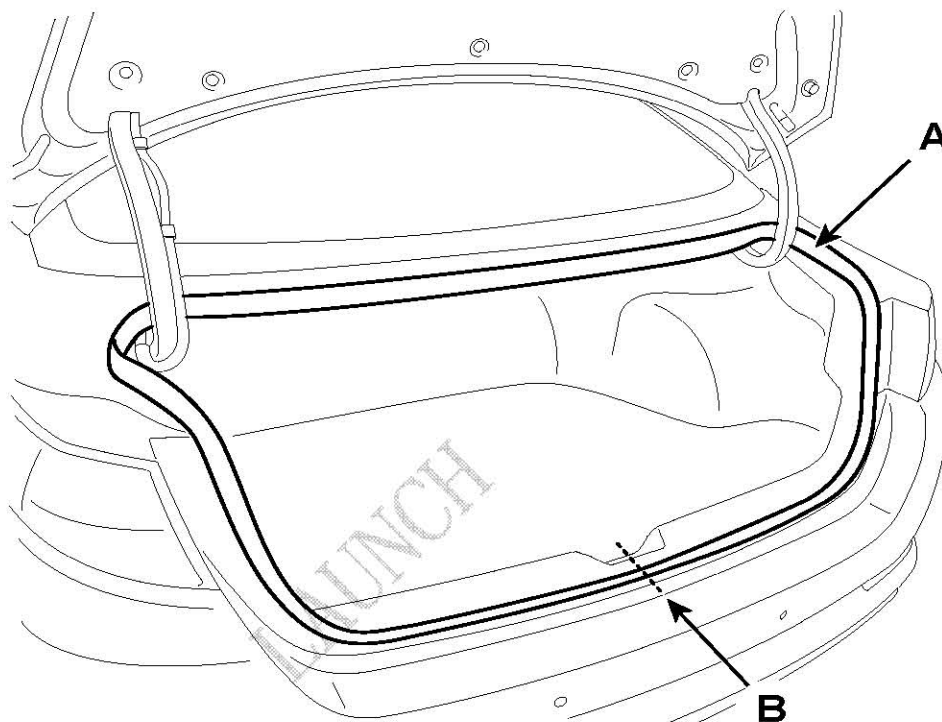

- 2) . 按拆卸的相反顺序安装。



参考

安装挡风雨条与中央线(B)对齐

2.3.3 行李箱盖碰锁的更换


- 1) . 拆卸行李箱盖装饰板。

- 2) . 分离行李箱盖碰锁连接器(A)。

3) . 分离拉线(B)，拧下碰锁总成(C)固定螺栓，并拆卸。

规定扭矩：

6.9~10.8 N.m(0.7~1.1 kgf.m, 5.1~8.0 lb-ft)

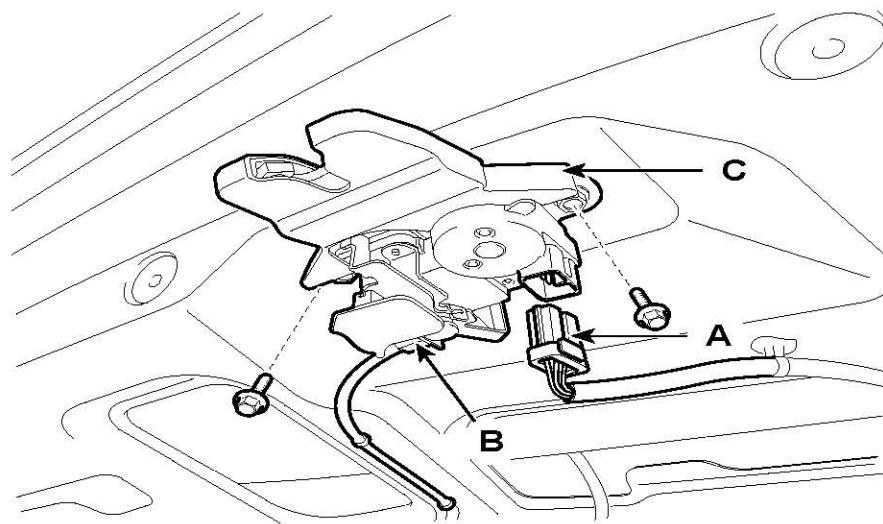

4) . 按拆卸的相反顺序安装。



参考

确保行李箱盖闭锁/开锁和打开/关闭正常。

2.3.4 行李箱盖背板的更换




注意

- 用平头螺丝刀撬时，缠绕防护胶带，在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 戴上手套保护双手。


1) . 拆卸行李箱盖装饰板。

2) . 拧下固定螺母后，分离后组合灯连接器(B)。


3) . 拆卸后组合灯(A)。

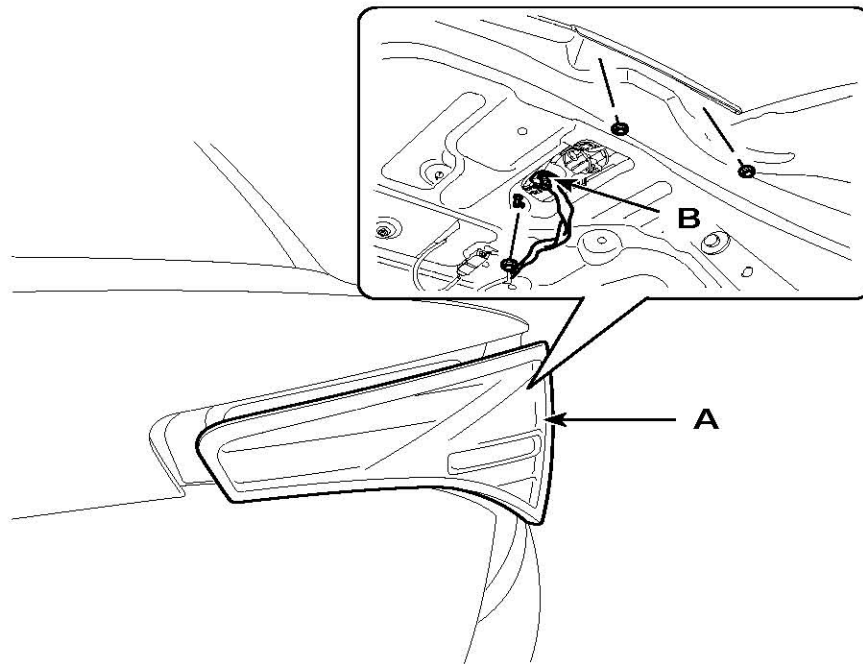

4) . 拧下行李箱盖背板(A)固定螺母。

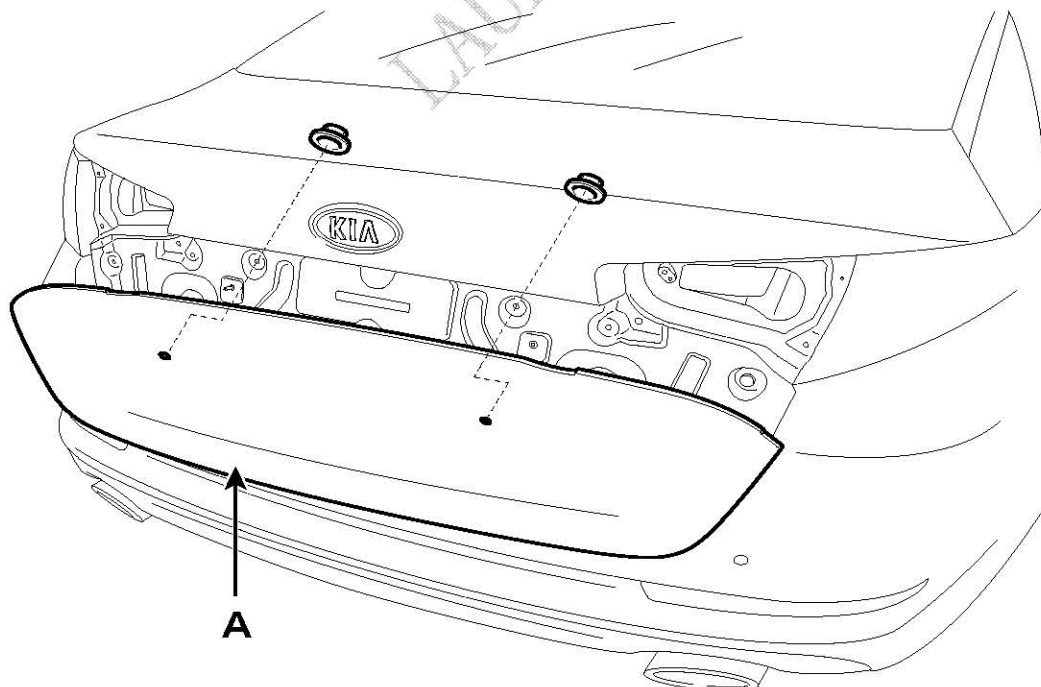

- 5) .使用螺丝刀或拆卸器, 拆卸行李箱盖背板(A)。

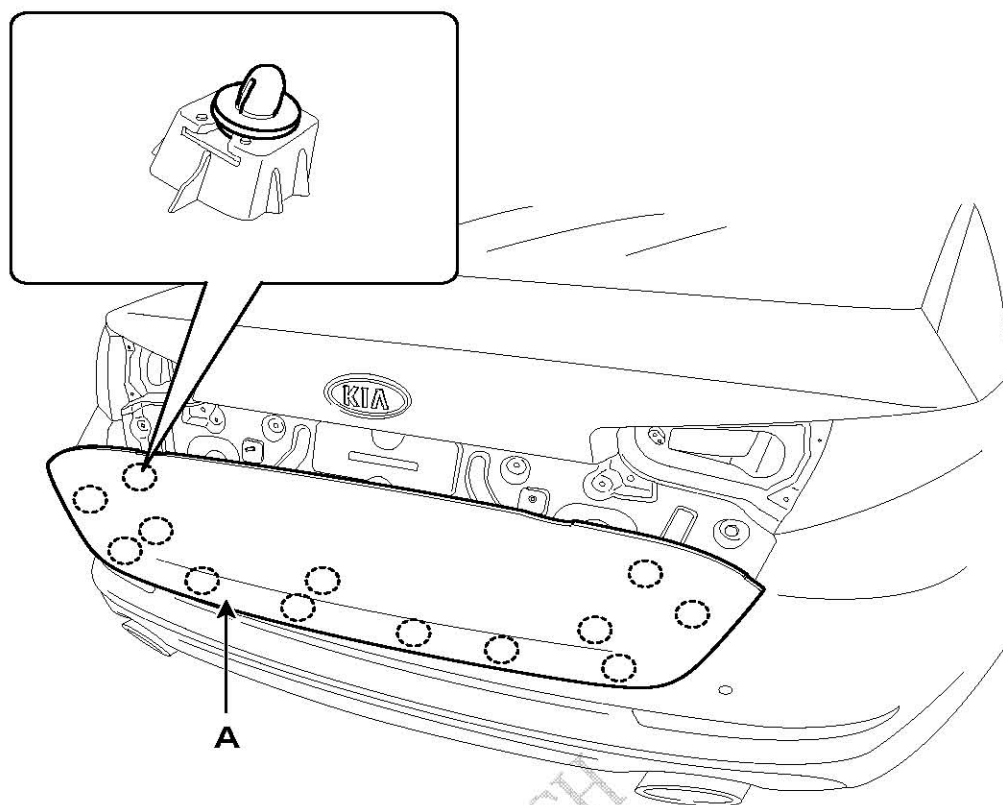

- 6) .按拆卸的相反顺序安装。



参考

更换任何损坏的卡扣。

2.3.5 调整

- 1) .拧松行李箱盖铰链(A)固定螺栓, 通过上下左右移动, 调节行李箱盖。
- 2) .转动行李箱盖缓冲块(B)来调整行李箱盖高度
- 3) .拧松后备箱门锁环(C)固定螺栓后, 上下、左右移动, 调整后备箱门锁环。

