


14. 座椅/电动座椅

14.1 前座椅

14.1.1 部件

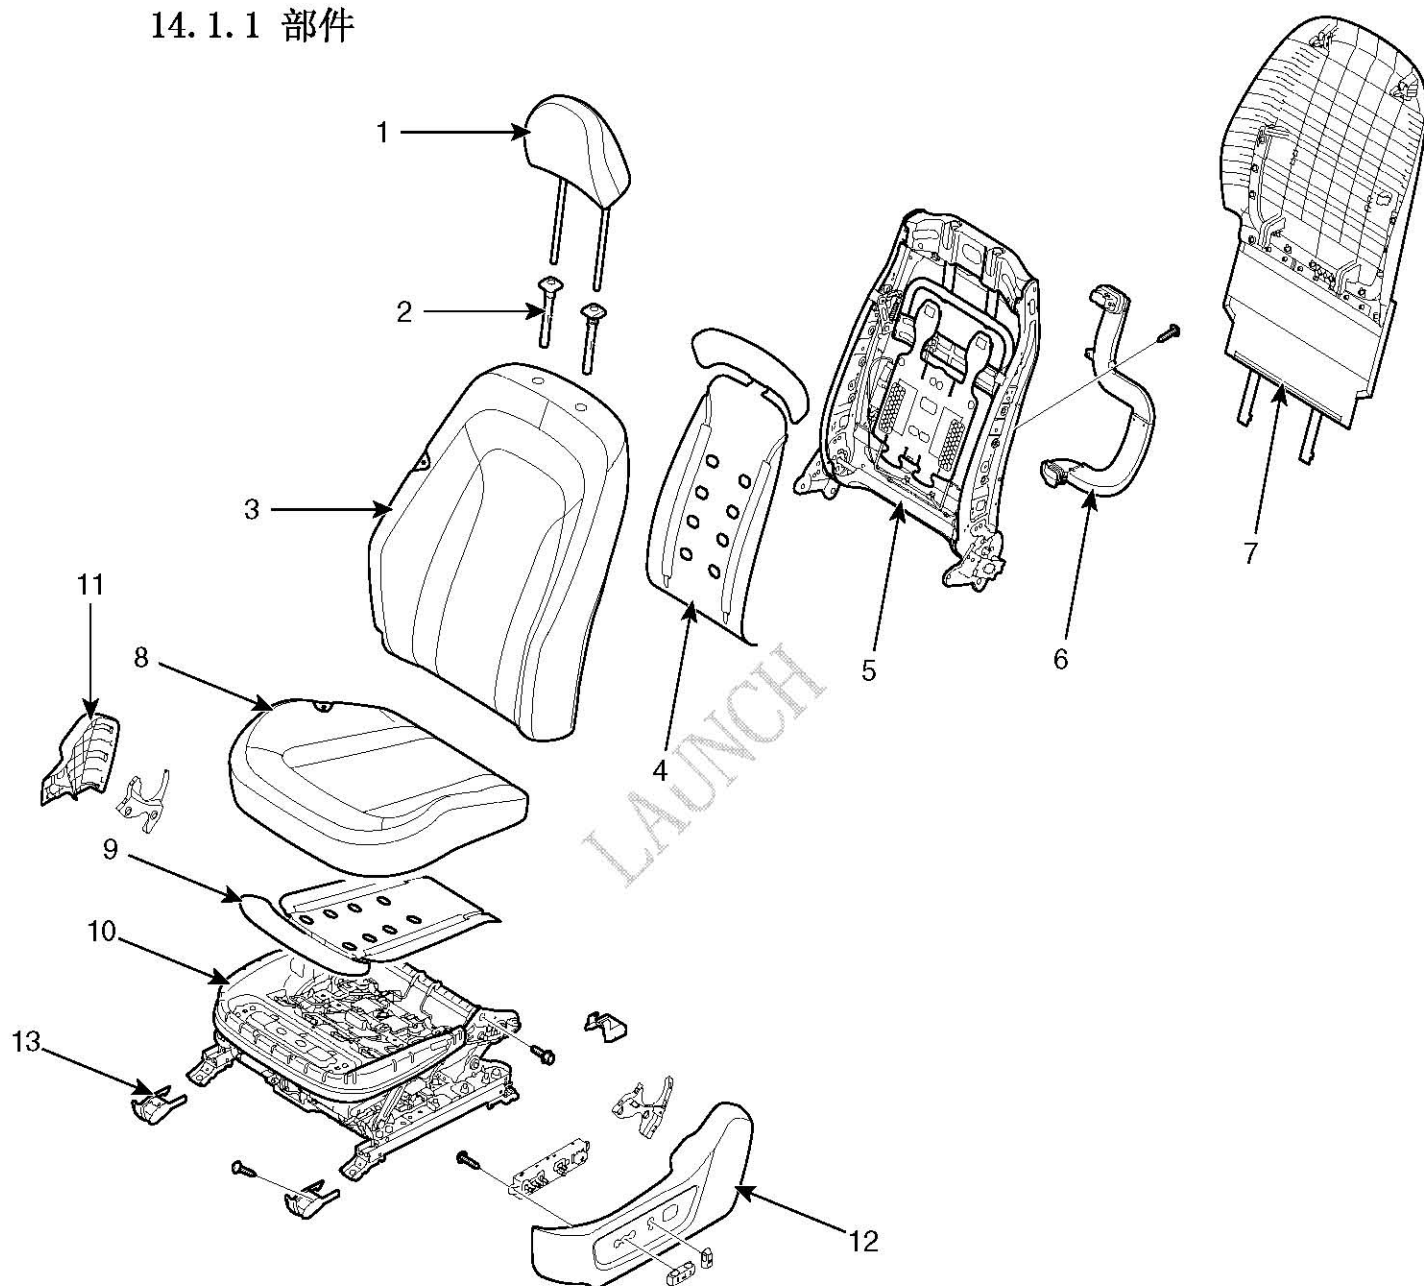

1). 头枕

2). 头枕导轨

3). 前座椅靠背套

4). 前座椅靠背加热器

5). 前座椅靠背框架

6). 前座椅管道

7). 前座椅靠背板

8). 前座椅座垫套

9). 前座垫座垫加热器

10). 前座椅座垫框架

11). 前内保护盖

12). 前外保护盖

13). 底部固定盖


14.1.2 座椅总成的更换

1) . 拆卸座椅导轨固定盖。

2) . 拧下前座椅总成固定螺栓后，拆卸座椅总成(A)。


规定扭矩：

49.0~63.7N.m(5.0~6.5kgf.m, 36.2~47.0lb-ft)

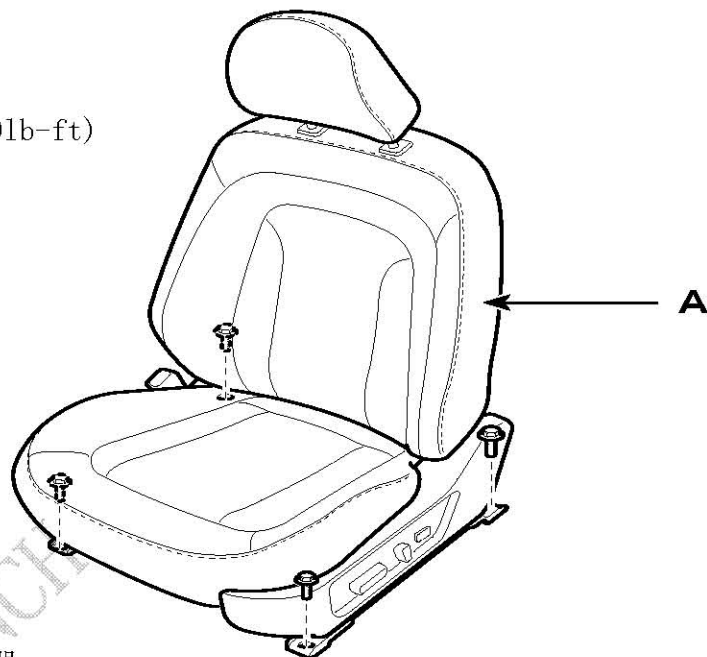


3) . 分离电动座椅(A)和安全气囊(B)连接器。


[驾驶席]

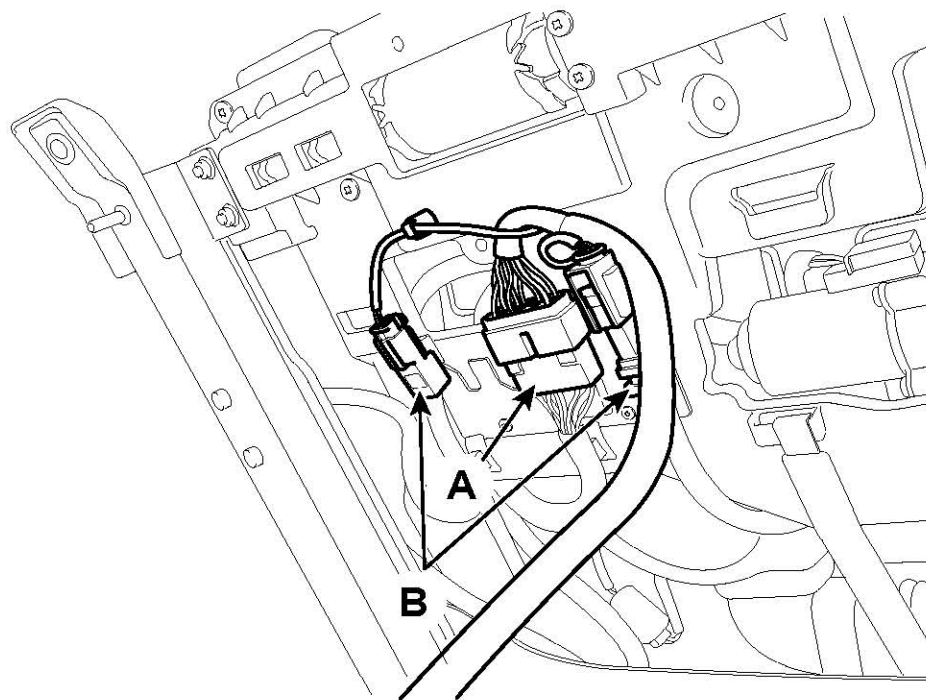

[助手席]

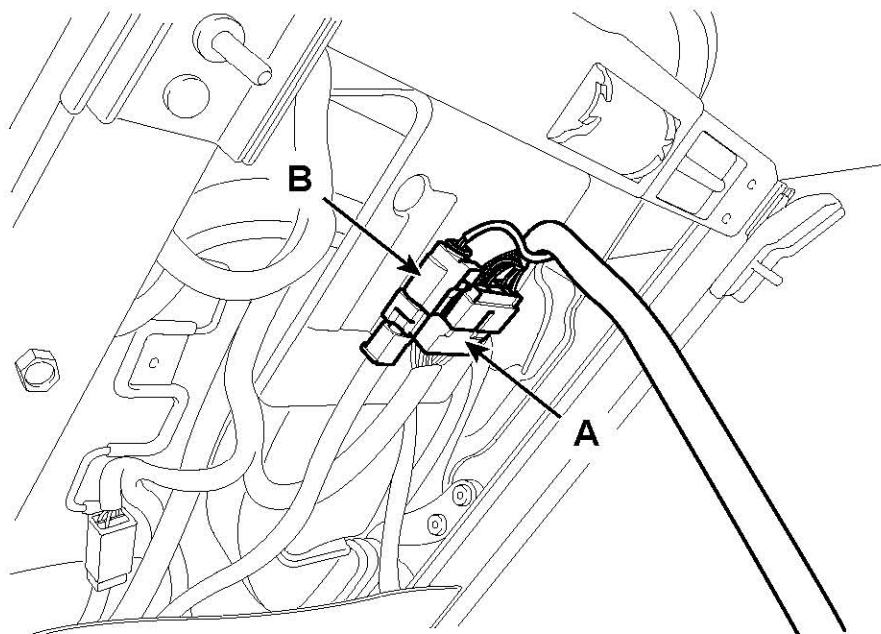

4) .按拆卸的相反顺序安装。




注意

➤ 座椅固定螺栓安装程序


- 把座椅移动到后位置。检查每个滑动的锁住情况，然后暂时拧紧前固定螺栓。
- 把座椅放置最前位置。检查每个滑动的锁住情况，然后完全拧紧后固定螺栓。
- 把座椅放置最后位置。彻底拧紧前固定螺栓。
- 检查前后操作座椅是否顺畅以及所有锁止部分是否适当锁止。

14.1.3 前座椅外侧保护盖


1) . 拆卸靠背倾斜开关(A)和高度开关(B)。

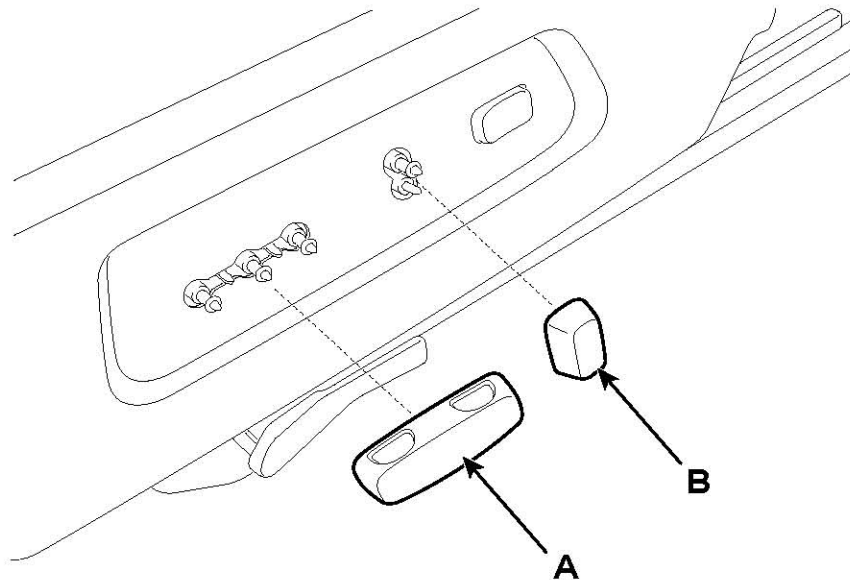

2) . 使用螺丝刀或拆卸工具，拆卸前座椅外部保护盖(A)。

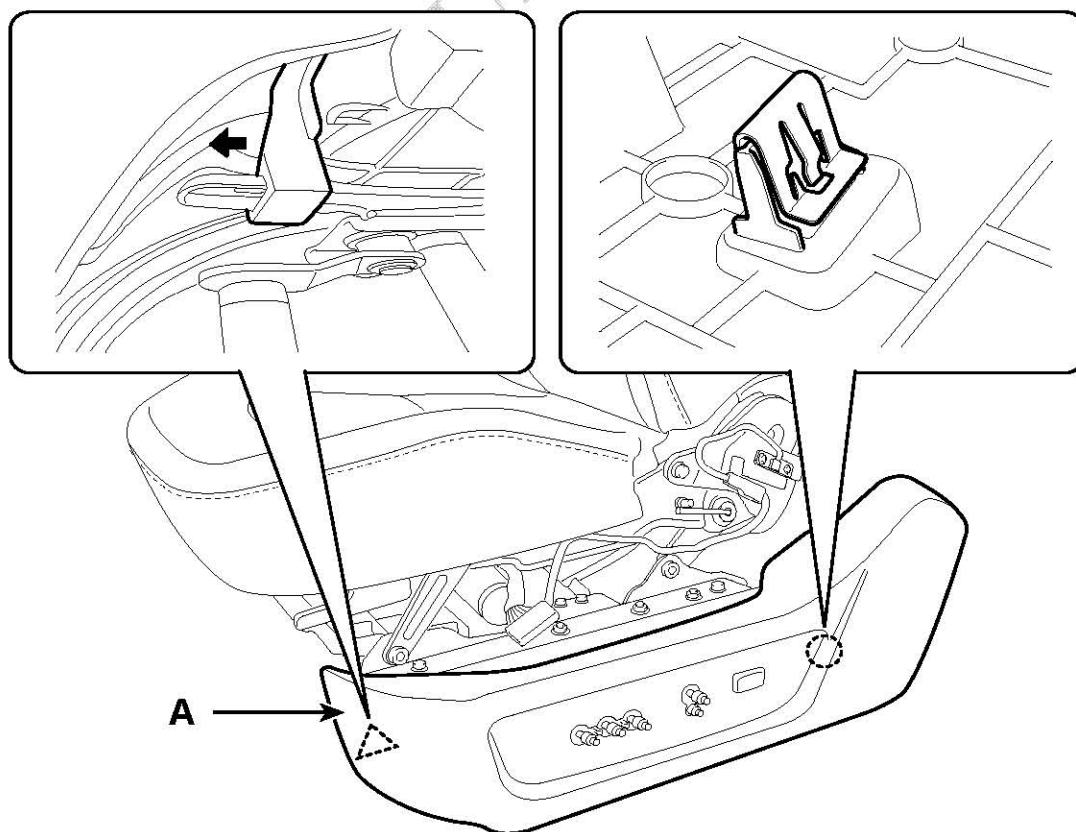

3). 分离连接器(A)。

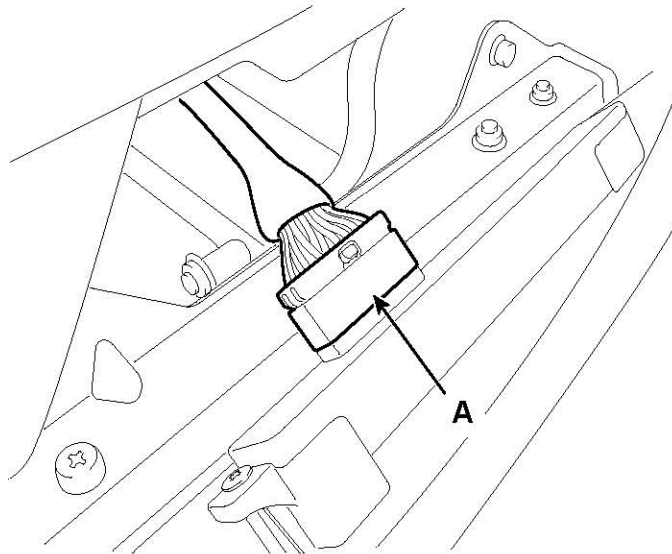


4). 按拆卸的相反顺序安装。


14.1.4 座椅靠背板的更换

1). 拆卸前座椅总成。


2). 按下锁销(B)，拆卸头枕(A)。

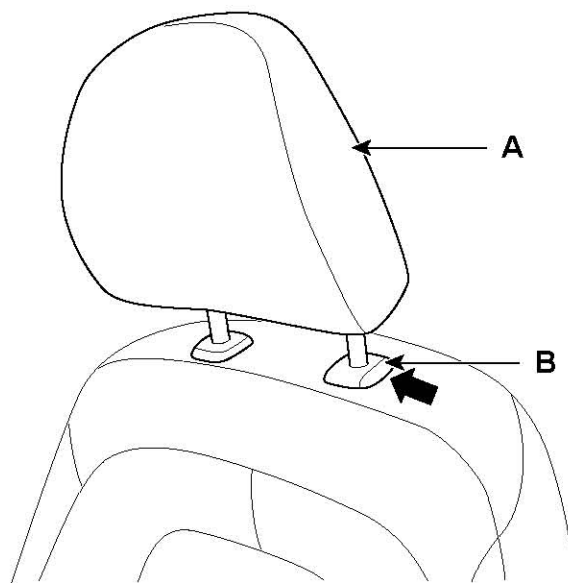

3). 拆卸保护装置(A)。

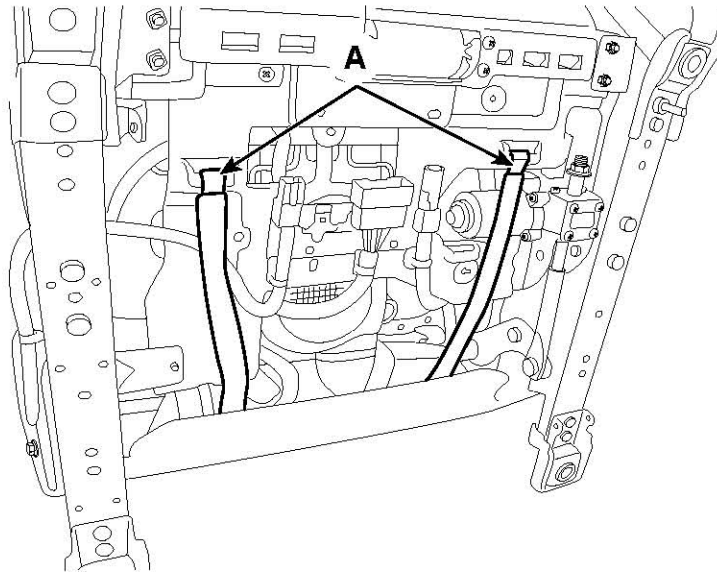

4). 分离连接器(A)。

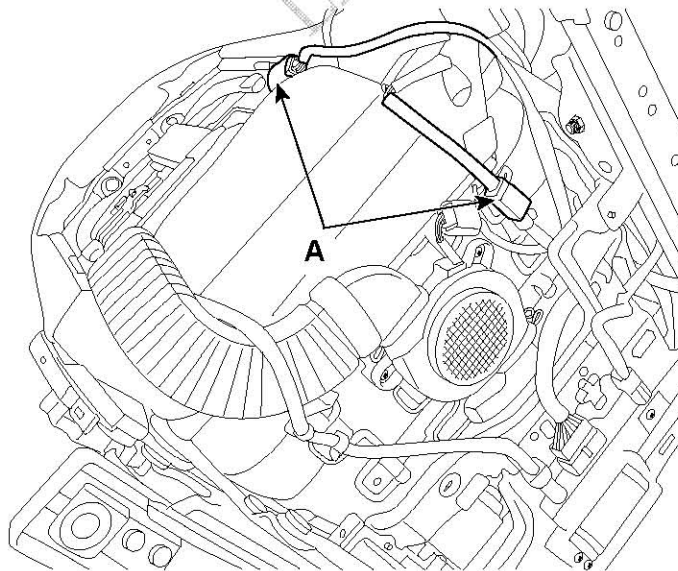


5). 从座椅靠背板(A)推动卡扣(B)。




注意

使用平头螺丝刀推动卡扣中央区域。


小心不要损坏卡扣。

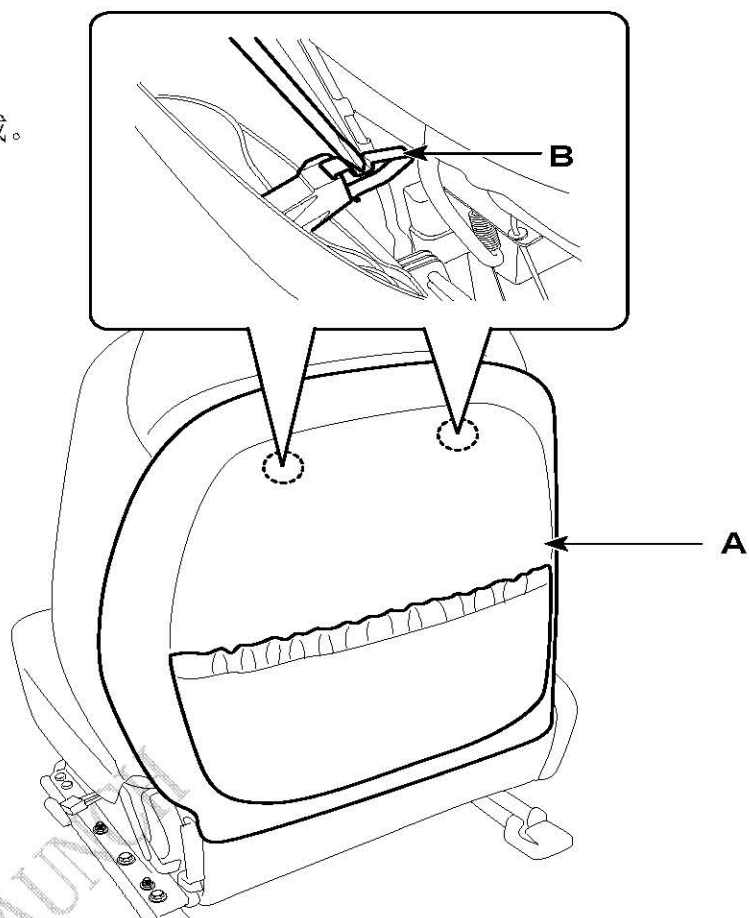


6). 推动钩(B)，拧下通风座椅管道(A)固定螺钉。

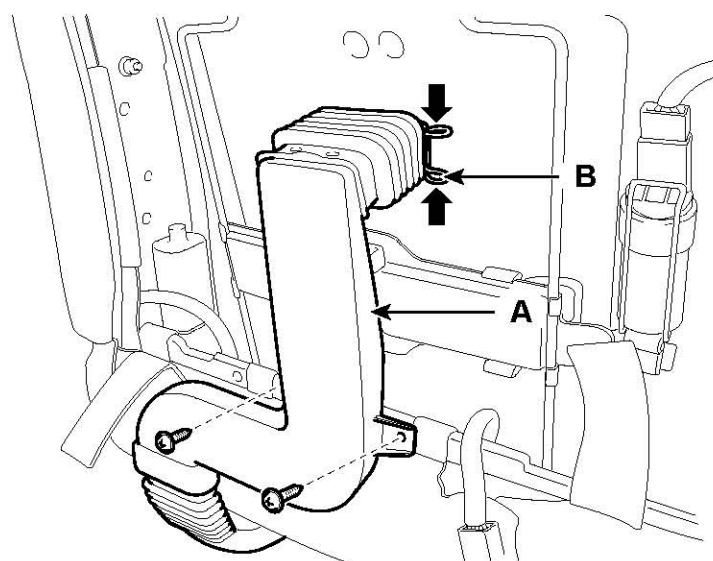

7). 沿座椅靠背框架，推动防护装置(A)。

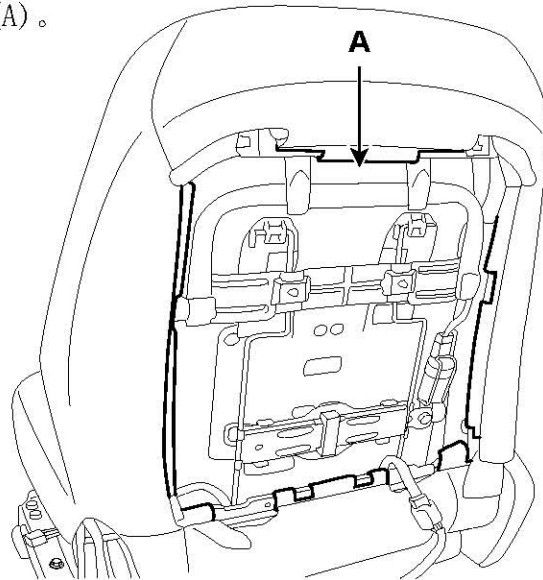

8). 挤压导轨端部的同时拉出头枕导轨(A)，然后拆卸。

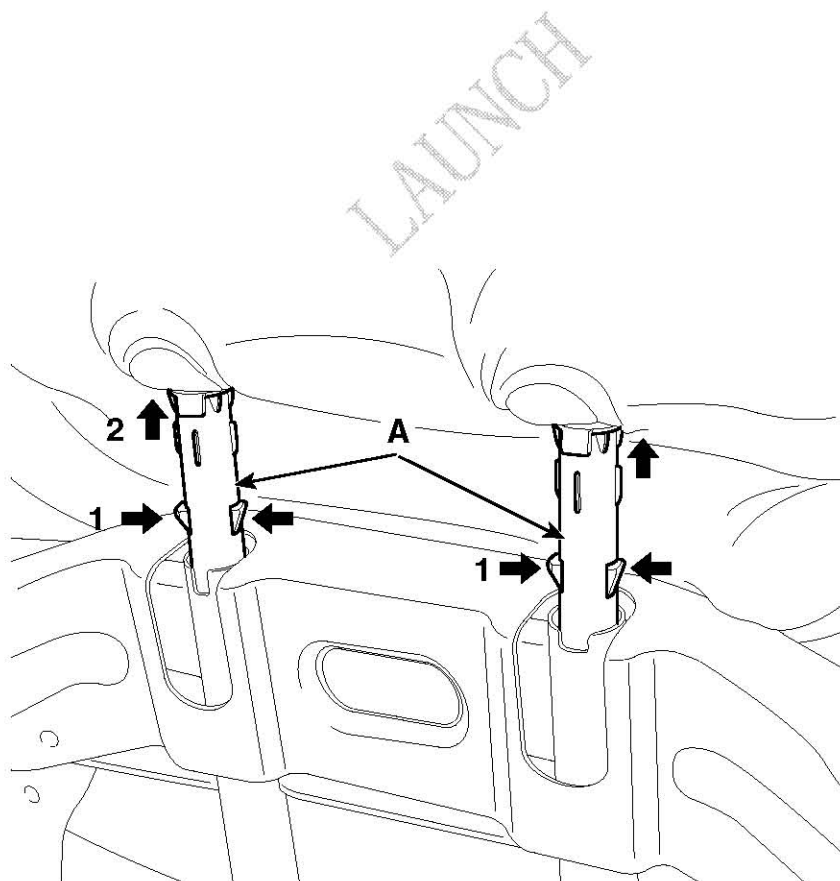

9). 从框架上拆卸座椅靠背套(A)。




10). 拆卸座椅靠背前面拱环夹子(B)，拆卸座椅靠背套(A)。



注意

拆卸夹子时，按压导线防止与海绵分离，然后拆卸夹子。

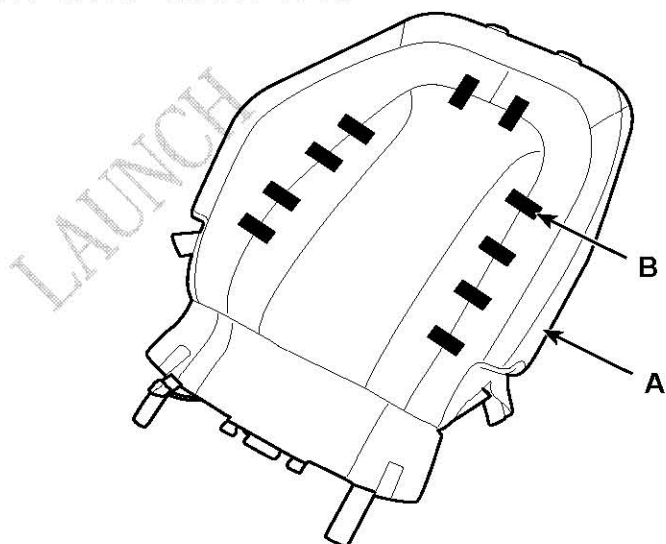


11). 按拆卸的相反顺序安装。



参考

在固定拱环夹子(A)前，为防止起皱，确保敷平盖(B)上的材料。

使用专用工具用新品更换拱环夹子。

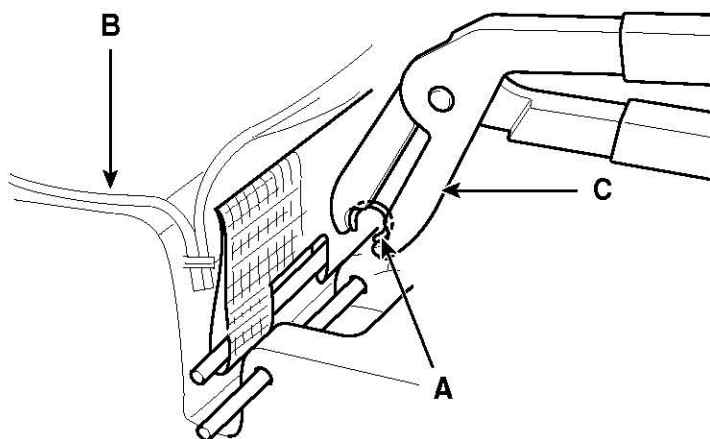


14.1.5 座垫罩的更换


1). 拆卸前座椅总成。

2). 拆卸前座椅外侧保护盖。


3). 拆卸前保护装置(A)。

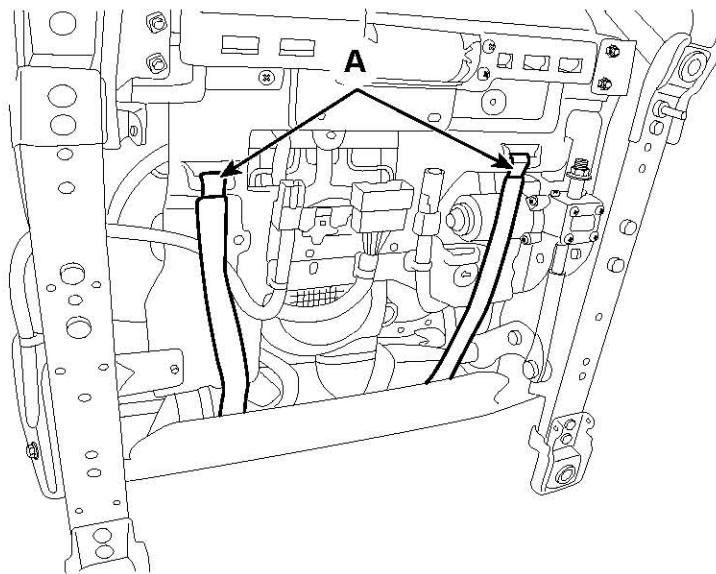


4). 分离连接器 A)。

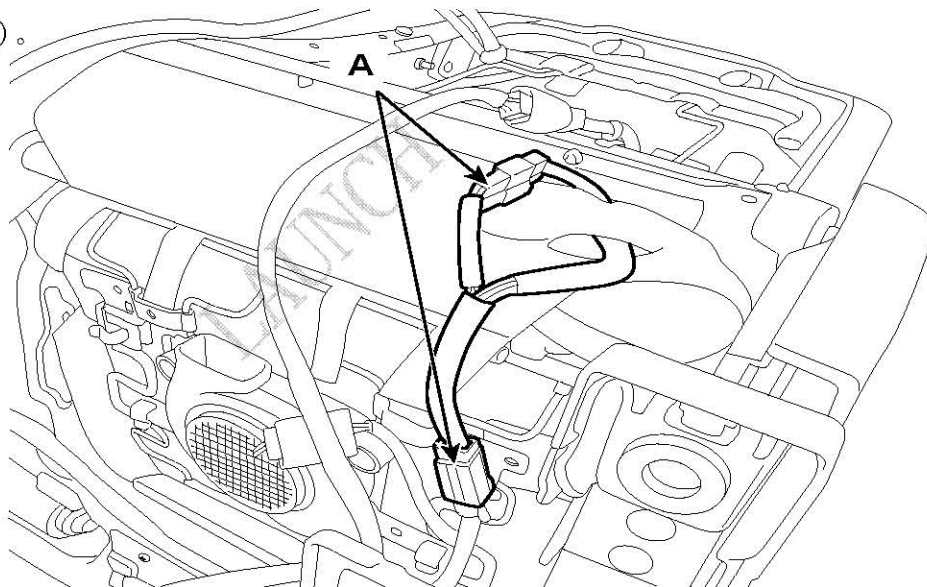

5). 从框架(B)，推动防护装置(A)和座垫套(C)。

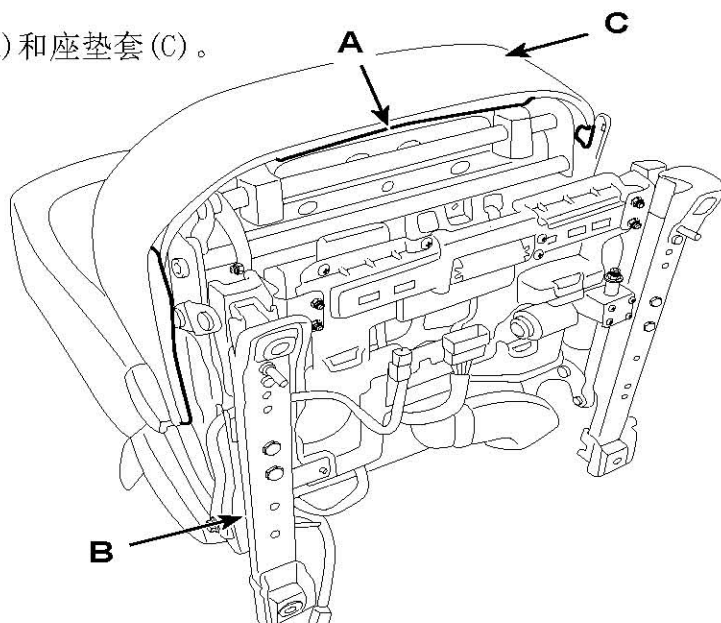

6). 从框架上拆卸座垫套(A)。

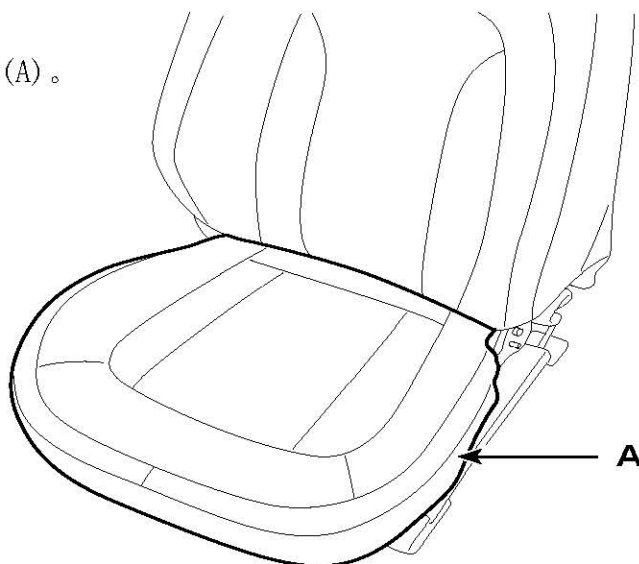


7). 在前座垫上拆卸拱环夹子(B)后, 拆卸座垫套(A)。



注意

拆卸夹子时, 按压导线防止与海绵分离, 然后拆卸夹子。

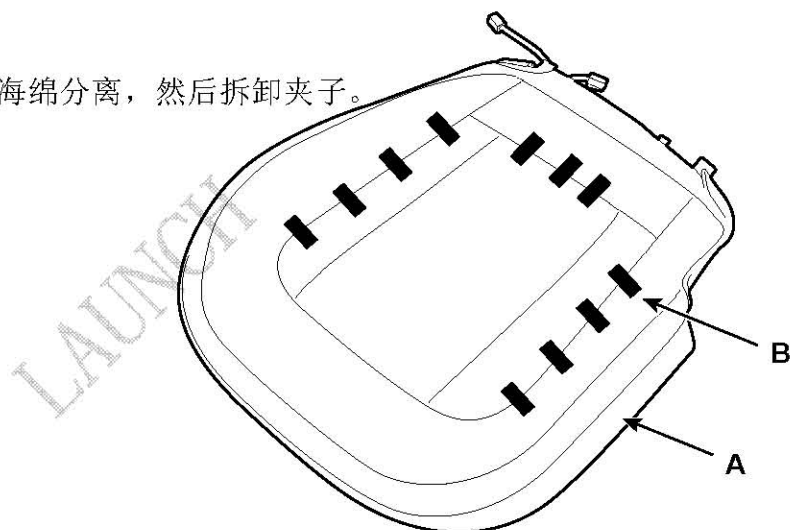


8). 按拆卸的相反顺序安装。



参考

在固定拱环夹子(A)前, 为防止起皱, 确保敷平盖(B)上的材料。


使用专用工具用新品更换拱环夹子。

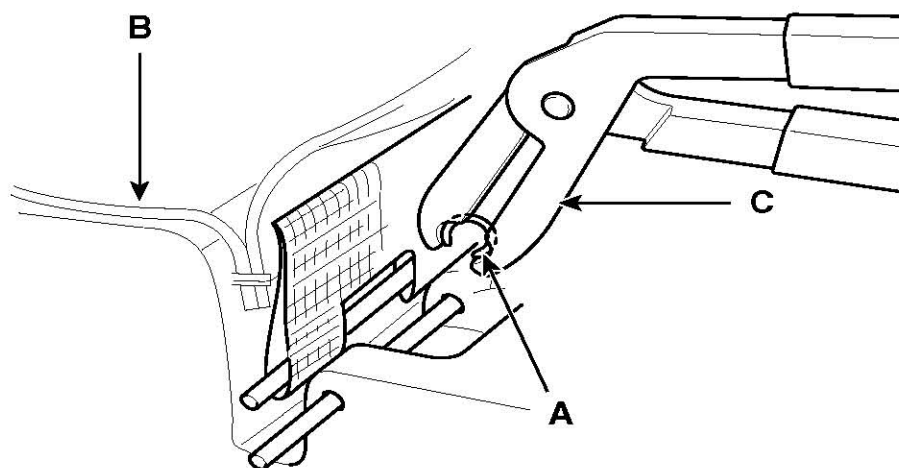

14.1.6 座椅框架的更换

1). 拆卸下列部件:

- 前座椅
- 前座椅靠背套
- 前座椅座垫套

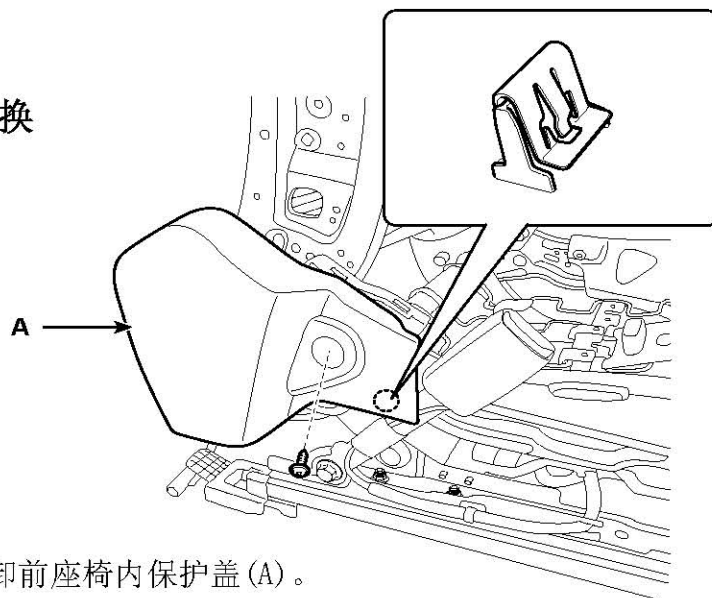


2). 拧下固定螺钉后, 拆卸前座椅内保护盖 (A)。

3). 分离连接器 (C)。

4). 拧下固定螺栓后, 分离座椅靠背框架 (A) 和座垫框架 (B)。


规定扭矩: 49.0~63.7N.m(5.0~6.5kgf.m, 36.2~47.0lb-ft)

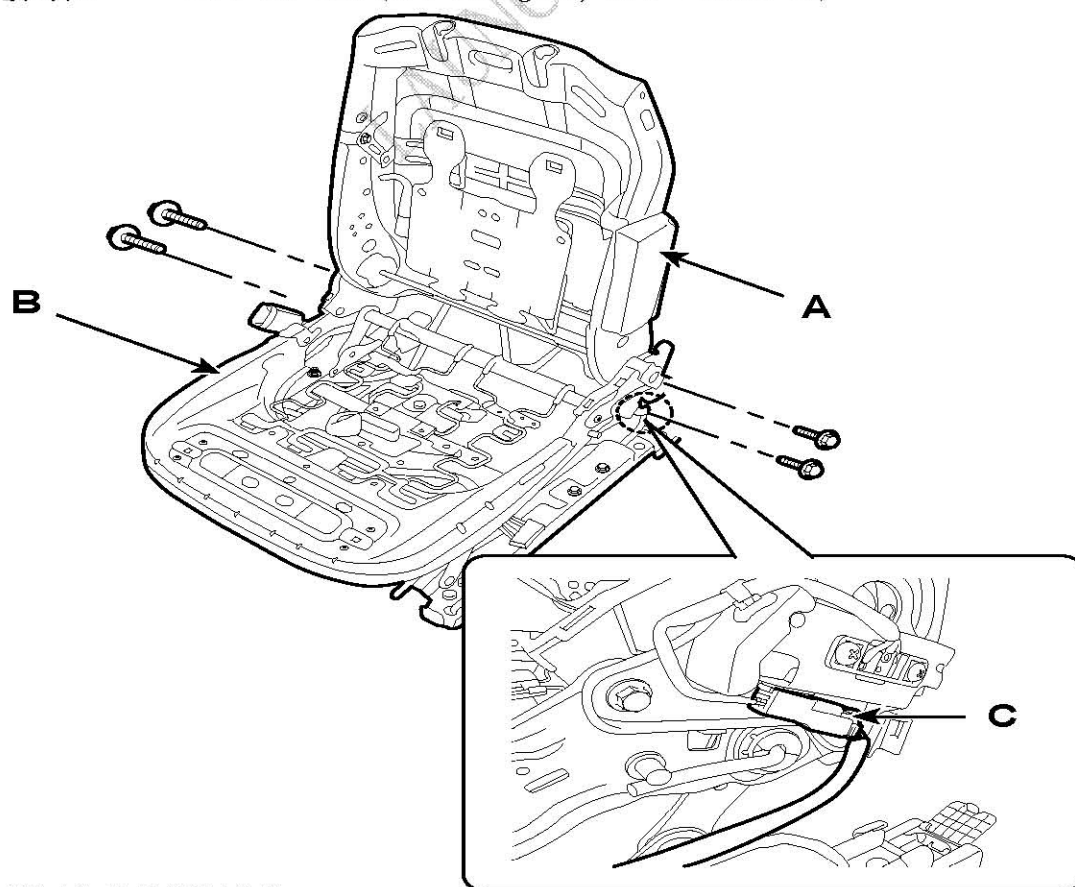

5). 按拆卸的相反顺序安装。

14.2 后座椅

14.2.1 部件-1[一般]

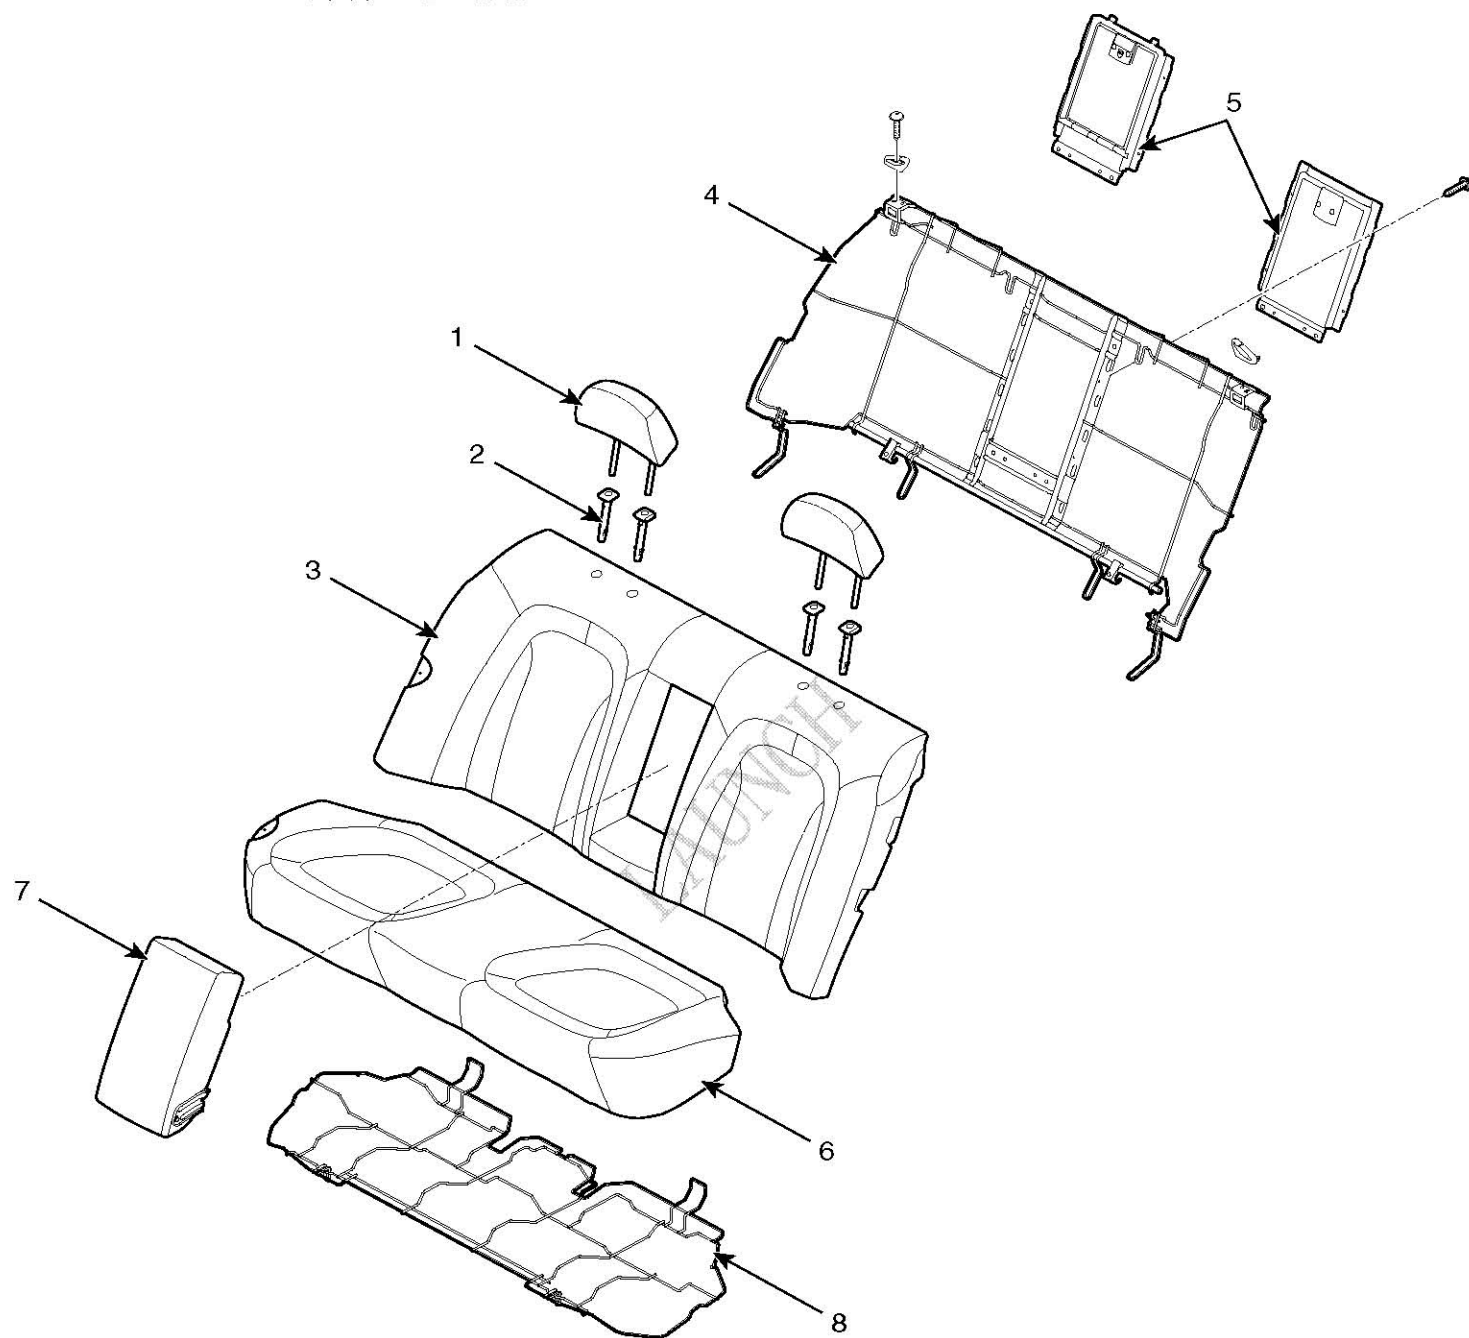

1). 头枕

2). 头枕导轨

3). 后座椅靠背套

4). 后座椅靠背框架总成


5). 后靠背扶手板

6). 后座垫套

7). 后靠背扶手

8). 后座垫框架总成

部件-2[折叠座椅]

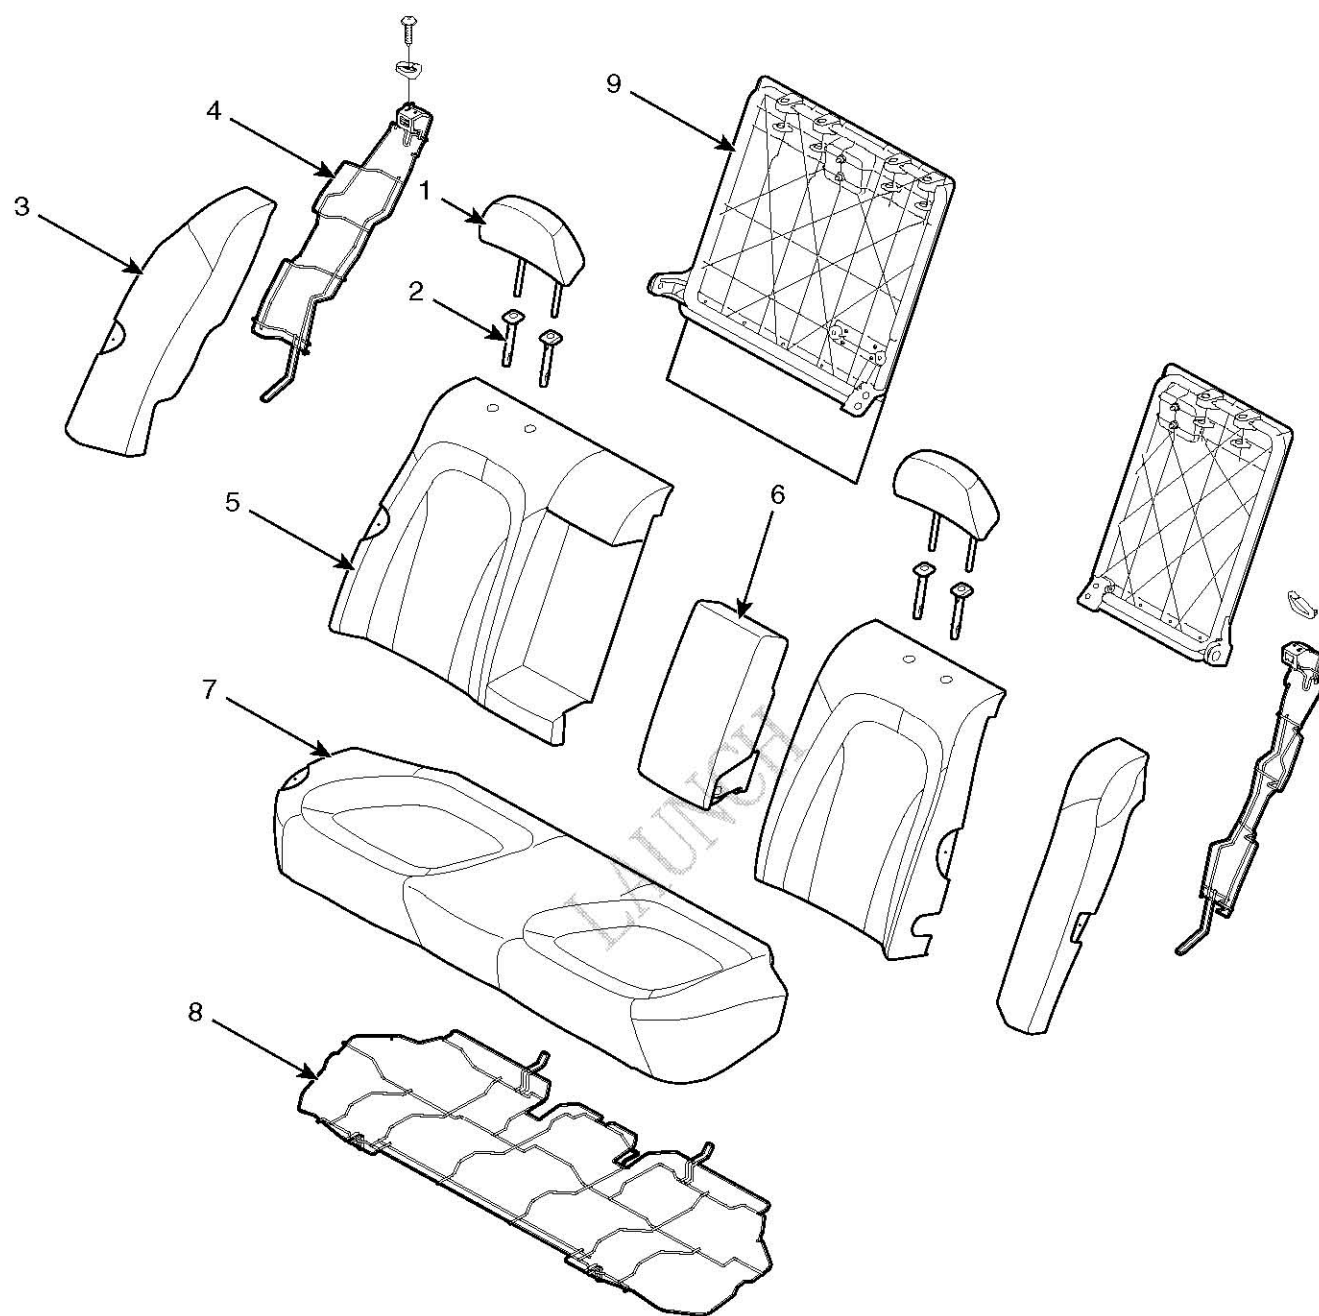

1). 头枕

2). 头枕导轨

3). 后座椅侧盖

4). 后座椅侧框架总成

5). 后座椅靠背套

6). 后座椅靠背扶手


7). 后座垫套

8). 后座垫框架总成


9). 后座椅靠背框架总成

14.2.2 座椅总成的更换

1). 拆卸后座椅座垫(A)。

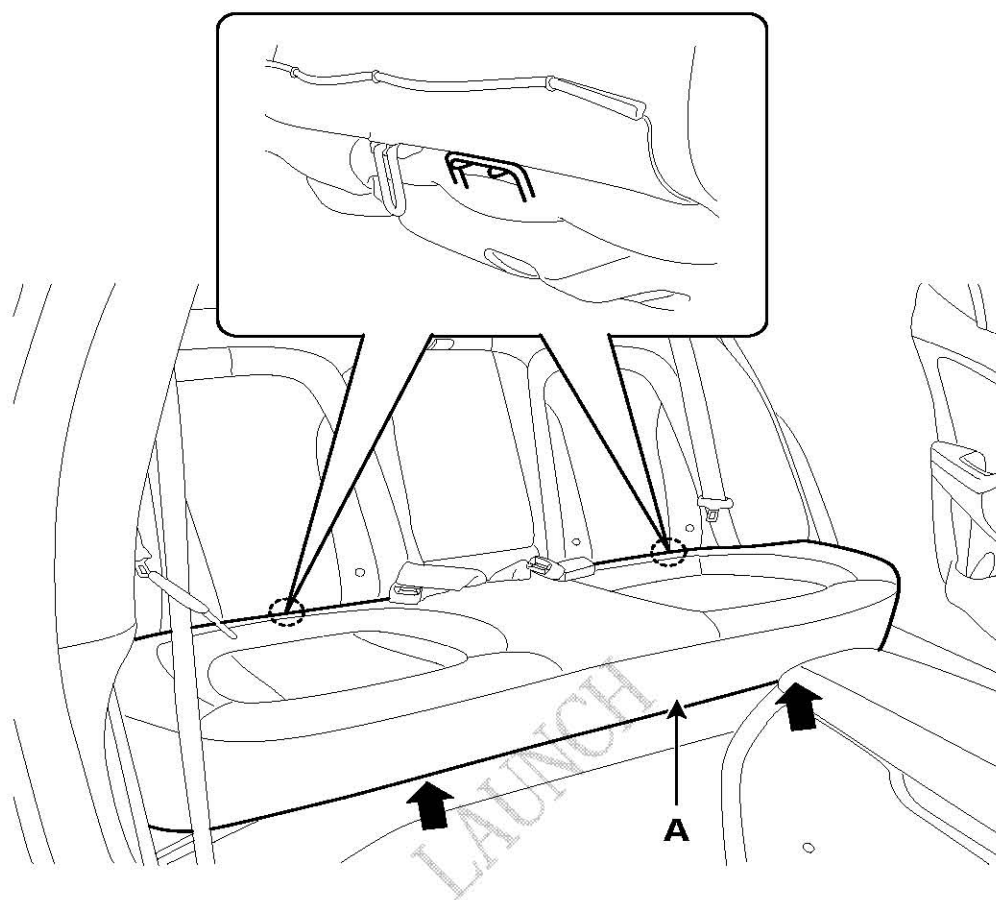


2). 分离后座椅加热器连接器(A)。

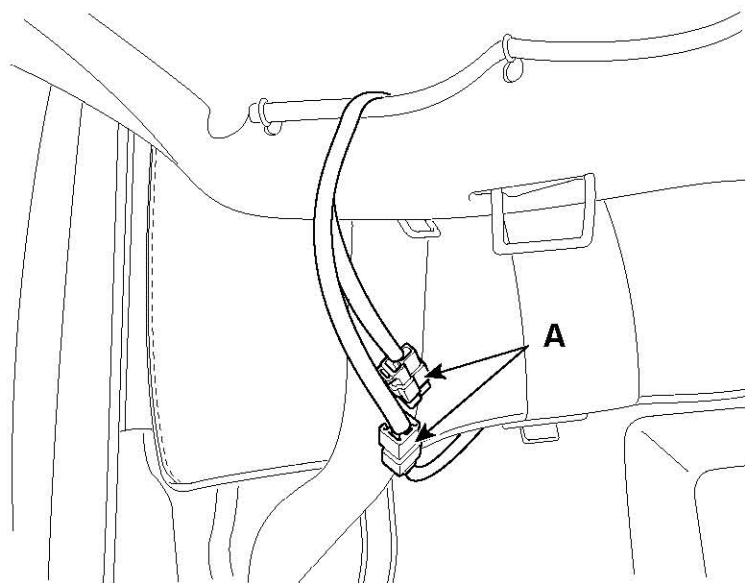

3). 拧下固定螺栓，拆卸后座椅靠背(A)。

规定扭矩：

16.7~25.5N.m(1.7~2.6kgf.m, 12.3~18.8lb-ft)

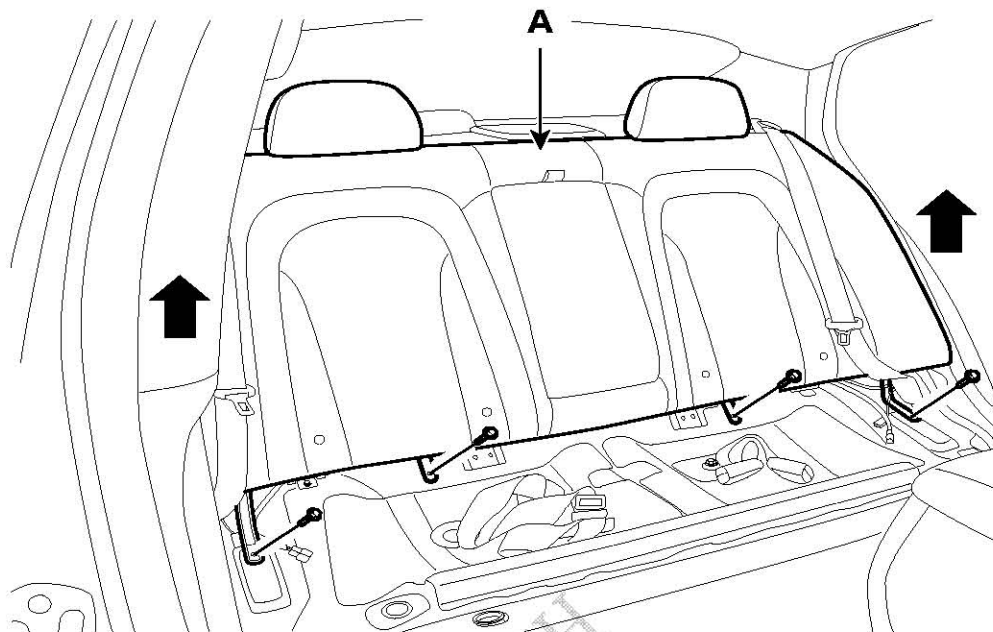


4). 按拆卸的相反顺序安装


14.2.3 座椅靠背罩的更换

1). 拆卸后座椅总成。


2). 拧下固定螺母后，拆卸后座椅靠背扶手(A)。

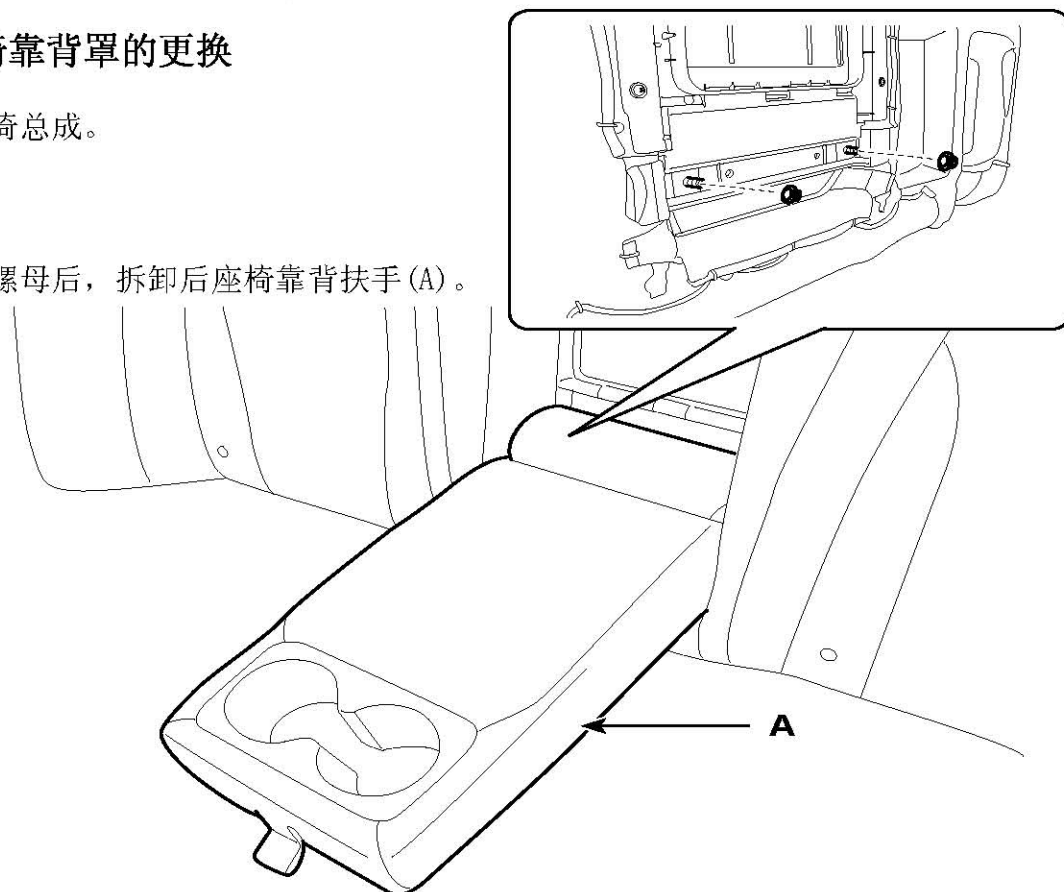


3). 拧下固定螺钉后, 拆卸后座椅靠背扶手板 (A)。

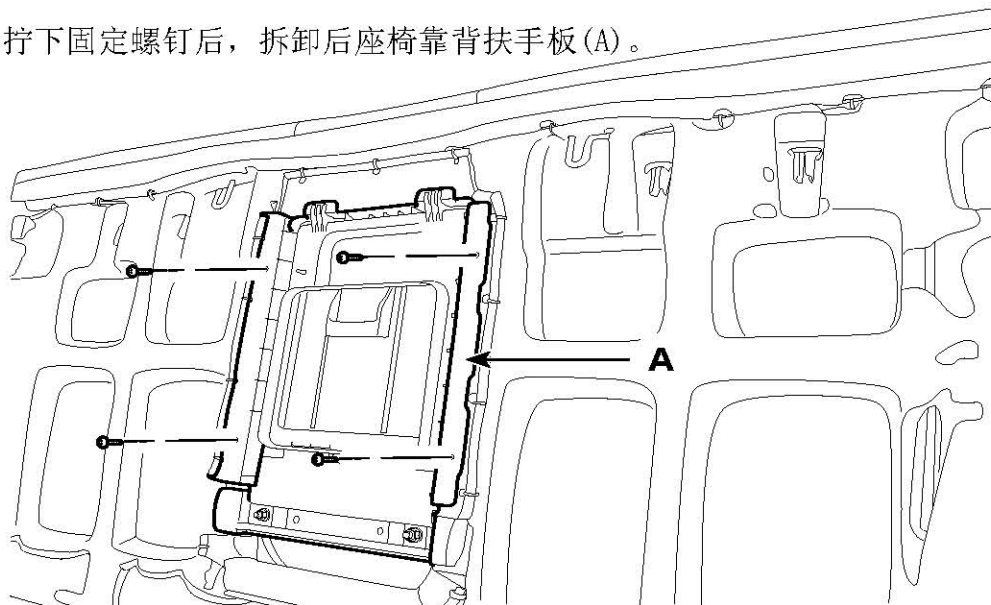


4). 按下锁销 (B), 拆卸头枕 (A)。

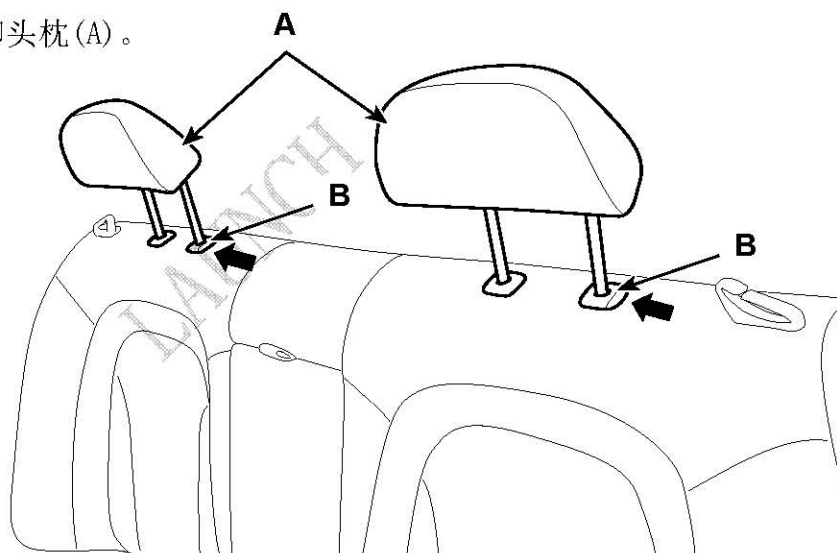


5). 挤压导轨端部的同时拉出头枕导轨 (A), 然后拆卸。

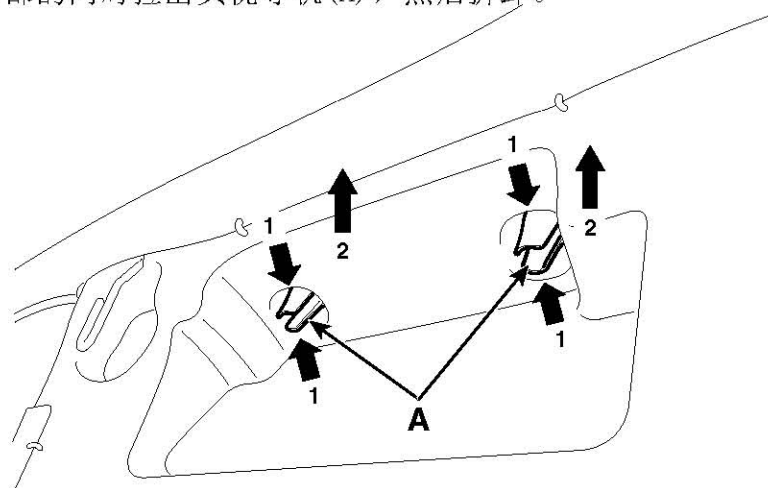

6). 拆卸拱环夹子(A)。

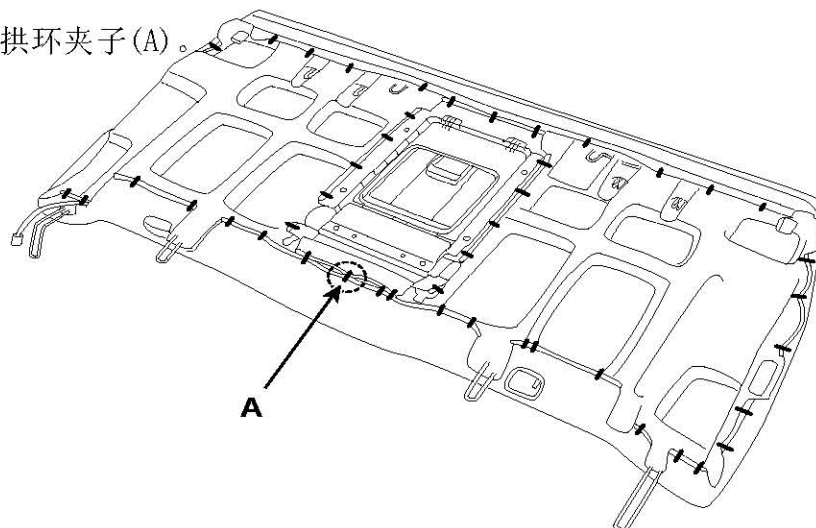

7). 分离座椅靠背后部的拱环夹子(B)，拆卸座椅靠背套(A)。

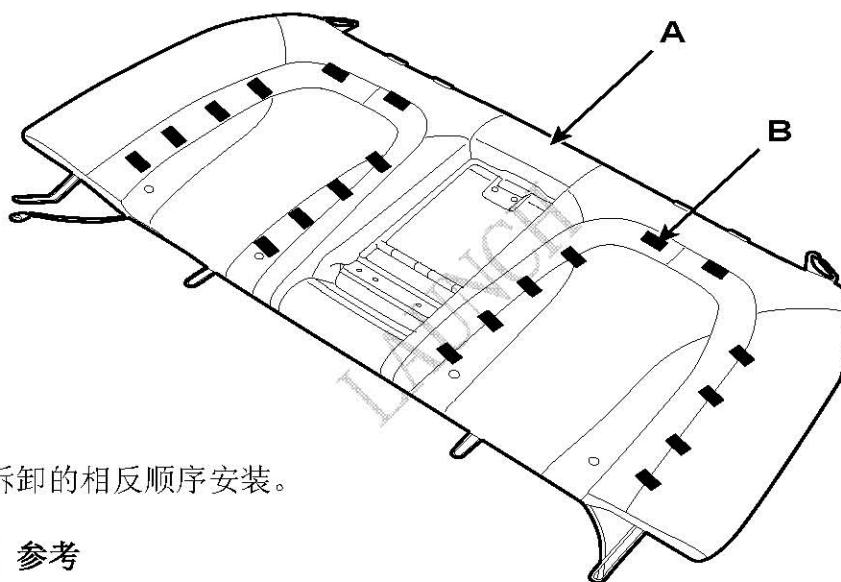


8). 按拆卸的相反顺序安装。



参考

在固定拱环夹子(A)前，为防止起皱，确保敷平盖(B)上的材料。


使用专用工具，用新品更换拱环夹子。

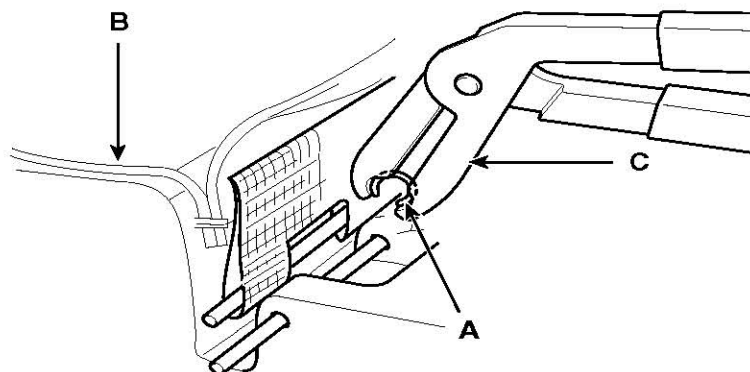


14.2.4 后座椅座垫的更换

1). 拆卸后座垫。

2). 拆卸拱环夹子(A)。

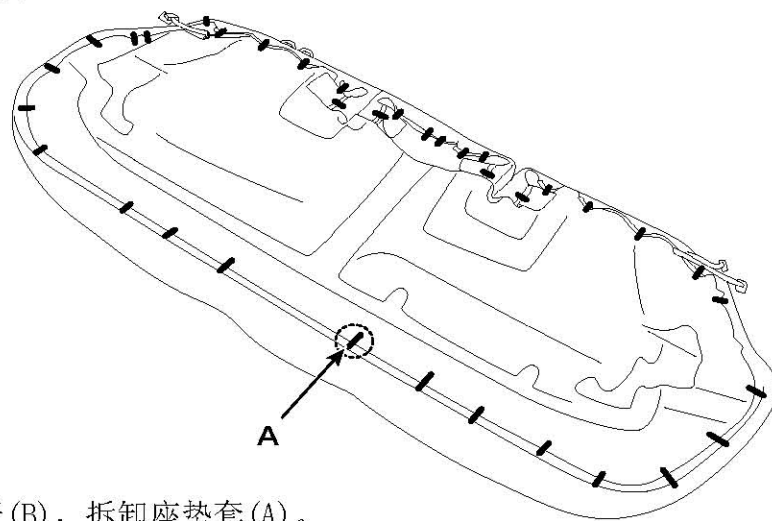

3). 分离座垫后部的拱环夹子(B)，拆卸座垫套(A)。

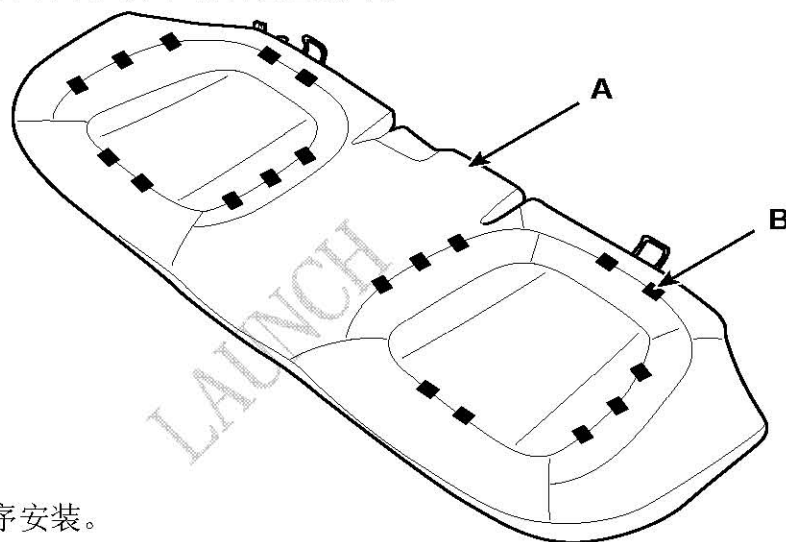


4). 按拆卸的相反顺序安装。



参考

在固定拱环夹子(A)前，为防止起皱，确保敷平盖(B)上的材料。


使用专用工具，用新品更换拱环夹子。

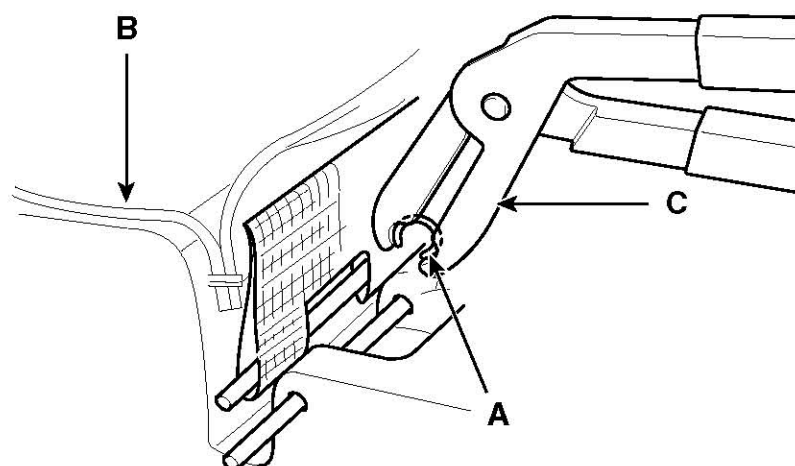


14.2.5 后座椅靠背扶手的更换

1). 拆卸后座椅靠背总成。

2). 拧下后座椅靠背扶手固定螺母。

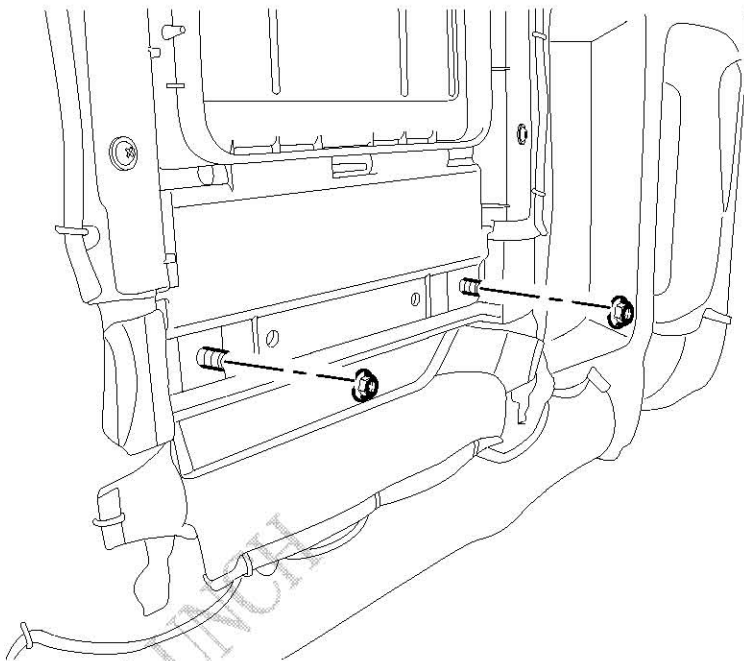

3). 拆卸后座椅靠背扶手(A)。

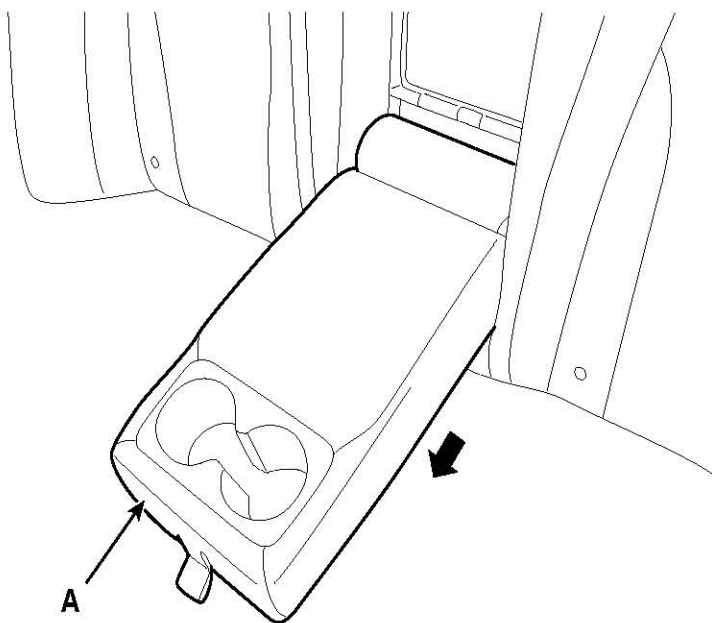

4). 按拆卸的相反顺序安装。