

18. 发动机控制单元


18.1 拆卸和安装发动机控制单元

提示


如果想要更换发动机控制单元，则要连接车辆诊断仪，并执行“更换控制单元”功能。

拆卸

- 1). 关闭点火开关及所有用电器，拔出点火钥匙。
- 2). 断开蓄电池接地线。
- 3). 拆下排水槽盖板。
- 4). 沿(下图箭头所示)方向松开锁止件，拔下连接插头(下图 1 所示)。

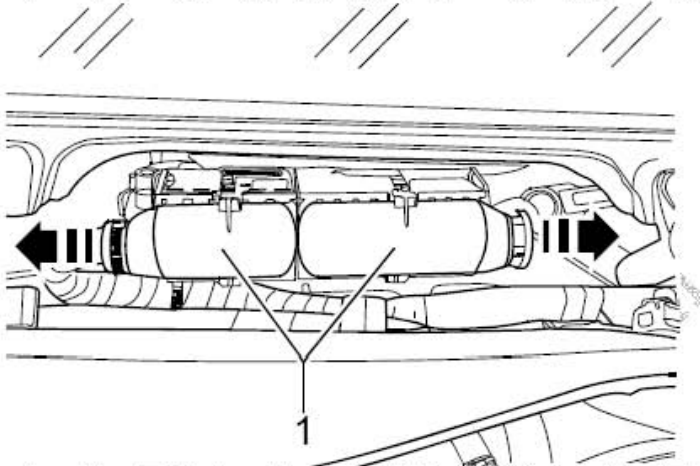

- 5). 沿(下图箭头 A 所示)方向撬开固定卡, 沿(下图箭头 B 所示)方向拉出发动机控制单元。

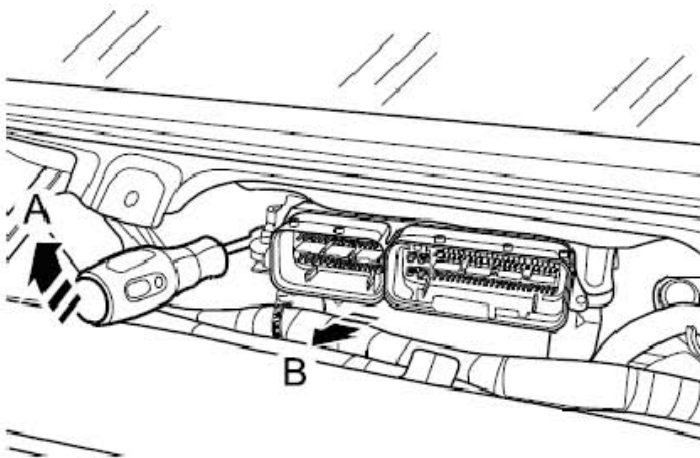

安装

- 1). 将发动机控制单元安装到固定支架上。
- 2). 将连接插头装到发动机控制单元上并锁紧。其它的安装步骤以倒序进行。