


P0650 故障指示灯故障解析

故障码说明:

故障码	故障说明	故障原因
P0650	故障指示灯故障	1. 故障指示灯线路故障 2. 组合仪表有故障

检查电路

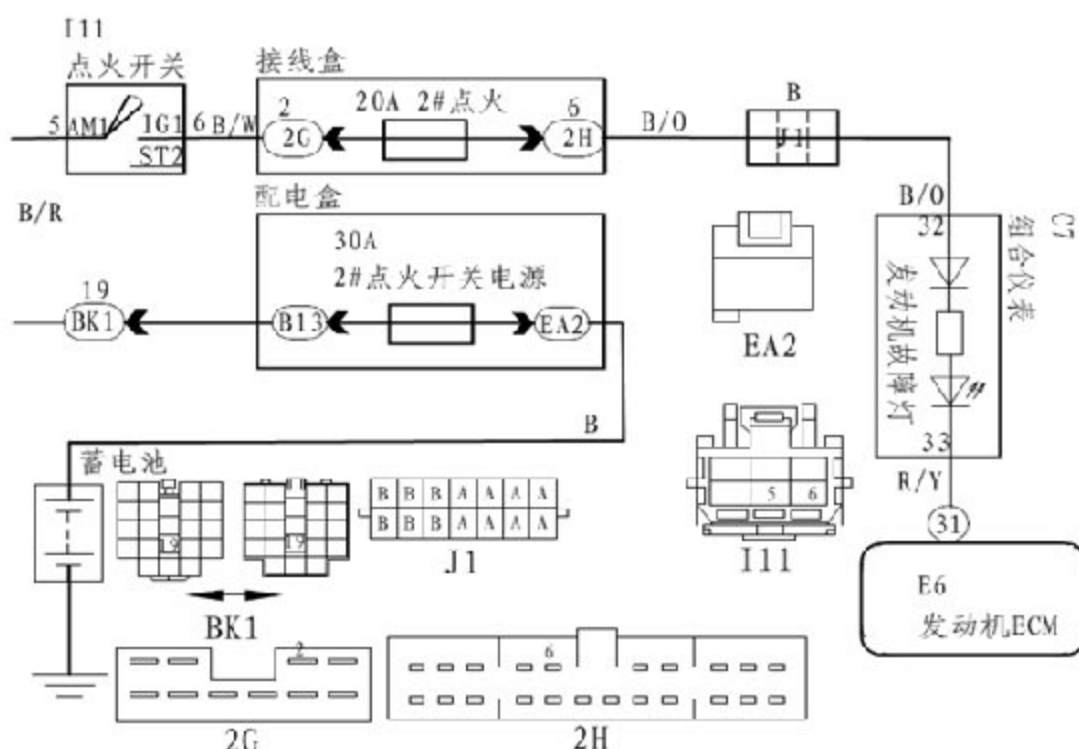

故障码诊断流程:

1. 检查发动机 ECM 和组合仪表线束连接器	
1). 脱开发动机 ECM 线束连接器, 脱开组合仪表线束连接器, 检查发动机 ECM 连接器端子 31-E6 与组合仪表连接器端子 A33-C7 间的电阻, 应小于 1Ω	
2). 检查线束连接器是否与车身短接	
若正常, 则进行下一步检查	若异常, 则修理或更换线束和连接器
2. 检查组合仪表	
1). 组合仪表 A32-C7 接蓄电池 (+) 极, A31-C7 接蓄电池 (-) 极, 发动机故障指示灯应点亮	
2). 断开 A31-C7, 发动机故障指示灯应熄灭	
若正常, 则更换 ECM	若异常, 更换组合仪表