


P1230 主继电器故障解析

故障码说明:

故障码	故障说明	故障原因
P1230	主继电器故障	1. 继电器故障 2. 线路故障

检查线路

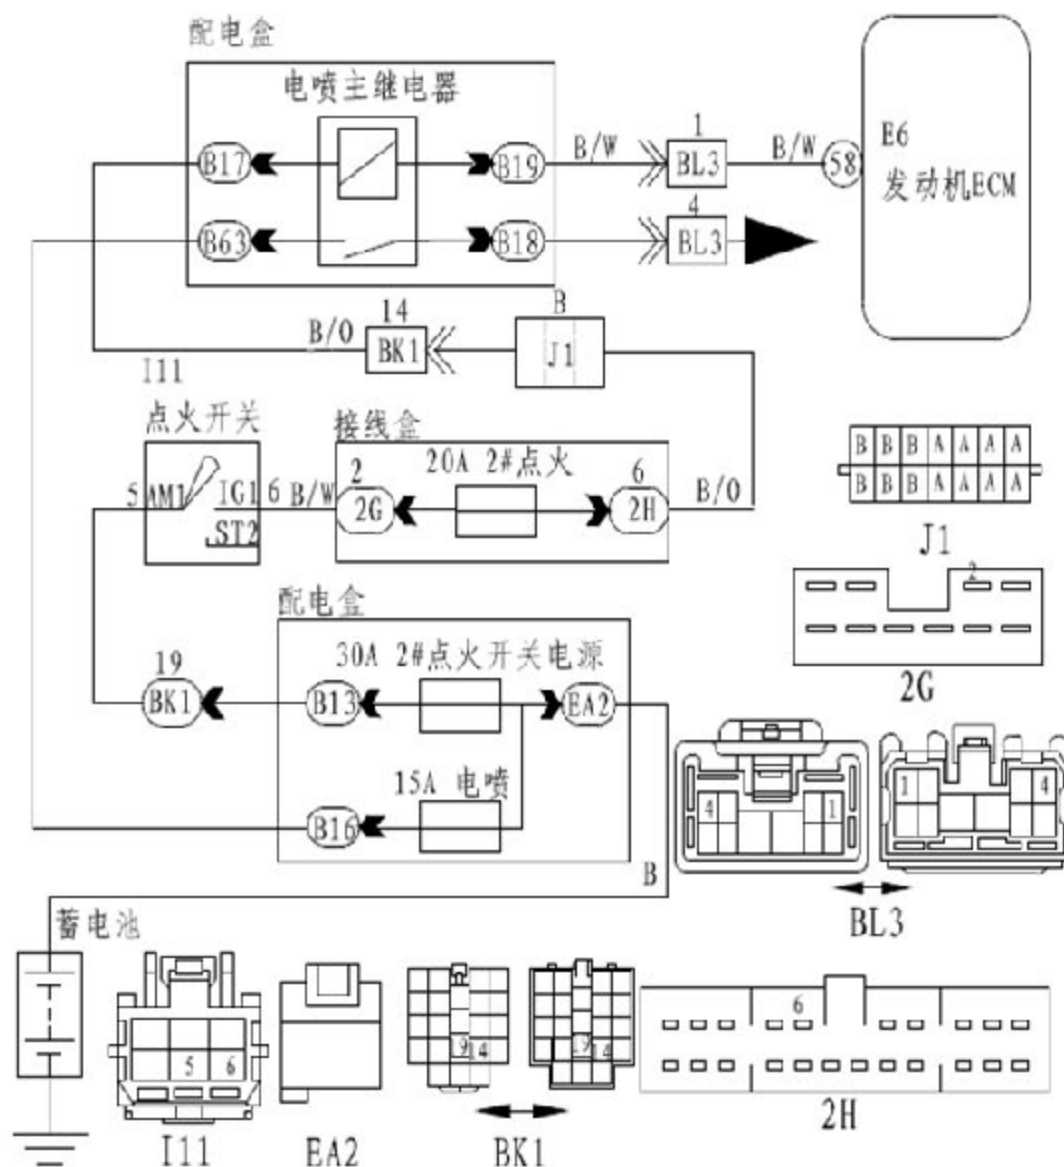

故障码诊断流程:

1.检查 ECM 主继电器是否有故障	
若正常, 则进行下一步检查	若异常, 则更换主继电器
2.检查 ECM 主继电器线束	
若正常, 更换发动机 ECM	若异常, 则修理或更换线束和连接器

LAUNCH