

14. 发动机控制单元 -J623-

拆卸


- 1). 关闭点火开关，断开蓄电池的接地线。
- 2). 按压防松卡（下图箭头所示），取下电控箱盖板。




- 3). 松开发动机控制单元的线束插头（下图 1 所示）和（下图 3 所示）。

提示

无须注意（下图 2 所示）、（下图 4 所示）、（下图 5 所示）、（下图 6 所示）。

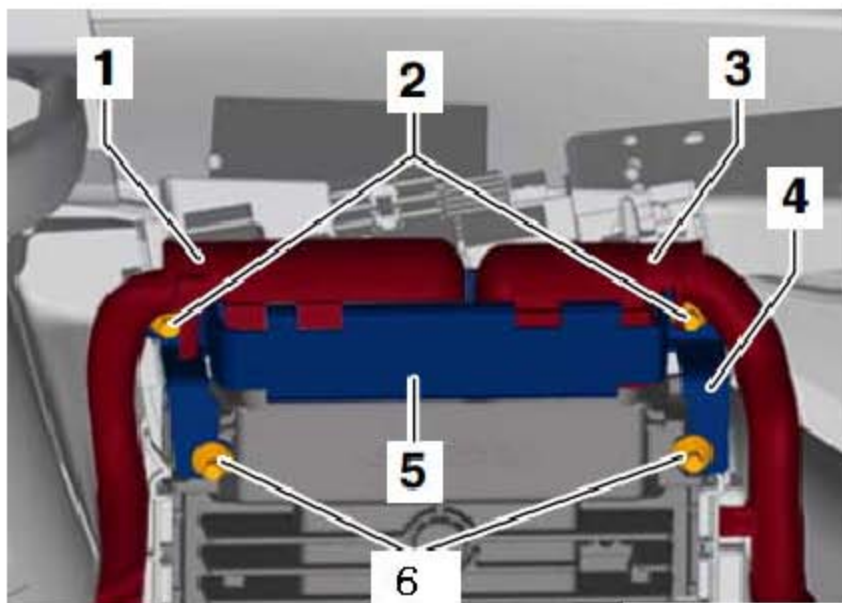


- 4). 用螺丝刀（下图 2 所示）小心地向外按压固定支架（下图 3 所示）的锁止凸耳。
- 5). 向上拔出发动机控制单元（下图 1 所示）。

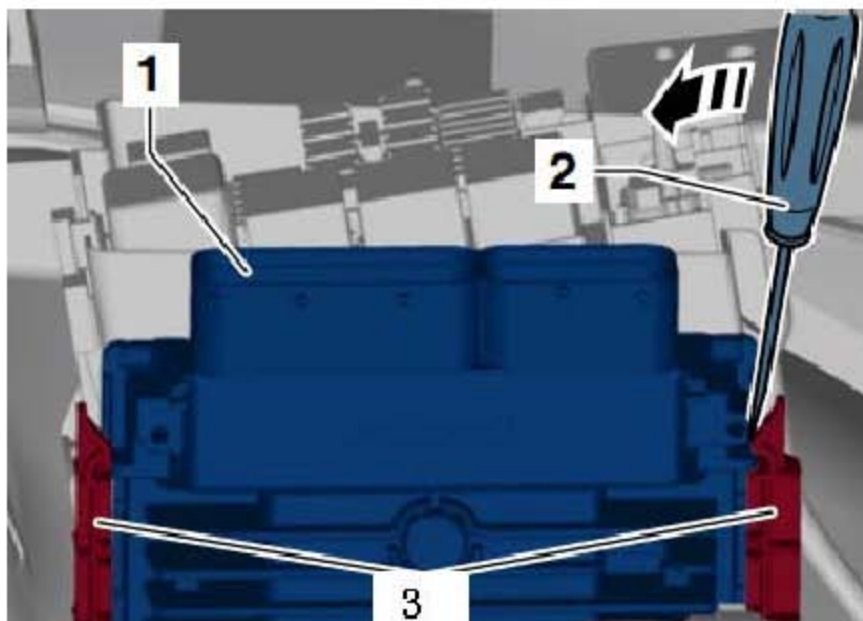

安装


- 1). 将发动机控制单元（下图 1 所示）沿（下图箭头所示）方向推入固定支架（下图 2 所示）中。

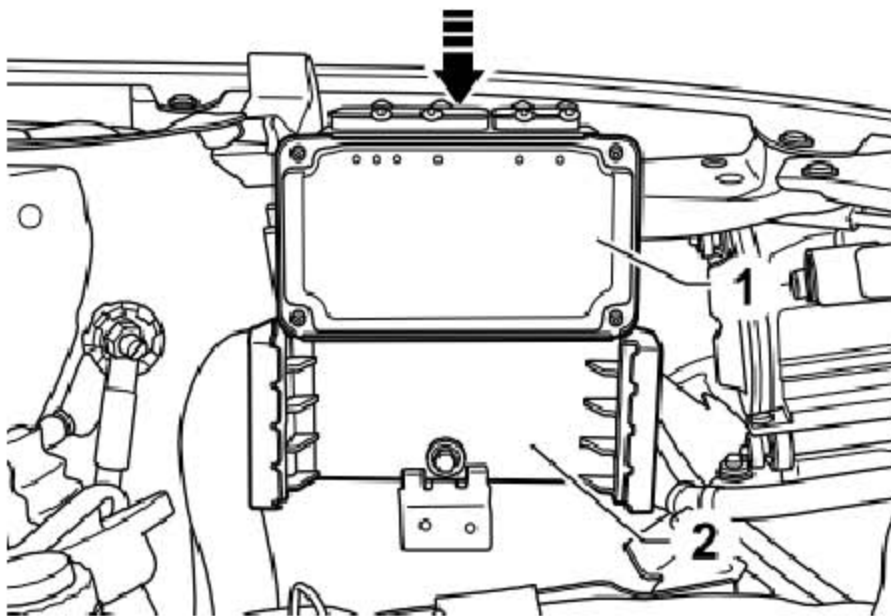

- 2). 将线束插头（下图 1 所示）和（下图 3 所示）插入发动机控制单元中。

提示

无须注意（下图 2 所示）、（下图 4 所示）、（下图 5 所示）、（下图 6 所示）。

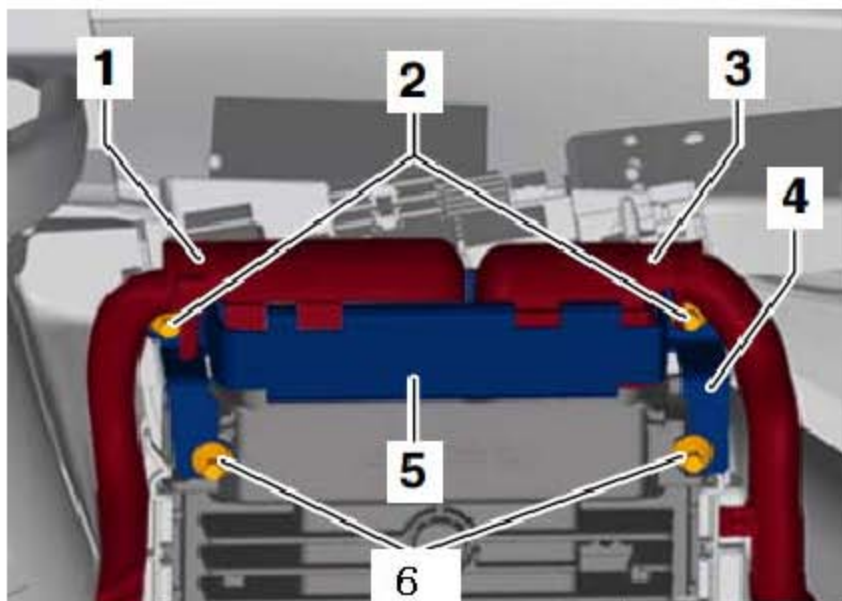

3). 将电控箱盖板的防松卡(下图箭头所示)卡入。

4). 连接蓄电池的接地线。

