

B1630 本田智能钥匙槽故障解析


故障码说明:

DTC	说明
B1630	本田智能钥匙槽故障

故障码诊断流程:


- 1). 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 2). 将本田智能钥匙插入本田智能钥匙槽。
- 3). 从汽车故障诊断仪中选择MODE MENU (模式菜单), 然后进入自检。
- 4). 使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC B1630?
是 - 转至步骤5。
否 - 间歇性故障, 此时系统正常。检查是否松动或连接不良。
- 5). 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 6). 断开本田智能钥匙槽12 针连接器。
- 7). 断开智能ECU 连接器A (36 针) 和B (32 针)。
- 8). 检查智能ECU 连接器B (32 针) 13 号端子和车身搭铁之间是否导通。

智能 ECU 连接器 B (32 针)

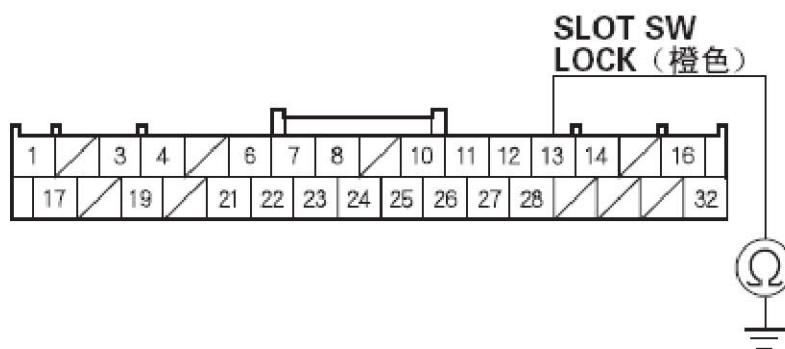

阴端子的线束侧

- 是否导通?
是 - 修理线束对搭铁的短路。
否 - 转至步骤9。
- 9). 检查智能ECU 连接器B (32 针) 13 号端子和本田智能钥匙槽12 针连接器 11 号端子之间是否导通。

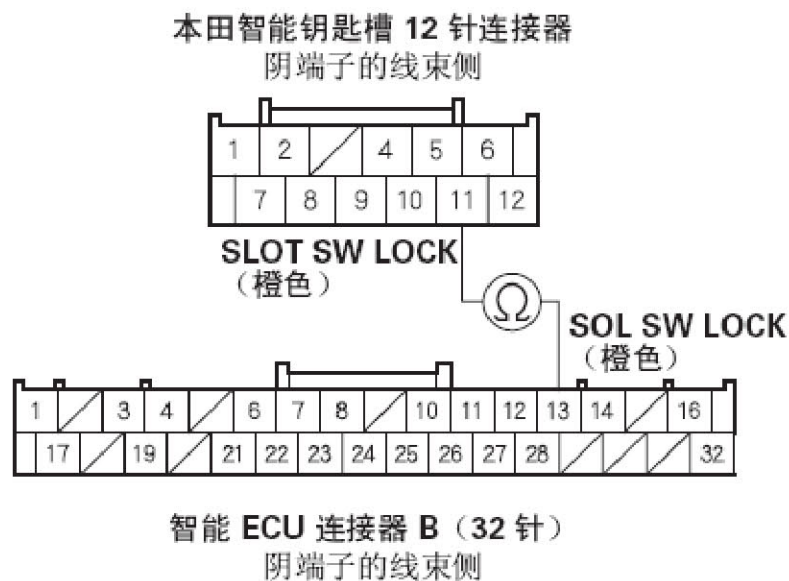


是否导通？

是 - 转至步骤10。

否 - 修理线束中的断路。

- 10) . 分别检查智能ECU 连接器A (36 针) 18 号和35 号端子之间是否导通。

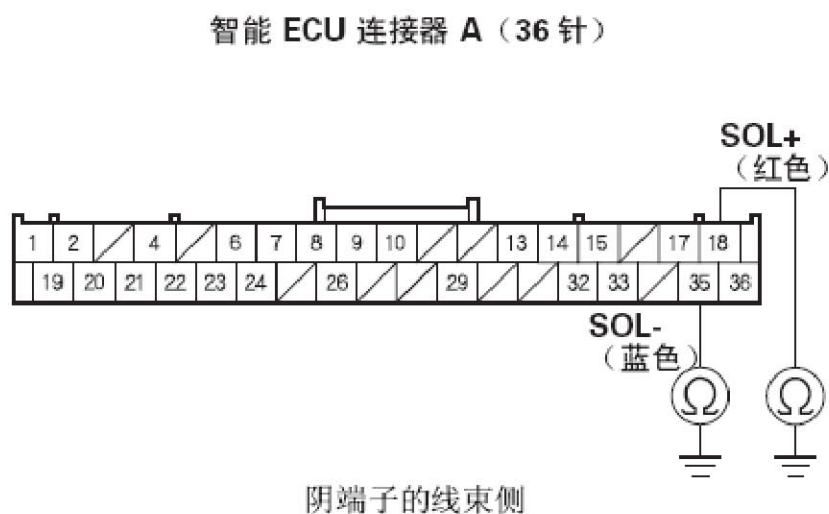

是否导通？

是 - 修理线束对搭铁的短路。

否 - 转至步骤11。

- 11) . 分别检查智能ECU 连接器A (36 针) 18号和35 号端子与本田智能钥匙槽 12 针连接器1 号和7 号端子之间是否导通。

是否导通？

是 - 转至步骤12。

否 - 修理线束中的断路。

- 12) . 检查本田智能钥匙槽12针连接器4号端子和车身搭铁之间是否导通。

是否导通？

是 - 更换本田智能钥匙槽。

否 - 修理线束中的断路或搭铁不良(G503)。