

2. 后盖部分

2.1 行李箱门的拆卸

1). 用平口起子撬出牌照灯；



2). 拔下线束插头, 可从行李箱内侧拉出线束；



3). 脱开连接杆, 用梅花起子旋下闭锁器紧固螺钉；



4). 用扳手松下螺栓, 取下行李箱锁:

装配要求: 行李箱锁的调整, 以便确保行李箱盖与后侧围之间的左右间隙均匀, 为 $5 \pm 0.5\text{mm}$, 上下高度应基本一致, 误差 $\phi 0.5\text{mm}$; 锁柱螺钉拧紧扭矩为 $9 \pm 1\text{N} \cdot \text{m}$ 。



5). 用扳手松下螺栓, 取下行李箱锁, 取下锁芯:



6). 用起子撬出线束卡子:



7). 拆下四颗螺栓(左右各二), 可取下行李箱门。



2.2 尾灯总成的拆卸

1). 拆下行李箱轮罩装饰总成和地板垫:


装配要求: 地毯周边与行李箱密封条接触部分应包在密封条唇内, 且两者配合良好; 与C 柱上护板接触部分应置于护板的里面; 应使各处安装到位, 与车身贴合完美。行李箱地毯卡子应恰好置于行李仓后装饰板的空内; 两侧应紧贴行李箱轮罩左/右装饰的折边处; 安装后与车身后地板贴合完美。



2). 拆下尾灯固定螺栓，拔除线束，取下尾灯：

A刹车/位置灯灯泡：12V 21W/ 5W

B转向、C倒车、D后雾灯灯泡：12V 21W

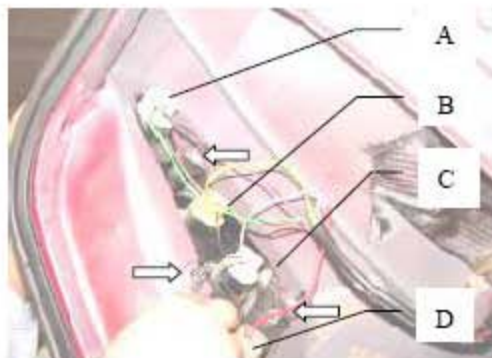

2.3 后保险杠的拆卸

1). 拆下三个紧固螺钉，取下饰板后罩：



2). 拆下后保险杠紧固螺钉、螺栓，取下饰板后罩：



3). 拆下倒车雷达线束接头，取下后保险杠。



2.4 后行李箱密封条的拆卸

- 1). 按右图所示的拆下后行李箱密封条。
- 2). 装配时，应注意行李仓密封条接口应放在行李箱锁所在位置。各拐角处应安装到位，不允许出现褶皱。密封条硬度应适当，不因温度的变化而变化较大。



2.5 备胎的移取

掀开行李箱地板垫，即可取出备胎；

