


4. 加速踏板单元拆卸/安装

- 1) . 拆下驾驶员仪表板下盖。
- 2) . 断开APP 传感器6 针插接器(A)。

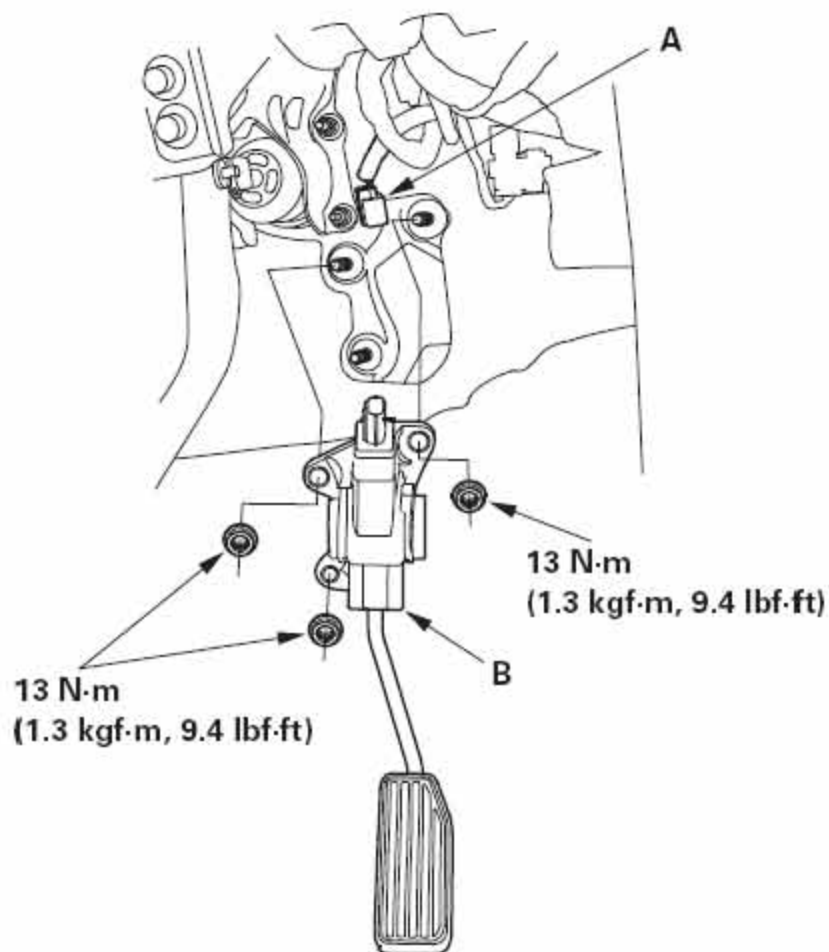

*: 图示为右驾车型。

- 3) . 拆下加速踏板单元(B)。
注意: APP 传感器不能单独购买。不要拆解加速踏板单元。
- 4) . 按照与拆卸相反的顺序安装零件。