



14. 凸轮轴位置传感器

14.1 组件

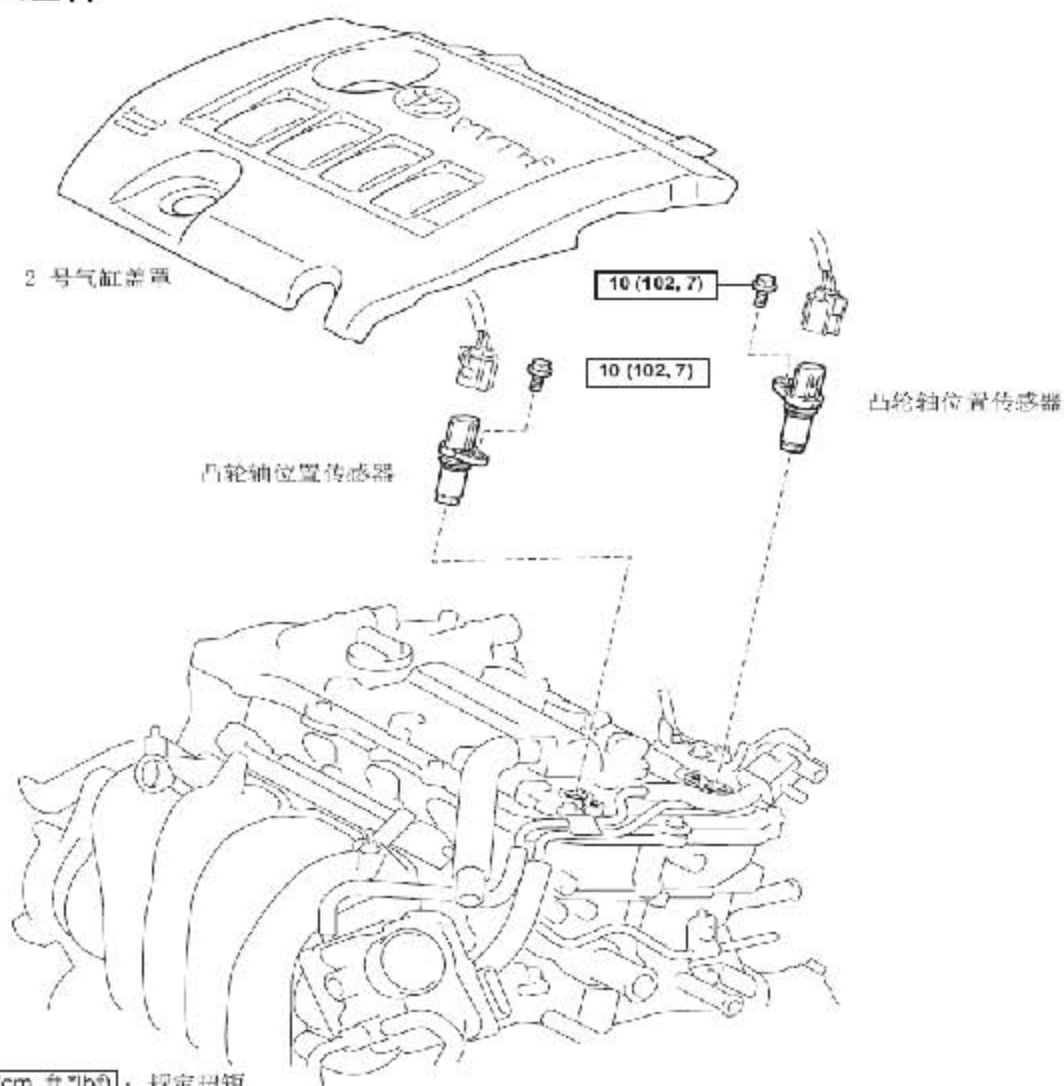


14.2 拆卸


- 1). 拆卸2号气缸盖罩
- 2). 拆卸凸轮轴位置传感器
 - A). 断开占空比控制型真空开关阀连接器和3个线束夹箍（排气凸轮轴侧）。

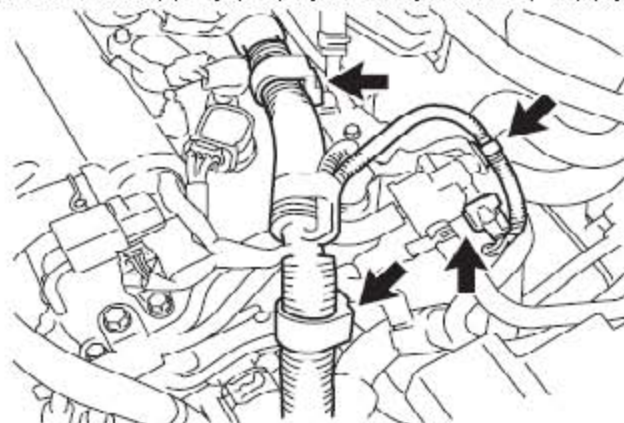

B). 拆下螺栓, 并拆下凸轮轴位置传感器 (排气凸轮轴侧)。

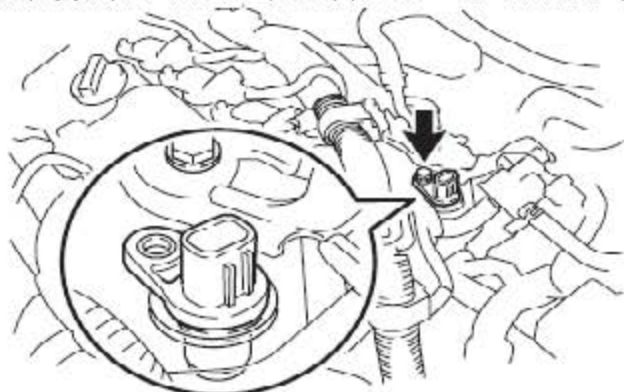


C). 拆下螺栓, 并拆下凸轮轴位置传感器 (进气凸轮轴侧)。

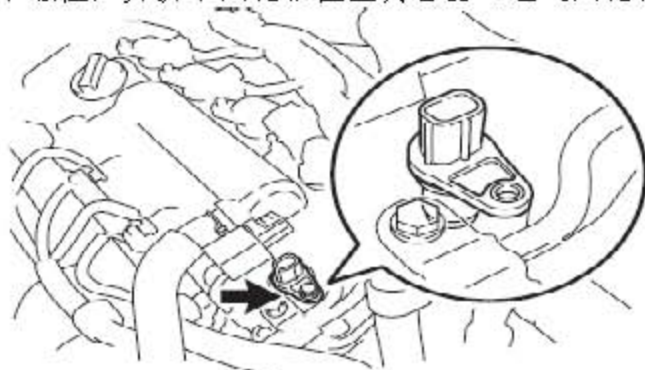

14.3 安装


1). 安装凸轮轴位置传感器

A). 在凸轮轴位置传感器的O形圈上涂抹一薄层发动机机油。

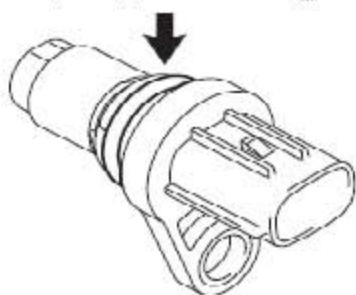


B). 用螺栓安装凸轮轴位置传感器 (进气凸轮轴侧)。


扭矩: 10N*m (102kgf*cm, 7ft.*lbf)

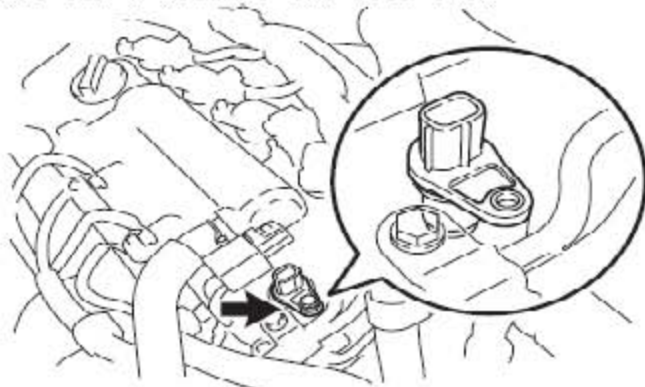

- C). 用螺栓安装凸轮轴位置传感器（排气凸轮轴侧）。
扭矩：10N*m (102kgf*cm, 7ft.*lbf)

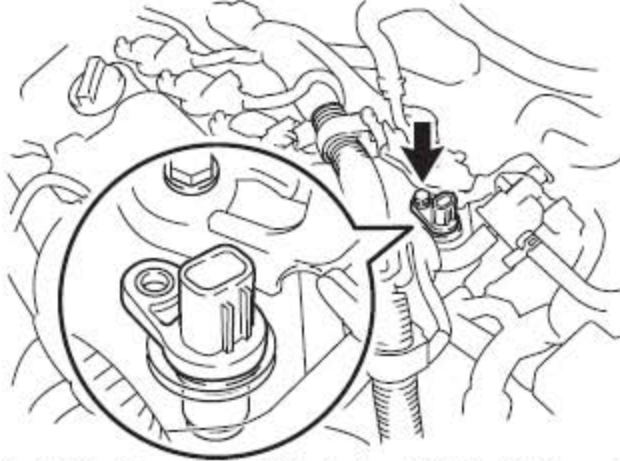

- D). 连接3个发动机线束夹箍和占空比控制型真空开关阀连接器（排气凸轮轴侧）。

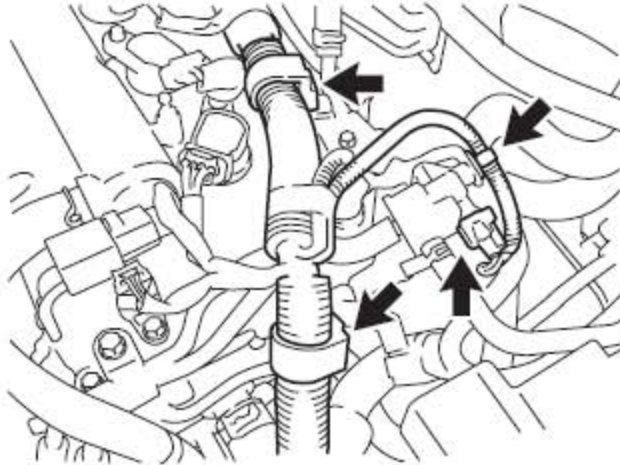

- 2). 检查机油是否泄漏
- 3). 安装2号气缸盖罩