

## 1. 前部附件

外形图:



### 1.1 发动机盖的拆卸

1). 用起子撬出卡扣（共七个），取下隔热板：



2). 松开洗涤软管，用起子撬住喷水器卡子，可从外侧取出喷水器：



3). 安装时，步骤与拆卸相反。

4). 发动机盖的调整：

- 用带垫圈的螺栓换下定心螺栓（定心螺栓是发动机盖铰链固定螺栓，不换下定心螺栓就无法调整发动机盖）。
- 沿前、后方向和垂直方向调整发动机盖；
- 拧松发动机盖侧面铰链螺栓，调整发动机盖。
- 沿垂直方向调整发动机盖。
- 转动弹性垫，调整发动机盖。



## 1.2 前保险杠的拆卸

1). 拆除进气格栅紧固螺钉，取下进气格栅；



2). 拆除前保险杠上部紧固螺栓；



3). 拆除前保险杠下部紧固螺栓（左右各一）及底部两连接螺栓；




4). 用梅花起子拆除螺钉，拔出下部雾灯连接插头，可取下前保险杠。



### 1.3 大灯的拆卸

1). 拆除四个螺栓，拔去连接线束可取下大灯：

- A). 位置灯：12V 5W
- B). 大灯近光：12V 55W
- C). 转向灯：12V 5W
- D). 大灯远光：12V 55W

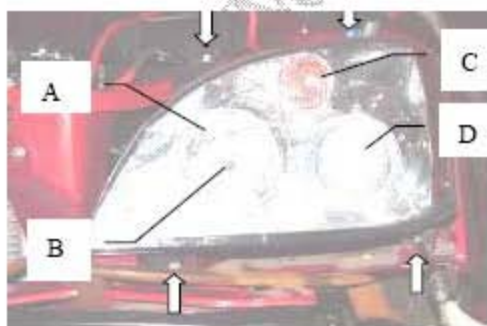

2). 取下灯座护盖：



3). 拔去线束，沿逆时针旋出远光灯泡：



4). 拔去线束，打开卡簧，沿逆时针取出近光灯泡：



5). 可直接拔出位置灯：





6). 沿逆时针取出转向灯泡:



## 1.4 雨刮清洗系统的拆卸

1). 拆去前风档下装饰板:



2). 拔除雨刮电机插头, 拆卸紧固螺栓, 可取下刮水器马达:



3). 拆卸螺栓，可取下刮臂：



4). 拆去前风档下装饰板：



5). 拆卸螺栓，取下连动杆。



6). 拆去如图螺栓:



7). 再拆去图中两螺栓后可取下清洗液罐:



8). 取下清洗泵。





## 1.5 翼子板的拆卸


1). 拆去紧固螺栓:



2). 拆去侧裙护板螺钉:



3). 移动护板，拆去翼子板紧固螺栓:

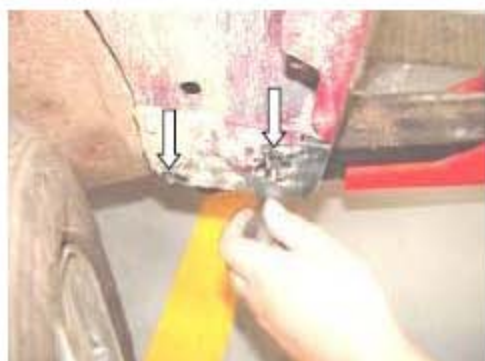

- 4). 拆去内部与车身相连的螺栓（操作空间较小，可拆去轮胎）。



## 1.6 机盖拉线的拆卸

- 1). 拆卸左边仪表下饰板（见仪表台拆卸）

- 2). 拆卸左边翼子板内衬（见叶子板拆卸）

- 3). 拆下机盖锁松开拉线并取出

装配要求：前机盖锁的调整以保证前盖周边间隙均匀，为 $9 \pm 1\text{mm}$ ，上下高度均匀一致；前机盖锁螺栓拧紧扭矩为 $14 \pm 2\text{N} \cdot \text{m}$ 。

