


# P0134没有检测到加热型氧传感器1的作用故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P0134	没有检测到加热型氧传感器1的作用

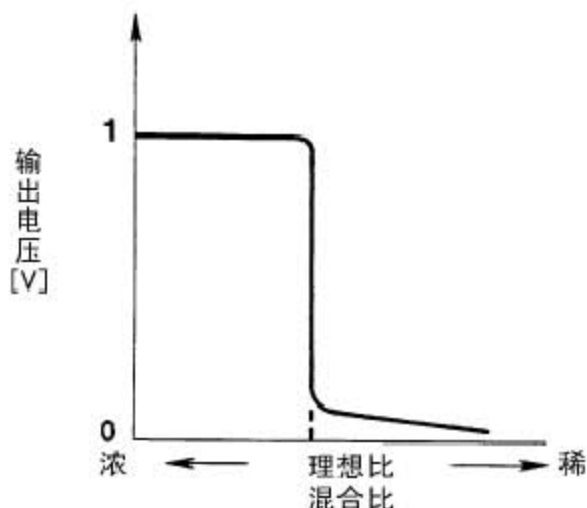

加热型氧传感器安装在排气歧管里面。它能检测排放出的废气中含氧量。加热型氧传感器由一只由氧化锆陶瓷制成的闭锁式的管子。氧化锆会产生电压，在氧气充足时大约为 1V，而在含氧稀薄时减小到 0V。加热型氧传感器 1 的信号发送给 ECM。ECM 调整喷油脉冲的占空比，以得到理想的空燃比。电压在 1V 到 0V 之间变化时，空燃比为理想空燃比。


## 故障码分析:

DTC 号	DTC 检测条件	可能原因
P0134	传感器给 ECM 发送一个非常高的电	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 线束或接头 (传感器电路开路或短路)</li> <li>● 加热型氧传感器 1</li> </ul>


## 标准值:

监控项目	状态		技术参数
HO2S1 (B1)	发动机: 暖机后	将发动机转速保持在 2000rpm	0-0.3V
HO2S1 MNTR (B1)			LEAN(稀)—RICH(浓) 10 秒内变化 5 次以上

电路图

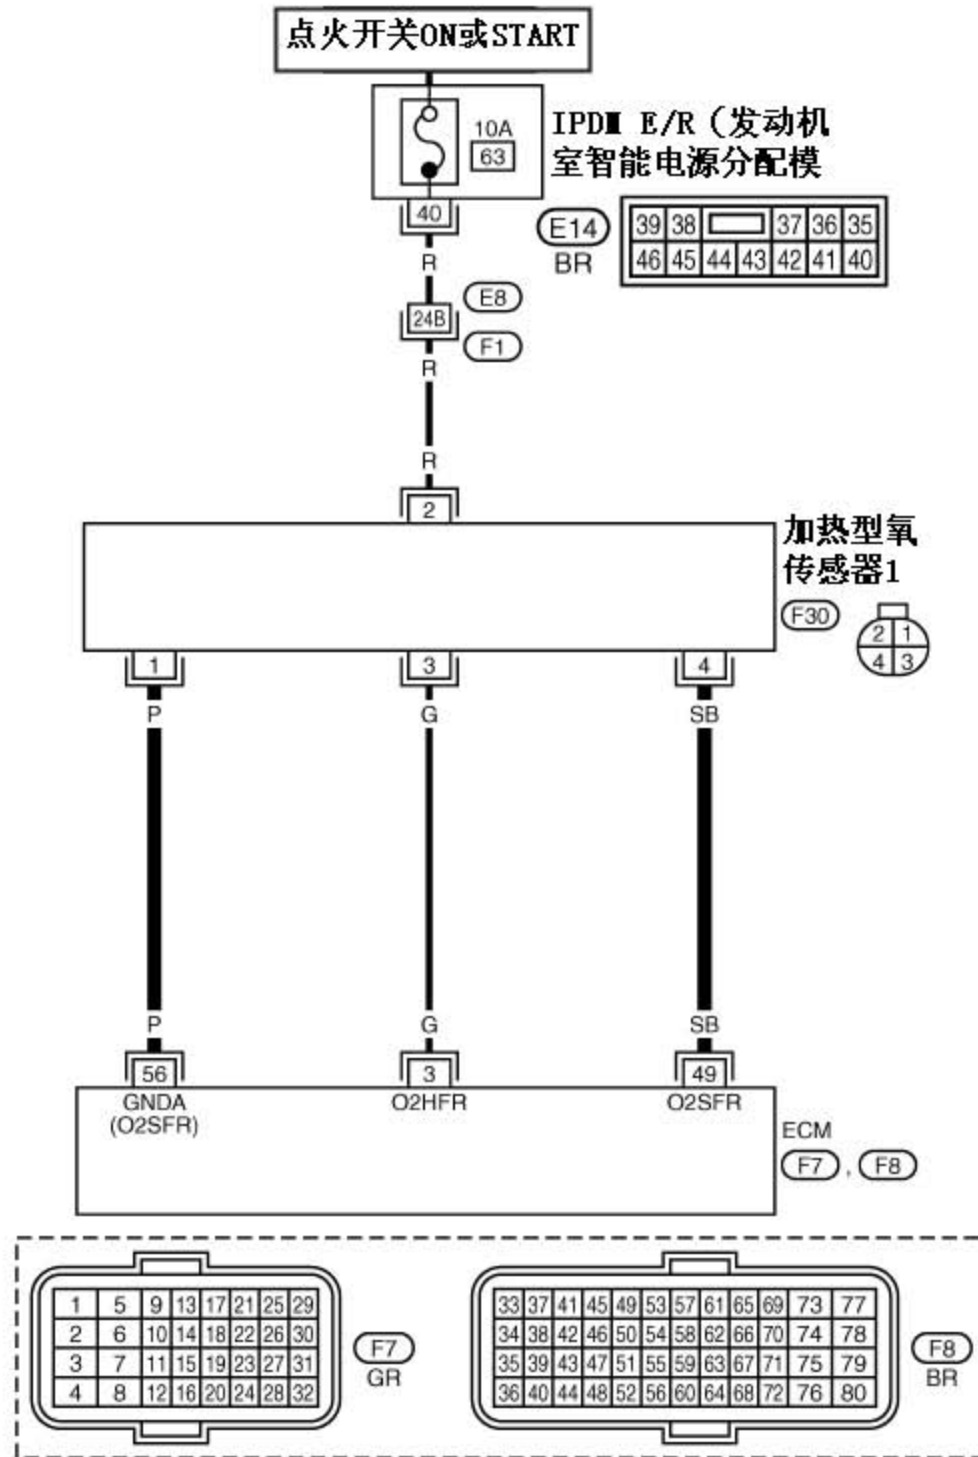

判断标准：在加热型氧传感器 1 的信号没有输入的情况下，ECM 电路将会读取到一个约为 0.3V 的持续电压值。因此，为了诊断，需要监视输出电压在 200 ~ 400 mV 范围内一段时间，以确定这个持续时间没有过长。（如下图）

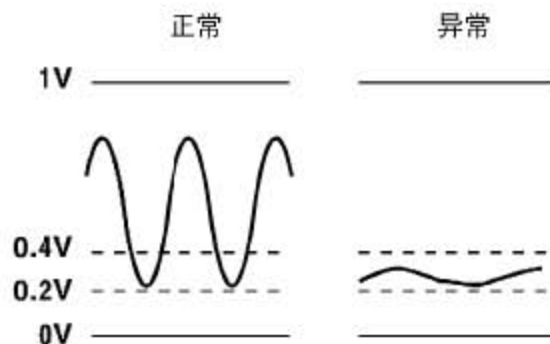

## 故障诊断流程:

### 1). 检查接地情况

- A). 将点火开关转至 OFF 位置。
- B). 松开然后重新拧紧车体上的两个接地螺丝。

正常或异常

- 正常>> 转至第 2 步。  
异常>> 修理或更换接地连接。

### 2). 检查加热型氧传感器 1 (HO2S1) 的接地电路是否开路或短路。

- A). 断开加热型氧传感器 1 的线束接头。
- B). 断开 ECM 线束接头。
- C). 检查 HO2S1 端口 1 和 ECM 端口 56 之间的线束是否导通。
- D). 同时应检查线束是否与接地或电源短路。(正常: 导通)

正常或异常

- 正常>> 转至第 4 步。  
异常>> 修理线束或接头中的开路、与接地或电源短路的部分。

### 3). 检查 HO2S1 的输入信号电路是否开路和短路。

- A). 检查 HO2S1 端口 4 和 ECM 端口 49 之间的线束是否导通。(正常: 导通)
- B). 检查 ECM 端口 49 或 HO2S1 端口 4 与接地之间的线束是否导通。(正常: 导通)
- C). 同时应检查线束是否与电源短路。

正常或异常

- 正常>> 转至第 5 步。  
异常>> 修理线束或接头中的开路、与接地或电源短路的部分。

### 4). 检查加热型氧传感器 1。

- A). 按如下方法检查 HO2S1 端口之间的电阻。(参考电路图)

端口号	电阻
2 和 3	3.4-4.4 $\Omega$ [在 25°C (77°F)]
1 和 2、3、4	$\infty \Omega$ (不应该导通)
4 和 1、2、3	

B). 如有异常, 则更换加热型氧传感器 1。

正常或异常

正常>> 转至第 7 步。

异常>> 更换加热型氧传感器 1。

7). 检查间歇性故障。

A). 检查开始

清除 (第一行程) 故障码。

>> 转至 B

B). 检查接地端, 检查接地端是否腐蚀或松动。

正常或异常

正常>> 转至 C

异常>> 修理或更换。

C). 查询电气故障

正常或异常

正常>> 检测结束

异常>> 修理或更换。

LAUNCH