

P0107进气压力传感器信号电路对地短路故障解析

故障码说明:


DTC	说明
P0107	进气压力传感器信号电路对地短路

故障码分析:

1). 系统对进气压力传感器的压力信号进行连续的监测，当进气歧管压力小于某个在实际中不可能出现的值并持续一段时间，系统判断为压力传感器信号电路对地短路。

2). 电路简图:

示意电路:

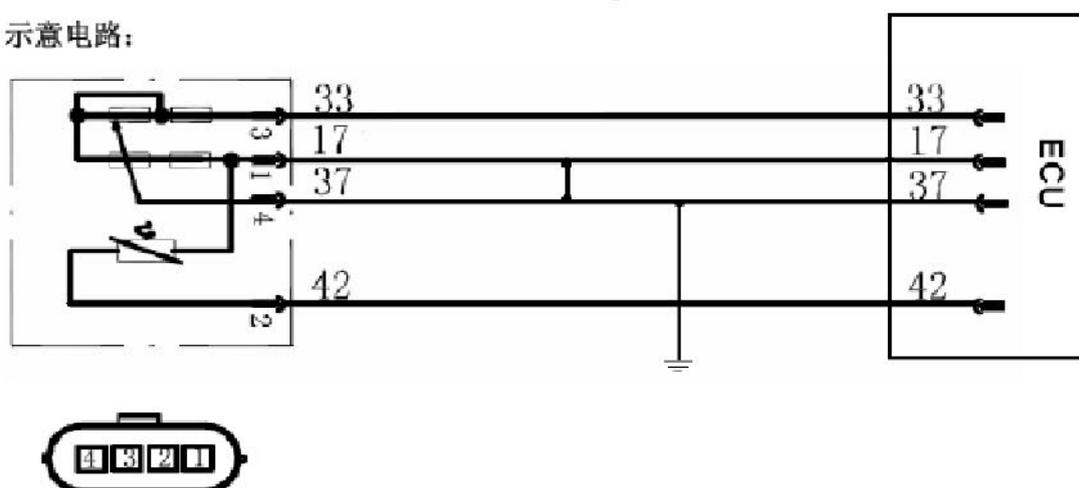

故障码诊断流程:

需要的设备: (有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图)

步骤一: 使用诊断仪读 故障信息内容

读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P0107		P0107
维修提示: 故障已经被确认可能存在以下问题 1). ECU 37 号脚与17 号脚之间的电路短路 2). ECU 37 号脚与地之间短路		维修提示: 故障未被最终确认, 可能结冰已经融化检查以下项目 1). ECU 37 号脚与17 号脚之间的电阻 2). ECU 37 号脚与地之间的电阻	

LAUNCH