

# P0203第三缸喷油器针脚到发动机控制器之间开路故障解析

## 故障码说明：


DTC	说明
P0203	第三缸喷油器针脚到发动机控制器之间开路

## 故障码分析：

1). 当发动机启动后ECU 内的喷油器驱动模块对电路电压进行测量，当电压符合开路的模式的电压时，判断为开路故障。

2). 电路简图：

示意电路：

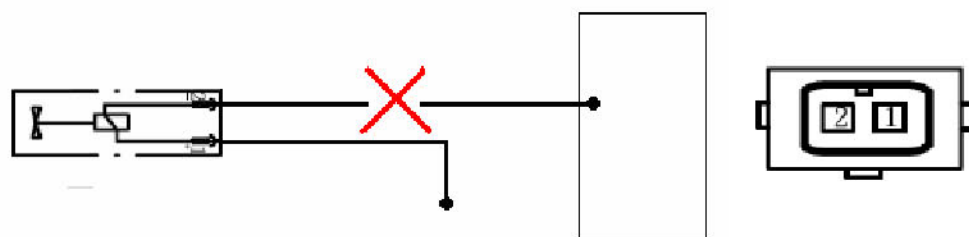

## 故障码诊断流程:

需要的设备: (有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图)

步骤一: 使用诊断仪读 故障信息内容

读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P0203		P0203
维修提示: 故障已经被确认可能存在以下问题 1). 喷油器线圈是否开路  2). 喷油器接插件针脚到ECU7 号脚连接是否良好  3). 喷油器接插件针脚到主继电器连接是否良好		维修提示: 故障未被最终确认, 可能是间歇性故障检查以下项目 1). 喷油器线圈是否开路  2). 喷油器接插件针脚到ECU7 号脚连接是否良好  3). 喷油器接插件针脚到主继电器连接是否良好	

LAUNCH