


## P0335 曲轴位置传感器信号故障解析

### 故障码说明:

DTC	说明
P0335	曲轴位置传感器信号故障

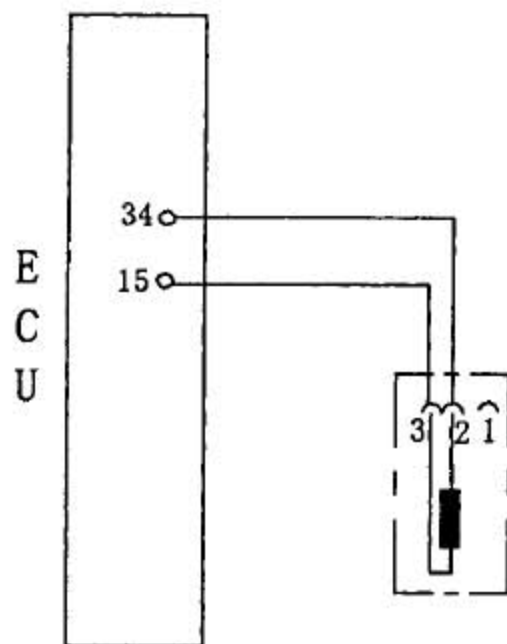

曲轴位置传感器电路图

### 故障码诊断流程:

- 1). 接上诊断仪及转接器, 将点火开关置于“OFF”。
  - 下一步
- 2). 拨下线束上转速传感器的接头, 用万用表检查转速传感器 2# 与 3# 针脚之间的电阻值在 20℃ 下是否在 770~950 Ω 之间。
  - 是 下一步
  - 否 更换传感器
- 3). 检查转速传感器接头 2#、3# 分别与 ECU 的 34#、15# 之间的线路是否断路或对电源或对地短路。
  - 是 修理或更换线束
  - 否 下一步

4). 检查飞轮信号盘是否完好。

- 是 诊断帮助
- 否 更换信号盘