


13. 拆卸安装喷油器

注意：遵守安全和清洁规定。

13.1 推荐工具

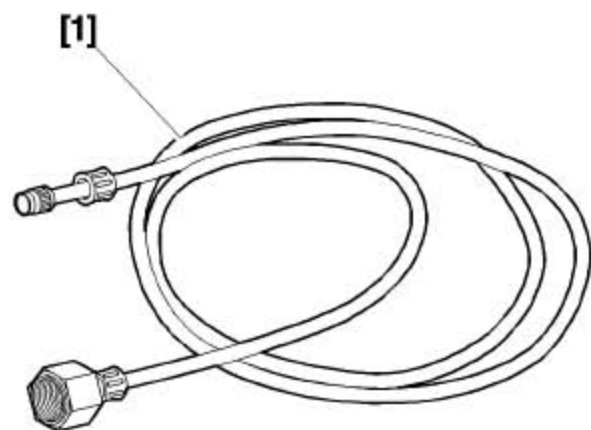


- [1] 燃油压力检测接头。

13.2 拆卸

- 1). 断开蓄电池。

注意：待发动机冷却后再进行操作。

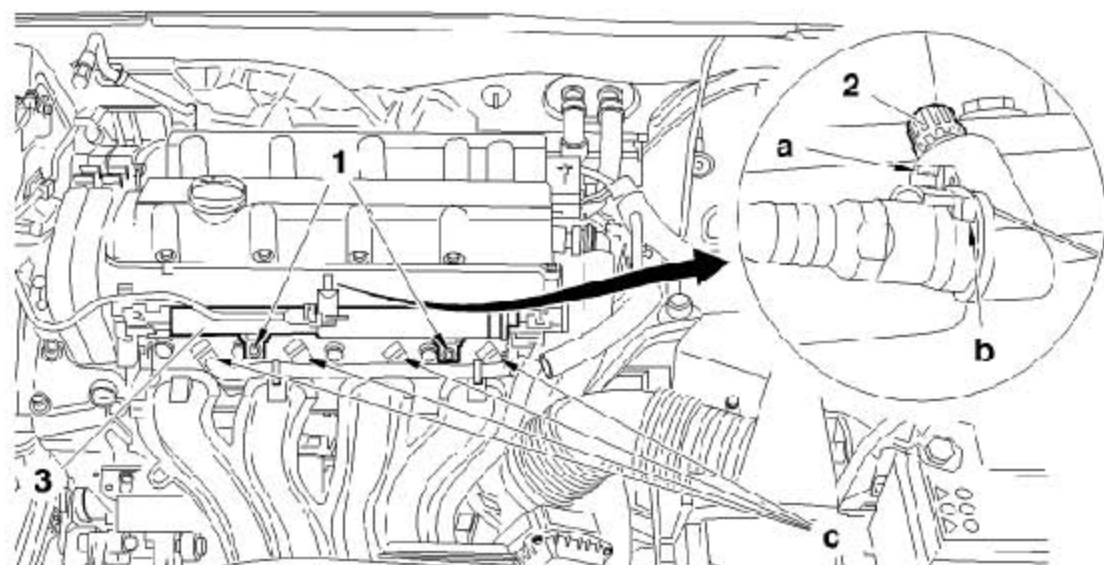

- 2). 将工具[1]连接在燃油供油管路的释压阀(2)上，并将汽油收集在一个容器中。


- 3). 抬起“a”处的簧片、然后抬起“b”处的簧片，脱开并堵住带快速接头的燃油进口管。

警告：当脱开带快速接头的燃油进口管时，用抹布进行保护，以避免燃油喷出（燃油分配器管路中的残余压力 ≈ 1 巴）。

- 4). 将带快速接头的燃油进口管从燃油进口处脱开。
- 5). 脱开“c”处的插接器。

拆下：

- 螺栓(1)。
- 燃油分配器/喷油器总成(3)。

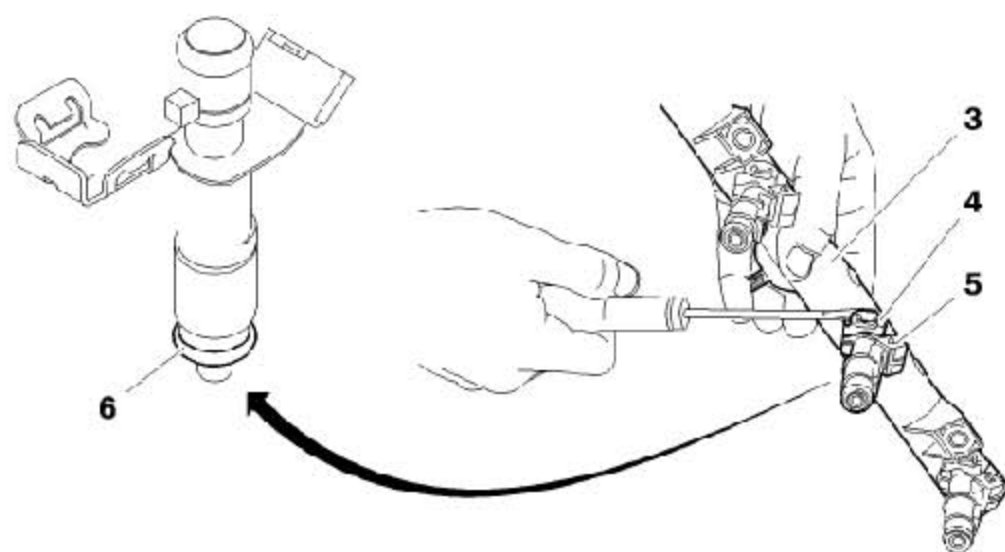

拆下：

- 卡扣(4)，用起子。
- 喷油器(5)。

13.3 安装

注意：更换“O”型密封圈(6)。

安装：

- 喷油器(5)。
- 卡扣(4)。
- 燃油分配器/喷油器总成(3)。
- 螺栓(1)；以 $10 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的力矩拧紧。

- 1). 连接“c”处的插接器。
- 2). 接好燃油进口软管。
- 3). 接好蓄电池。

注意：在接好蓄电池后进行要实施的操作。