


17. 拆卸安装发电机

注意：遵守安全和清洁规定。


17.1 拆卸

1). 断开蓄电池。

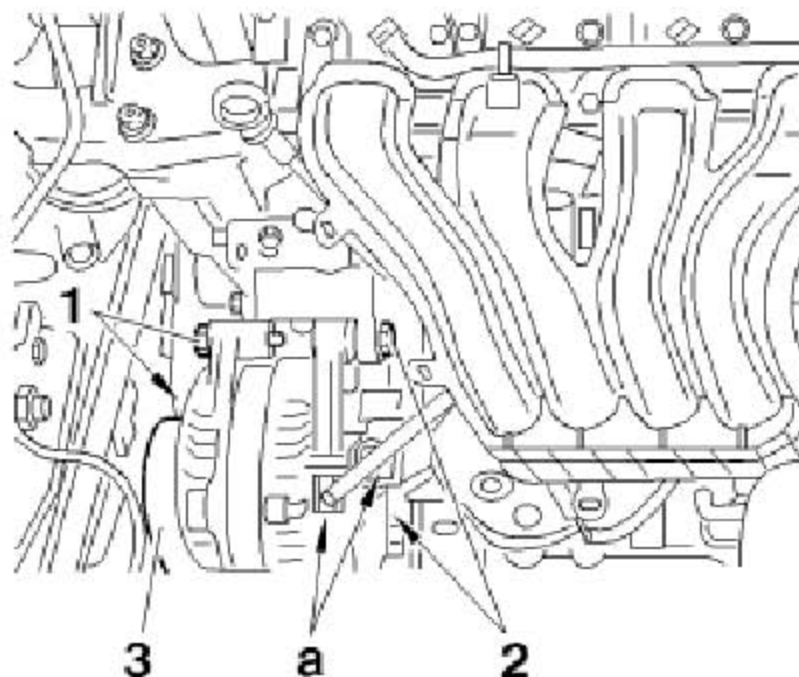

- 2). 拆下附件皮带(3)。
- 3). 拔下“a”处的插接器。
- 4). 拆下螺栓(1)。
- 5). 松开螺栓(2)。
- 6). 拆下交流发电机(从车辆上方)。

17.2 安装

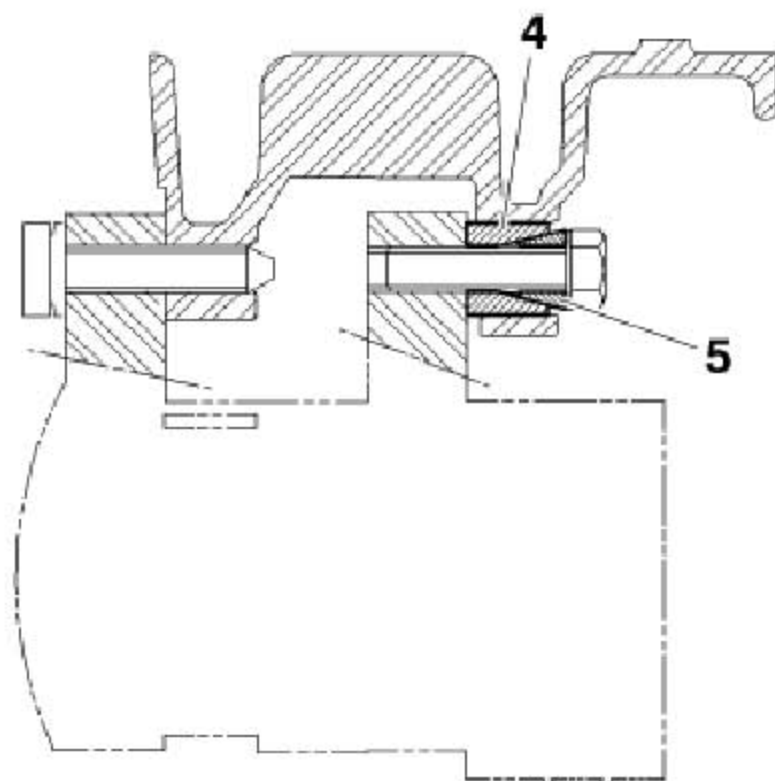

警告：正确定位缺口环(4)和隔套(5)(据车型而定)。

- 1). 以 $49 \pm 4N \cdot m$ 的力矩拧紧螺栓(1)。
- 2). 以 $41 \pm 4N \cdot m$ 的力矩拧紧螺栓(2)。
- 3). 接上“a”处的插接器。

注意：使用新的锁止螺母。

- 4). 安装附件传动皮带(3)。
- 5). 接好蓄电池。