



9. 检查机油压力

注意：遵守安全和清洁规定。

9.1 推荐工具

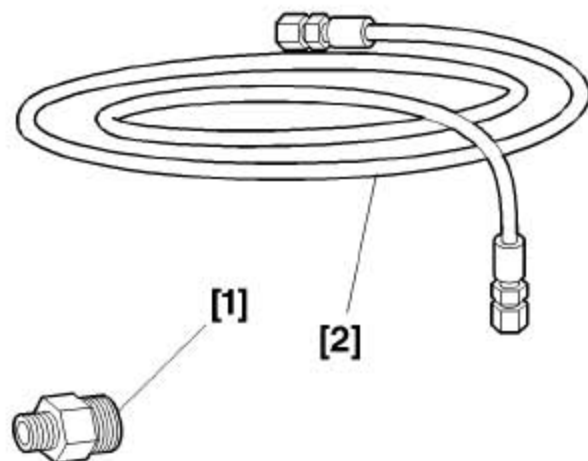

- [1] 发动机机油压力传感器的接头。
- [2] 测量软管。

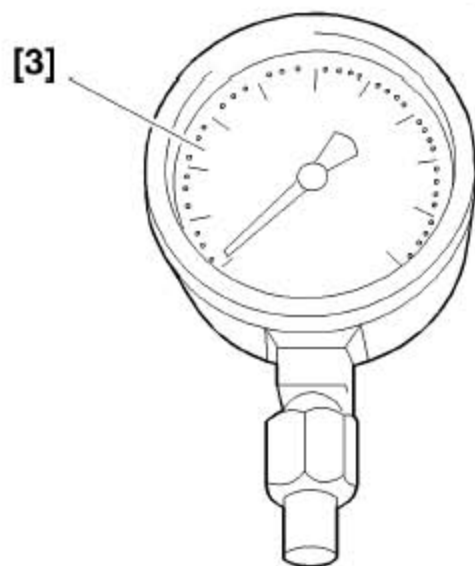

- [3] 压力表。

9.2 压力检查

注意：在检查了油位之后，在发动机热机时进行机油压力检查。

- 1). 举升并固定车辆。
- 2). 拆下发动机下保护板。
- 3). 松开滤芯保护盖5mm的螺栓。
- 4). 等待5分钟。
- 5). 再上紧滤芯保护盖的螺栓。
- 6). 在发动机下放一个接油盘。
- 7). 拆下油压开关。
- 8). 将油压开关上旧的铜密封垫装在工具[1]上，拧入替代油压开关座孔中。
- 9). 将工具[2]和[3]的总成放在工具[1]上。
- 10). 启动发动机。
- 11). 测量机油压力。
- 12). 将油压开关上的读出值和下表中的值进行比较。

基准温度80° C:

1000r/min	1.5bars
3000r/min	5bars

注意：油压指示灯在0,8巴范围内。

注意：如果读取的值小于表中的值，需对发动机进行检修。

- 13). 松开滤芯保护盖5mm的螺栓。
- 14). 等待5分钟。
- 15). 再上紧滤芯保护盖的螺栓。

拆下：

- 压力表[3]。
 - 软轴[2]。
 - 接头[1]。
- 16). 安装上带有一个新密封圈的油压开关。
 - 17). 检查发动机油位。