


18. 拆卸安装起动机

注意：遵守安全和清洁规定。

18.1 拆卸

1). 拔下蓄电池。

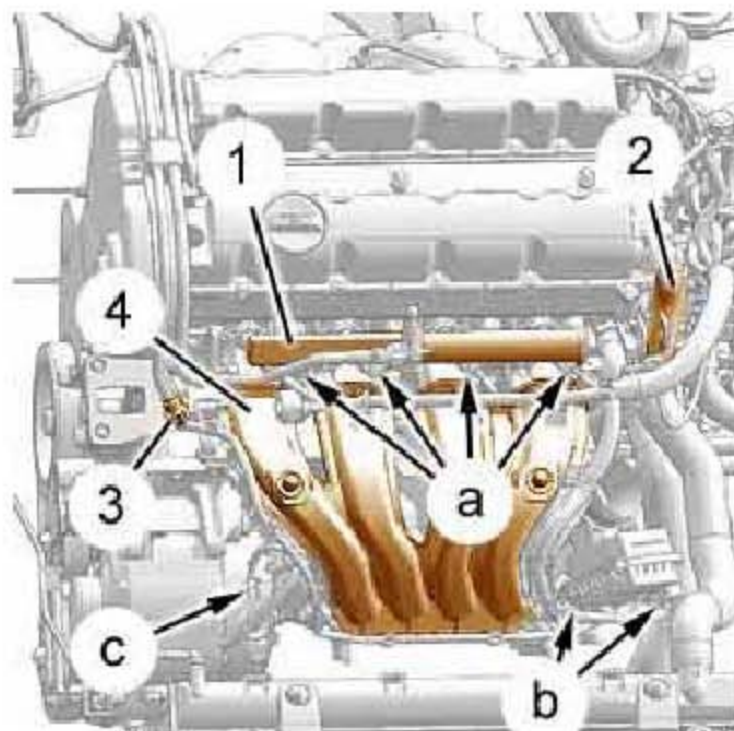

拆卸：


- 空滤器总成。
- 燃油分配器/喷油器总成(1)。
- 机油尺导管管固定螺栓。

2). 拔下“a”、“b”和“c”处的插接器。

脱开：


- 机油呼吸管(2)。
- 制动助力器的真空管。
- 接头(3)。

3). 拆下空气进气歧管(4)。

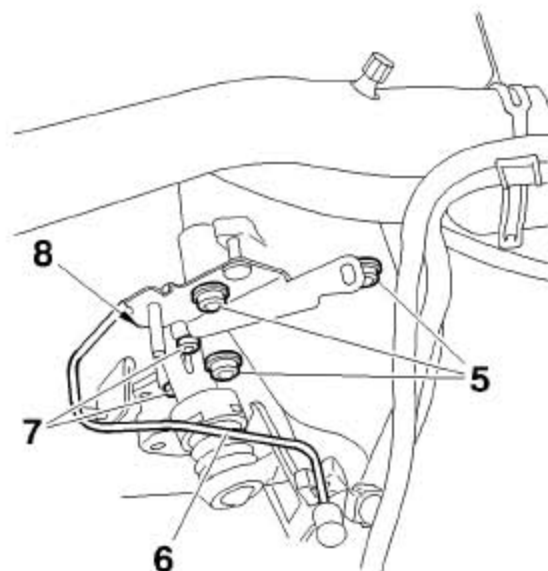**拆下:**

- 螺母(8)。
- 冷却水管支架。

- 4). 脱开冷却管路水管。
- 5). 松开管子(6)。
- 6). 拆下螺栓(7)。
- 7). 脱开离合器接收器。

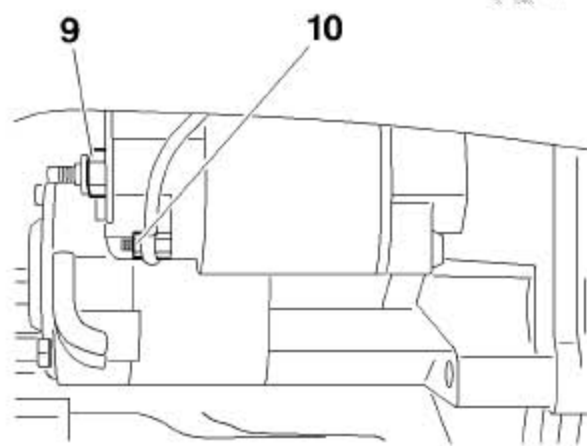

- 8). 拆下螺母(9)和(10)。

断开:

- 起动机激励线。
- 起动机的电源线。

拆下:

- 3个螺栓(5)。
- 起动机。

18.2 安装

接好:

- 起动机激励线。
- 起动机电源线。

- 1). 安装起动机线的2个螺母(新螺母)。
- 2). 以 $6 \pm 1N \cdot m(10)$ 。
- 3). 以 $10 \pm 2N \cdot m$ 的力矩拧紧螺母(9)。

安装:

- 起动机。
- 3个螺栓(5): 以 $35 \pm 3N \cdot m$ 的力。
- 矩拧紧。
- 离合器接收器。
- 螺栓(7): 以 $18 \pm 3N \cdot m$ 的力拧紧。
- 冷却软管支架。
- 螺母(8)。

连接:

- 机油呼吸管(2)。
- 制动助力器的真空管。
- 接头(3)。

安装:

- 进气管卡箍(4)。
- 燃油分配器/喷油器总成(1)。
- 机油尺导管的固定螺栓。
- 空滤器总成

- 4). 连接“a”，“b”和“c”处的插接器。
- 5). 接好蓄电池。

注意: 在接好蓄电池之后进行要实施的操作。