



21. 爆震传感器

21.1 零部件

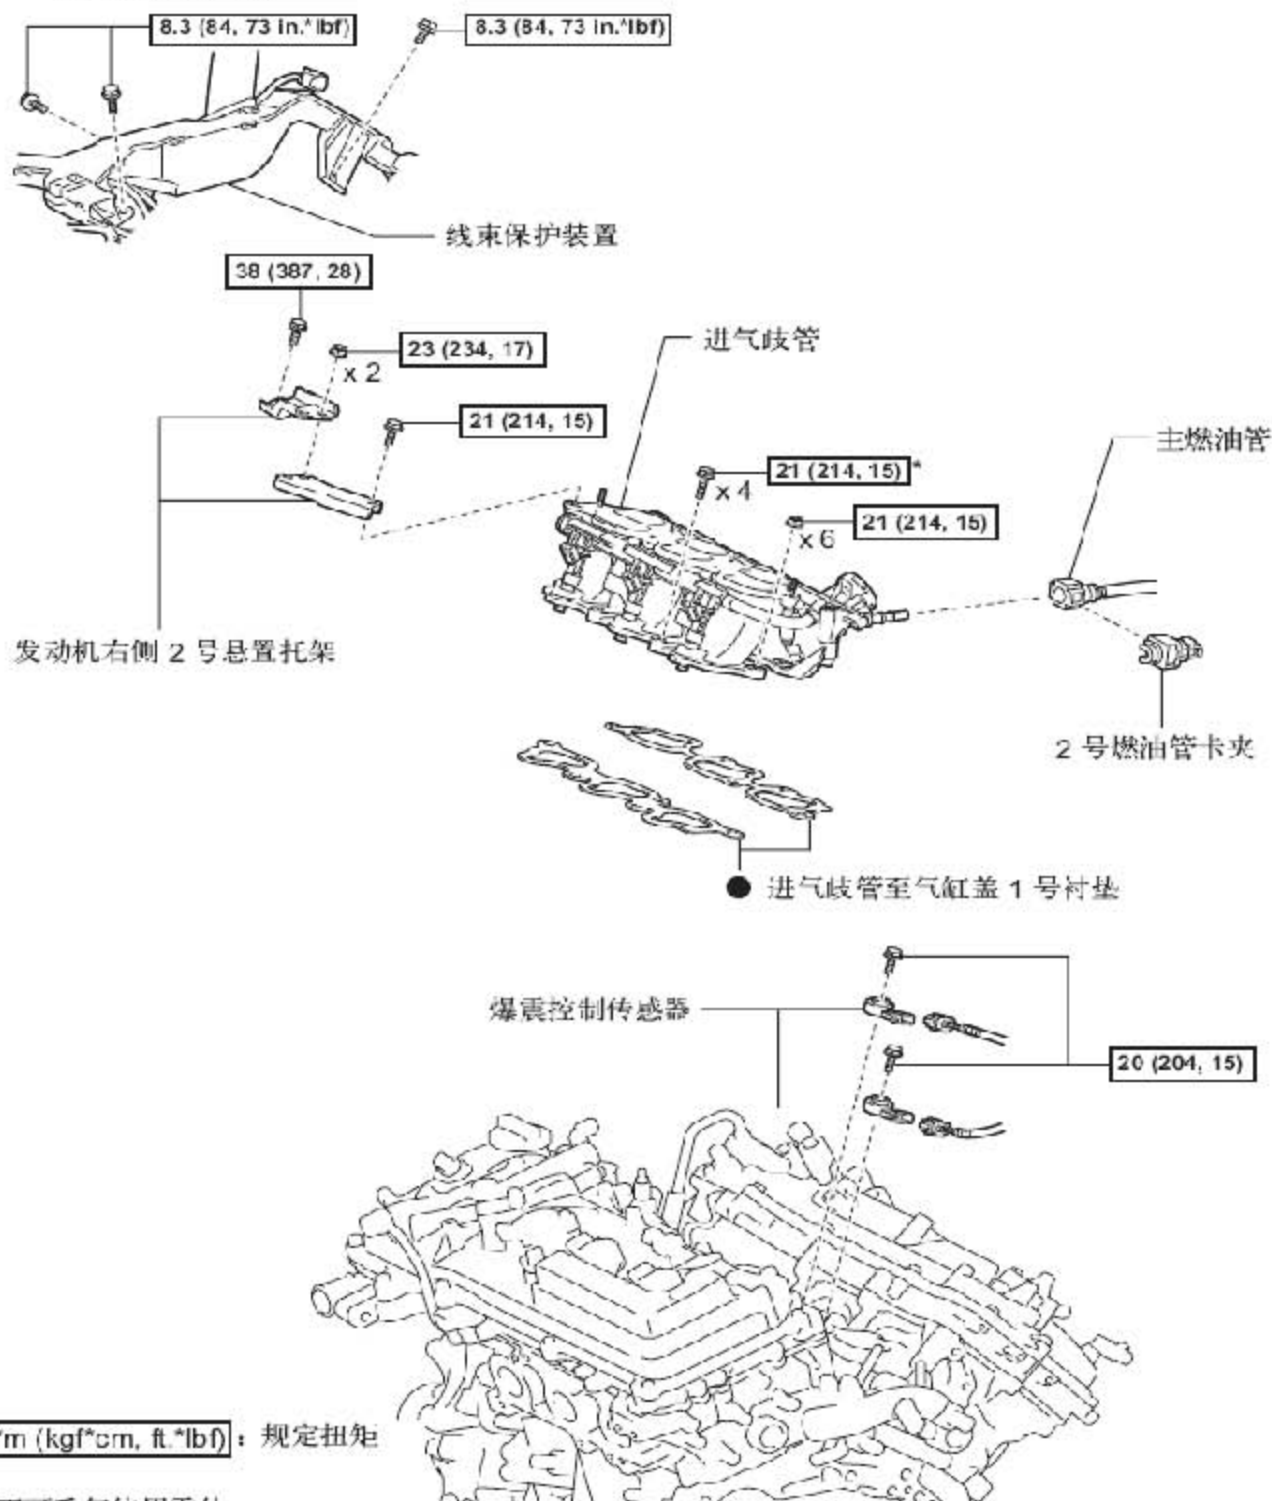


21.2 拆卸

- 1). 拆卸进气歧管
 - A). 拆下进气歧管。
- 2). 拆卸爆震控制传感器
 - A). 断开 2 个爆震控制传感器连接器。
 - B). 拆下 2 个螺栓，然后拆下 2 个爆震控制传感器。

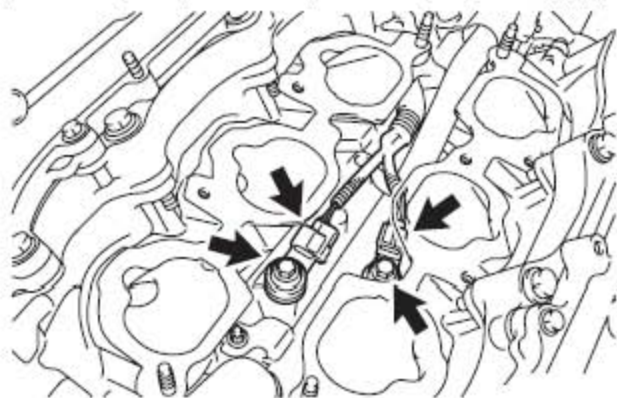

21.3 检查

- 1). 检查爆震控制传感器

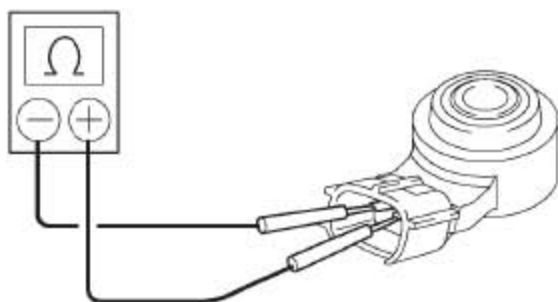

- A). 根据下表中的值测量电阻。
标准电阻

| 诊断仪连接 | 条件 | 规定状态 |
|-------|---------------|--------------|
| 1 - 2 | 25° C (77° F) | 120 至 280 kΩ |

如果结果不符合规定，则更换爆震控制传感器。



21.4 安装

1). 安装爆震控制传感器

A). 如图所示，用2个螺栓安装2个爆震控制传感器。

扭矩：20 N*m (204 kgf*cm, 15 ft.*lbf)

B). 连接2个爆震控制传感器连接器。

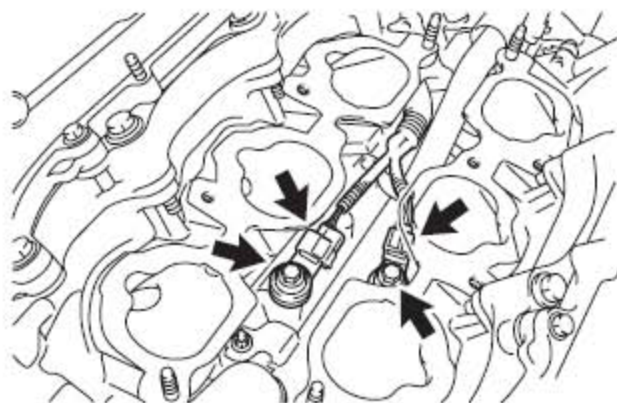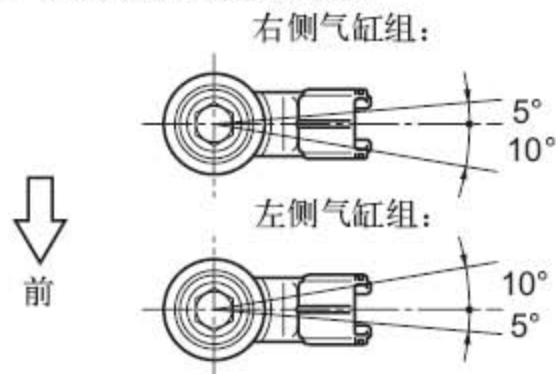

2). 安装进气歧管

A). 安装进气歧管