

## 3. 定速巡航和限速器介绍

### 3.1 词汇解释

- (RVV) 定速巡航。
- (LVV) 限速器。

### 3.2 前言

#### 3.2.1 定速巡航

- 1). 定速巡航装置 (RVV) 可以使车速保持在一个由驾驶员选定的设定值。
- 2). 驾驶员可以进行以下操作：
  - A). 选择或者不选RVV。
  - B). 当RVV 运行时，通过增值或者减值来调节设定值。
  - C). 以一个等于汽车瞬间速度的设定值来启动RVV。
  - D). 以一个保存的设定值来启动RVV。
  - E). 关闭RVV。
  - F). 通过踩油门使车速超过设定车速。


**注意：**定速巡航自40km/h 起才运行。

#### 3.2.2 限速器

- 1). 限速器装置 (LVV) 可以使车速不超过由驾驶员选定的设定值。
- 2). 驾驶员可以进行以下操作：
  - A). 选择或者不选LVV。
  - B). 在启动LVV 系统之前，通过增值和减值来调节设定值。
  - C). 当LVV 运行时，通过增值和减值调节设定值。
  - D). 以保存的设定值来启动LVV。
  - E). 停止LVV。
  - F). 通过踩油门使车速超过设定车速。

**注意：**限速器自30km/h 起才运行。

### 3.3 巡航和限速器选择开关

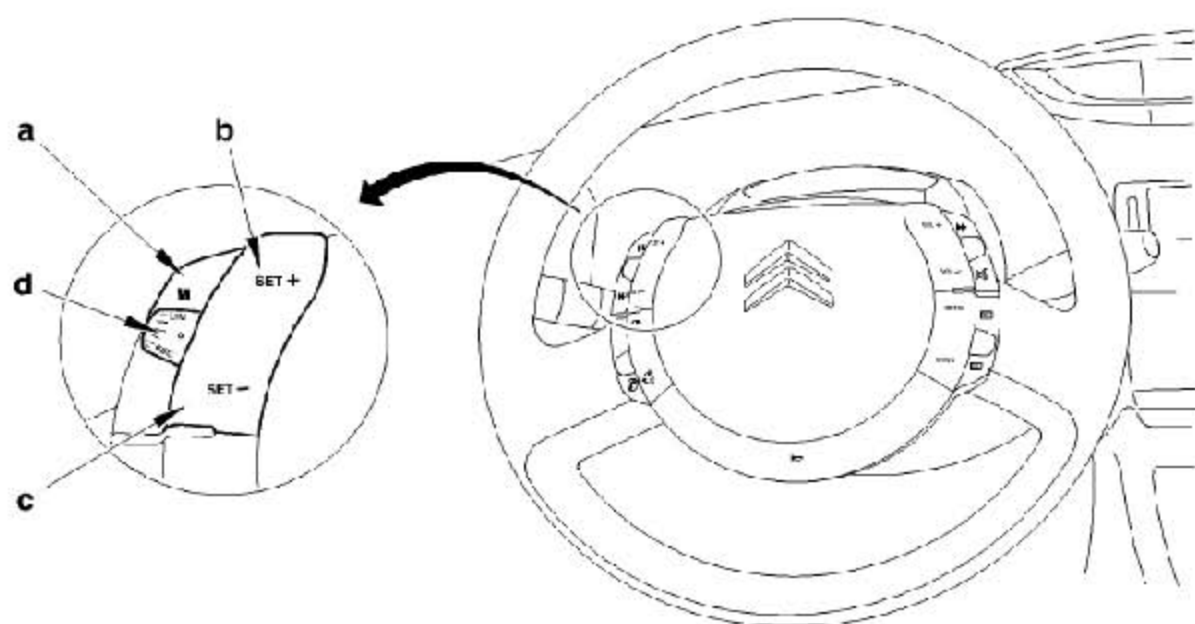

A	RVV 或者LVV 的启动/关闭按钮
B	增加速度设定值或将速度设定值调节为即时车速
C	减少速度设定值或将速度设定值调节为即时车速
D	三种状态多功能旋钮：选择RVV(REG)/关闭(0)/选择LVV(LIM)

### 3.4 定速巡航和限速器开关

#### 3.4.1 定速巡航

初始状态	操纵	结束状态	效果
0	开关在REG 位	定速巡航处于等待状态	选择定速巡航
定速巡航(REG)处于等待状态	短按SET+或SET-按钮	定速巡航激活	保存速度作为设定速度被显示
定速巡航(REG)激活且踩下油门踏板超速	短按SET+或SET-按钮	定速巡航还是激活	保存速度作为设定速度被显示
定速巡航(REG)激活但不踩下油门踏板超速	短按SET+或SET-按钮	定速巡航激活	以1km/h 或1MPH 为步长逐渐增加或减少车速设定值
定速巡航激活	长按SET+或SET-按钮	定速巡航激活	以5km/h 或5 MPH 为步长逐渐增加或减少车速设定值
定速巡航激活	按启动/关闭按钮	定速巡航启动/关闭	以保存速度关闭或开启RVV
定速巡航启动/关闭	开关在0 位	取消定速巡航	退出定速巡航，丧失速度设定值

### 3.4.2 限速

初始状态	操纵	结束状态	效果
0	LIM 位置	限速器处于等待状态	选择限速器
限速器(LIM)处于等待状态	短按SET+或SET-	限速器处于等待状态	以1km/h 或1MPH 为步长逐渐增加或减少车速设定值
限速器(LIM)处于等待状态	长按SET+或SET-	限速器处于等待状态	以5km/h 或5MPH 为步长逐渐增加或减少车速设定值
限速器处于等待状态	按启动/关闭按钮	以设定值进行车辆限速	汽车不能超过设定的限制车速
限速启动且未超过硬点	短按SET+或SET-	限速器启动	以1km/h 或1MPH 为步长逐渐增加或减少车速设定值
限速启动且未超过硬点	长按SET+或SET-	限速器启动	以5km/h 或5MPH 为步长逐渐增加或减少车速设定值
限速器启动	超过油门踏板硬点	临时关闭限速器	退出限速
LIM	如果按启动/关闭按钮	限速器关闭/启动	以记忆设定值关闭/启动限速器
LIM	位置为0	取消限速器	退出限速器, 设定速度被保存