


DTC22 发动机速度信号故障诊断流程

故障码说明:

DTC	说明
22	发动机速度信号（没有发动机速度信号输入）


电路图

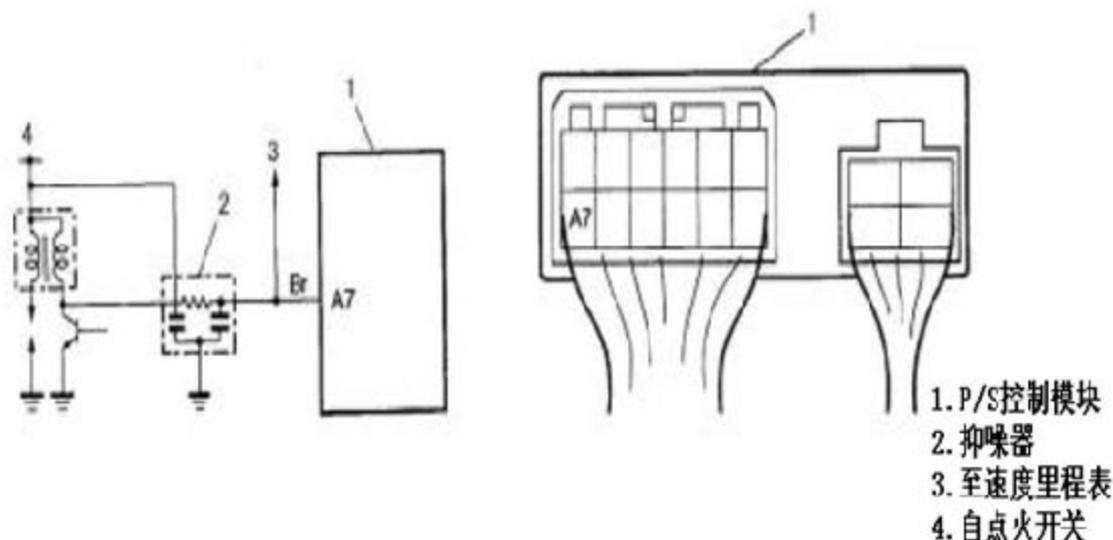

故障码诊断流程:

步骤	操作	是	否
1	转速表是否显示发动机速度?	进入步骤 2	<ul style="list-style-type: none"> 抑噪器故障 抑噪器耦合器连接不良 “Br/W”线或“Br”线断路
2	1).在点火开关 OFF 时,拆卸 P/S 控制模块并连接到 P/S 控制模块耦合器 2).在点火开关 ON 时,检查 P/S 控制模块的“A7”端子和接地之间电压 3).是否是 10-14V?	“A7”连接不良 如果连接正常,更换一个好的 P/S 控制模块重新检查	“Br”线断路

适用于步骤 2

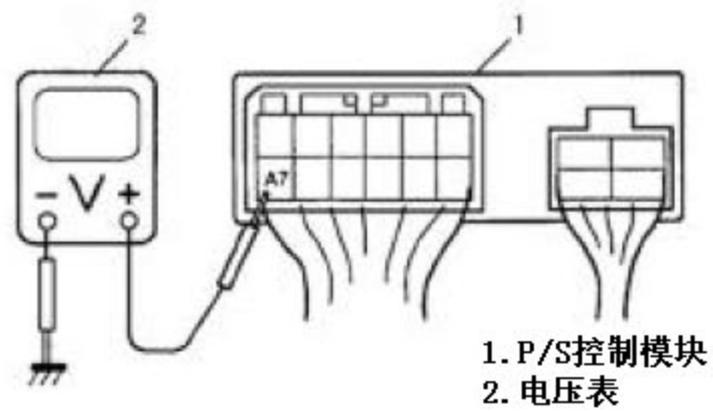

LAUNCH