


P0203 第3缸喷油器系统故障解析


故障码说明：

DTC	说明
P0203	第3缸喷油器系统

1). 电路图

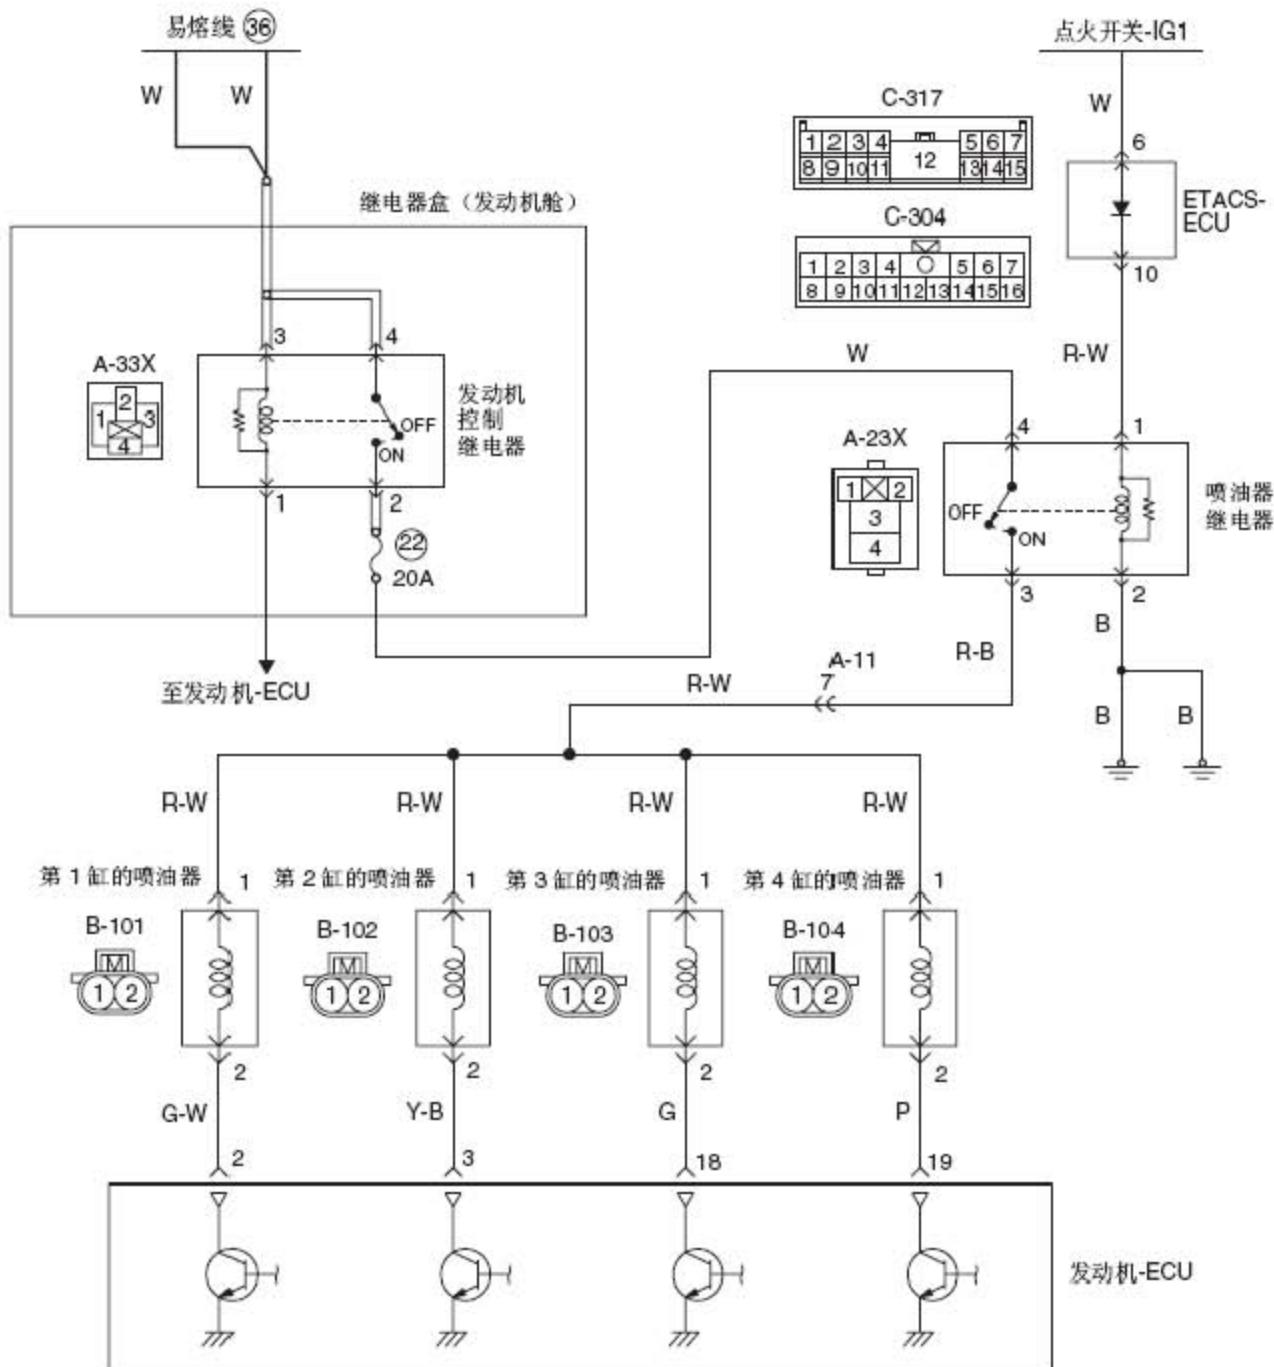

发动机-ECU插接器B-08

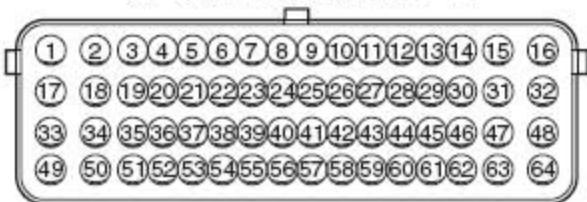

2). 工作原理

- A). 喷油器继电器（3号端子）为喷油器（1号端子）供电。
- B). 发动机-ECU（18号端子）使单元中的功率晶体管处于ON位置，从而使电流通过喷油器（2号端子）。

3). 功能

- A). 发动机-ECU控制喷油器的供电间隔。
- B). 喷油器的燃油喷射量取决于供电间隔。

故障码分析:

1). 检查条件

发动机处于运转状态。

2). 判断标准

- A). 在喷油器未被促动的情况下，电源电压小于等于3V。
- B). 在喷油器被促动的情况下，线圈电流大于等于4.5A。

3). 可能的原因

- A). 第2缸喷油器发生故障。
- B). 第2缸喷油器电路断路/短路或线束损坏或插接器接触松动。
- C). 发动机-ECU发生故障。

故障码诊断流程:

1). 诊断仪促动器测试

- A). 第3缸喷油器
 - a). 正常：怠速状态发生变化。
- B). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：间歇性故障。
 - b). 否：转到第2步。

2). 插接器检查：第3缸喷油器插接器B-103。

- A). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第3步。
 - b). 否：修理或更换插接器。

3). 测量中间插接器 B-27 处的电压。

- A). 断开插接器，并在插孔式插接器侧进行测量。
- B). 点火开关：ON
- C). 6 号端子与接地之间的电压。（正常：系统电压）
- D). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 13 步。
 - b). 否：转到第 4 步。

4). 插接器检查：喷油器继电器插接器 A-24X。

- A). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 5 步。
 - b). 否：修理或更换插接器。

5). 检查喷油器继电器本身。

- A). 检查喷油器继电器本身。



a). 标准值

测试仪连接端子	蓄电池电压	正常情况
1-2	无电压	导通
3-4	无电压	不导通
3-4	电压 [将蓄电池正极(+)端子连接到 1 号端子，将负极(-)端子连接到 2 号端子。]	导通 (小于等于 2 Ω)

B). 问题：检查结果是否正常？

- a). 是：转到第 6 步。
- b). 否：更换喷油器继电器。


6). 测量喷油器继电器插接器 A-24X 处的电阻。

- A). 拆下继电器，并在继电器盒侧进行测量。
- B). 2 号端子与接地之间的电阻。[正常：导通 (小于等于 2 Ω)]
- C). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 7 步。
 - b). 否：检查并修理 A-24X (2 号端子) 喷油器继电器插接器与车身接地之间的线束。检查接地线路是否断路和损坏。

- 7). 测量喷油器继电器插接器 A-24X 处的电压。
- A). 拆下继电器，并在继电器盒侧进行测量。
 - B). 点火开关：ON
 - C). 1 号端子与接地之间的电压。（正常：系统电压）
 - D). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 9 步。
 - b). 否：转到第 8 步。
- 8). 插接器检查：ETACS-ECU 插接器 C-304。
- A). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：检查并修理 ETACS-ECU 插接器 C-304（10 号端子）与喷油器继电器插接器 A-24X（1 号端子）之间的线束。检查供电线路是否断路 / 短路。
 - b). 否：修理或更换插接器。
- 9). 测量喷油器继电器插接器 A-24X 处的电压。
- A). 拆下继电器，并在继电器盒侧进行测量。
 - B). 点火开关：ON
 - C). 4 号端子与接地之间的电压。（正常：系统电压）
 - D). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 11 步。
 - b). 否：转到第 10 步。
- 10). 插接器检查：发动机控制继电器插接器 A-33X。
- A). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：检查并修理发动机控制继电器插接器 A-33X（2 号端子）与喷油器继电器插接器 A-24X（4 号端子）之间的线束。检查供电线路是否断路 / 短路。
 - b). 否：修理或更换插接器。
- 11). 检查喷油器继电器插接器 A-24X（3 号端子）与中间插接器 B-27（6 号端子）之间的线束。
注：检查线束之前，检查中间插接器 A-13，如有必要，则进行修理。
- A). 检查供电线路是否断路 / 短路。
 - B). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 12 步。
 - b). 否：修理损坏的线束。
- 12). 插接器检查：ETACS-ECU 插接器 C-304。
- A). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：检查并修理 ETACS-ECU 插接器 C-304（10 号端子）与喷油器继电器插接器 A-24X（1 号端子）之间的线束。检查供电线路是否损坏。
 - b). 否：修理或更换插接器。

13). 检查第 3 缸喷油器本身。

A). 检查第 3 缸喷油器本身。

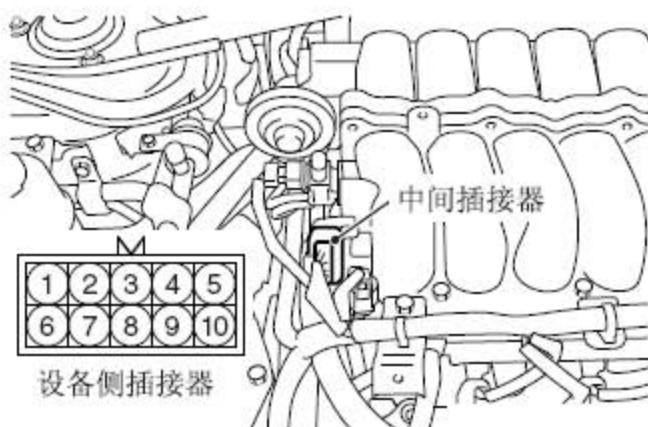

a). 断开中间插接器。

b). 测量喷油器中间插接器端子之间的电阻。

喷油器编号	测量端子	电阻
第 3 缸喷油器	6-8	10.5 - 13.5 Ω (20°C 时)

c). 连接喷油器中间插接器。

B). 问题: 检查结果是否正常?

a). 是: 转到第 14 步。

b). 否: 更换第 3 缸喷油器。

14). 插接器检查: 发动机控制继电器插接器 A-33X 和喷油器继电器插接器 A-24X。

A). 问题: 检查结果是否正常?

a). 是: 转到第 15 步。

b). 否: 修理或更换插接器。

15). 检查发动机控制继电器插接器 A-33X (2 号端子) 与喷油器继电器插接器 A-24X (4 号端子) 之间的线束。

A). 检查供电线路是否损坏。

B). 问题: 检查结果是否正常?

a). 是: 转到第 16 步。

b). 否: 修理损坏的线束。

16). 检查喷油器继电器插接器 A-24X (3 号端子) 与中间插接器 B-27 (6 号端子) 之间的线束。

注: 检查线束之前, 检查中间插接器 A-13, 如有必要, 则进行修理。

A). 检查供电线路是否损坏。

B). 问题: 检查结果是否正常?

a). 是: 转到第 17 步。

b). 否: 修理损坏的线束。

17). 插接器检查：发动机-ECU 插接器 B-08。

- A). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 18 步。
 - b). 否：修理或更换插接器。

18). 检查第 3 缸喷油器插接器 B-103 (2 号端子) 与发动机-ECU 插接器 B-08 (3 号端子) 之间的线束。

注：检查线束之前，检查中间插接器 B-27，如有必要，则进行修理。

- A). 检查输出线路是否断路 / 短路和损坏。
- B). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 19 步。
 - b). 否：修理损坏的线束。

19). 检查中间插接器 B-27 (6 号端子) 与第 3 缸喷油器插接器 B-101 (1 号端子) 之间的线束。

- A). 检查供电线路是否断路 / 短路和损坏。
- B). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 20 步。
 - b). 否：修理损坏的线束。

20). 测量发动机-ECU 插接器 B-08 处的信号波形 (使用示波器)。

- A). 断开发动机-ECU 插接器，然后连接专用工具发动机 - 变速器总成 ECU 检查线束，以在插接器处进行以检查为目的的测量。
 - a). 发动机：怠速
 - b). 变速器：P 档
 - c). 2 号端子与接地之间的电压。(正常：应使用示波器显示有关检查程序的波形。)
- B). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：间歇性故障。
 - b). 否：更换发动机-ECU。