



23. 拆卸安装后排鼓风机

注意：遵守安全和清洁的各项规定。

23.1 拆卸

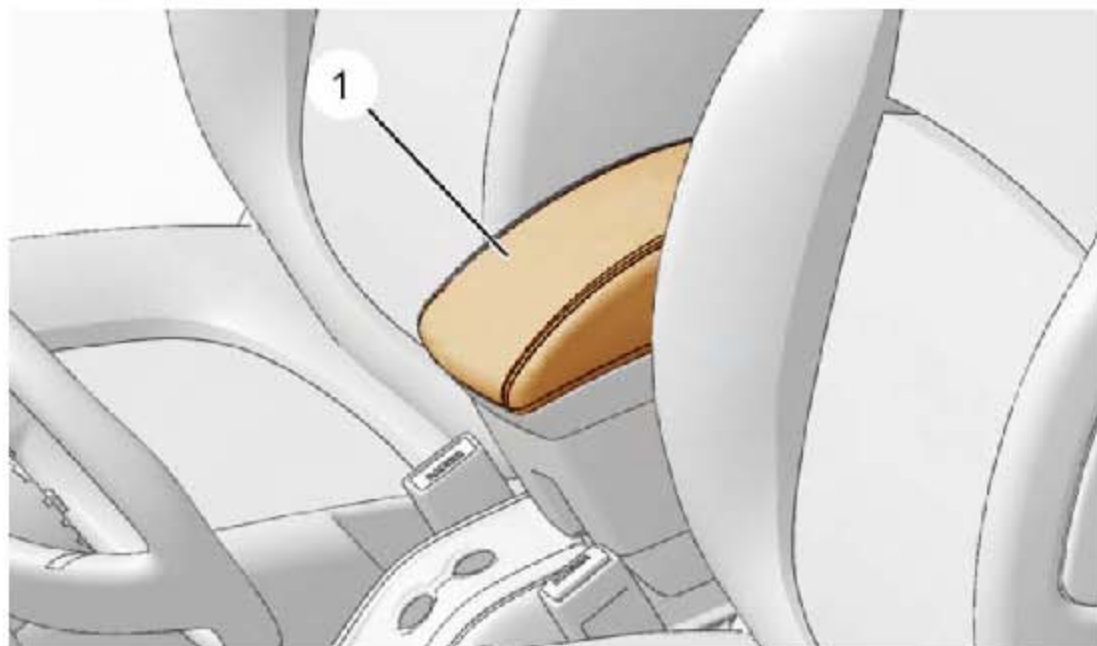


1). 拆下中央扶手装饰罩(1)。

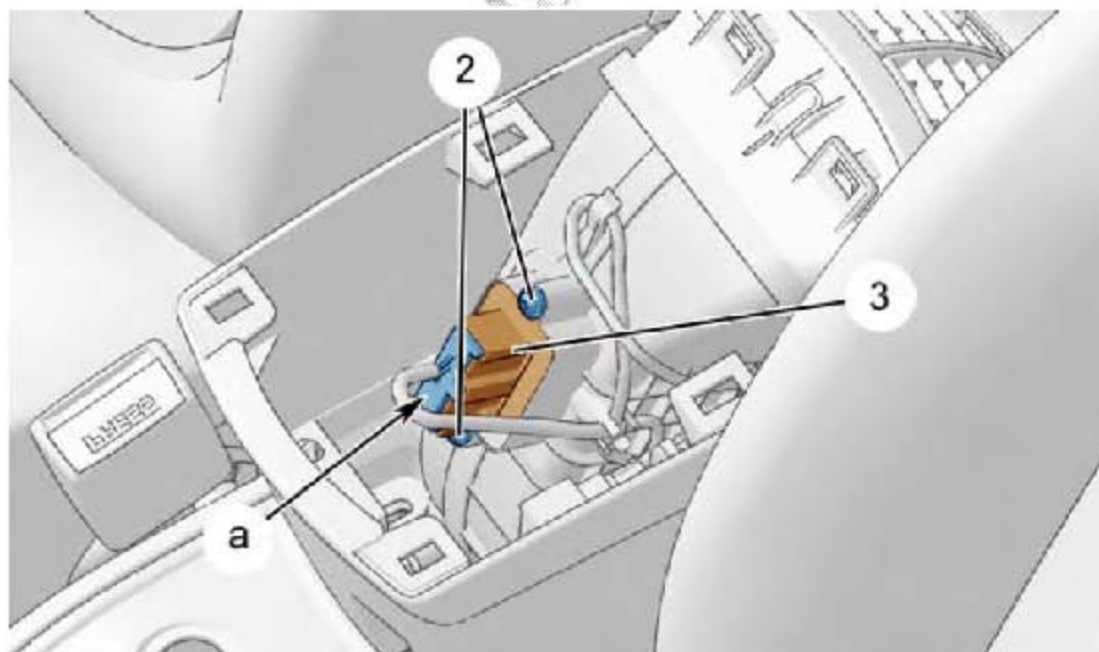


2). 拔出插接器(“a”处)。

拆卸：

- A). 插接器固定螺钉(2)。
- B). 后排鼓风机传感器(3)。

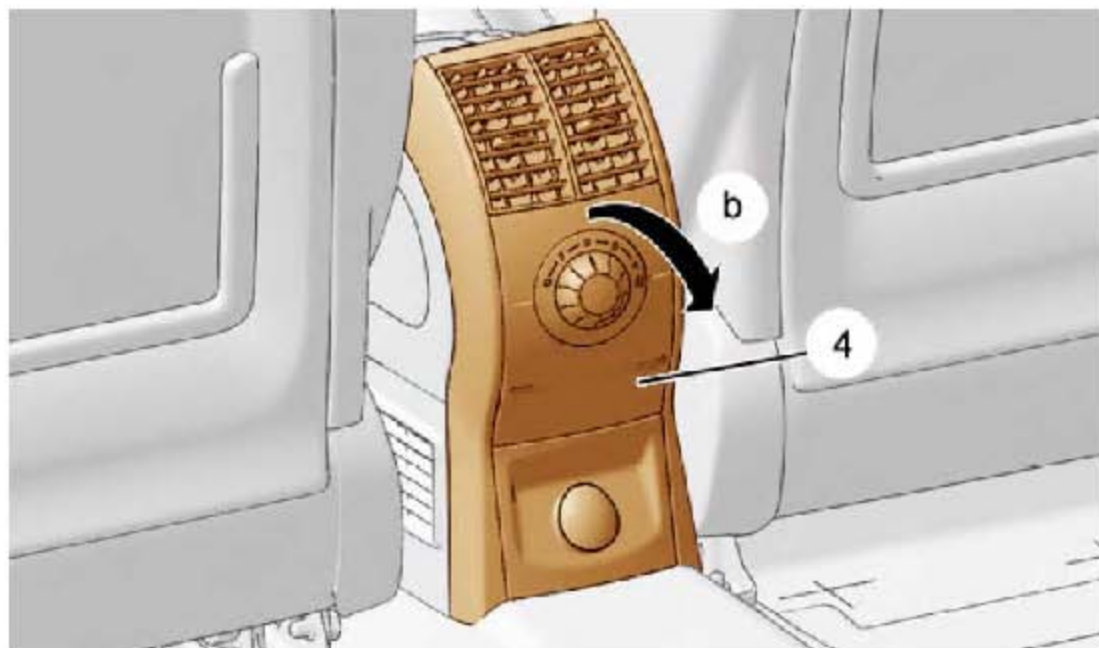


3). 将控制面板(4) (沿箭头“b”方向)翻下。

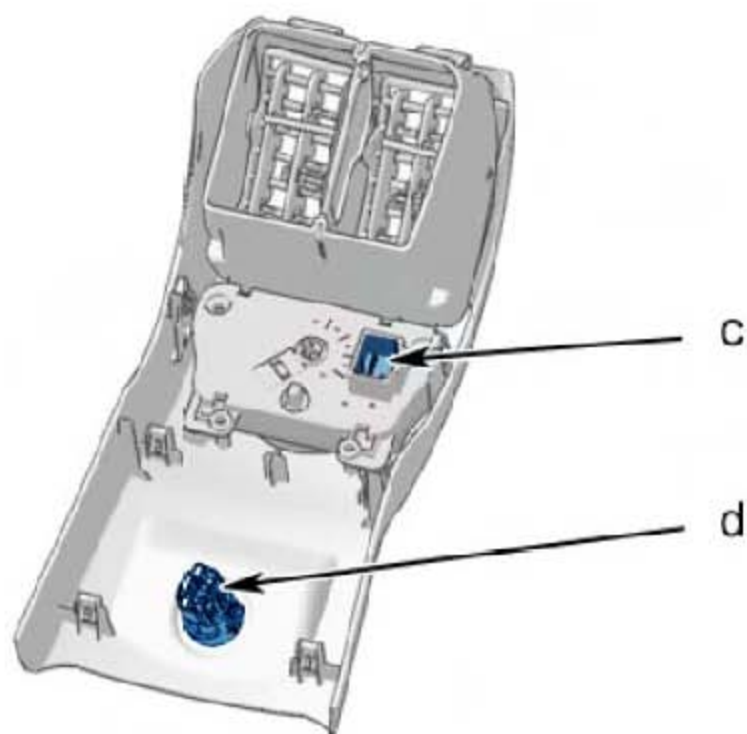


断开:


- A). 后排风量开关(“c”处)。
- B). 点烟器(“d”处)。
- C). 拆下控制面板(4)。

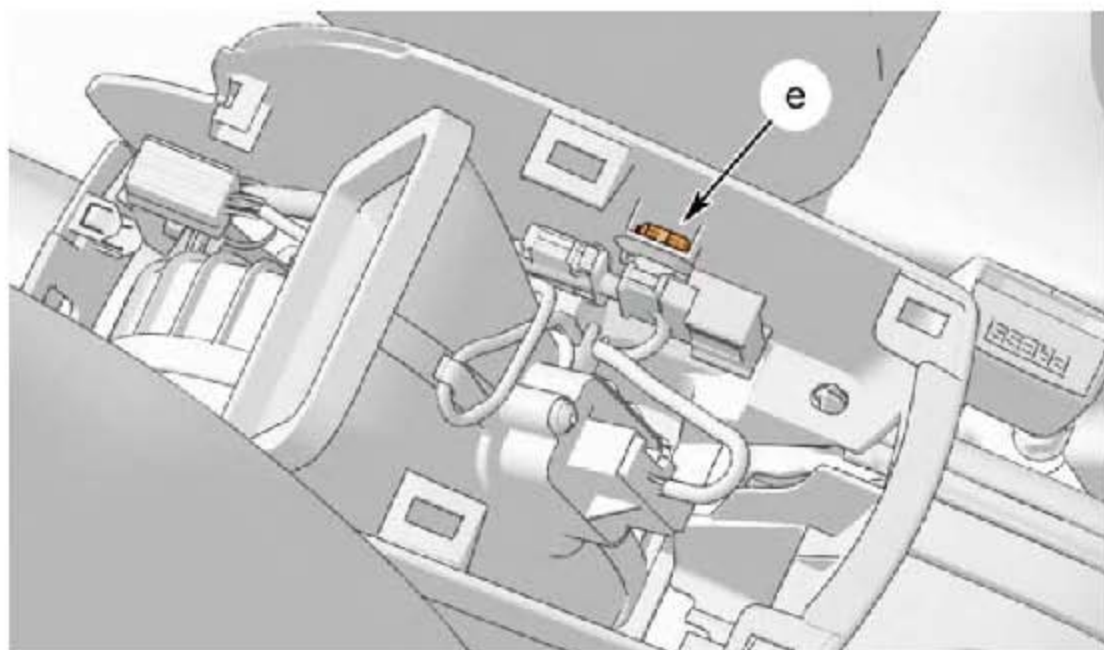

4). 松开线束(“e”处)。

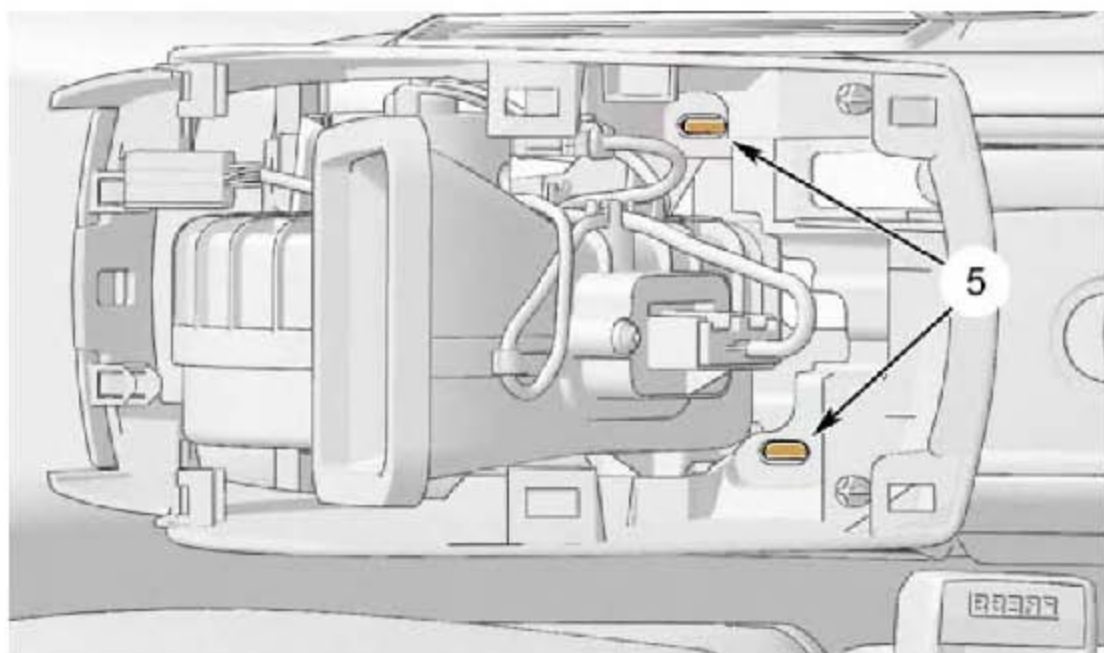

5). 拆下2个螺钉(5)。

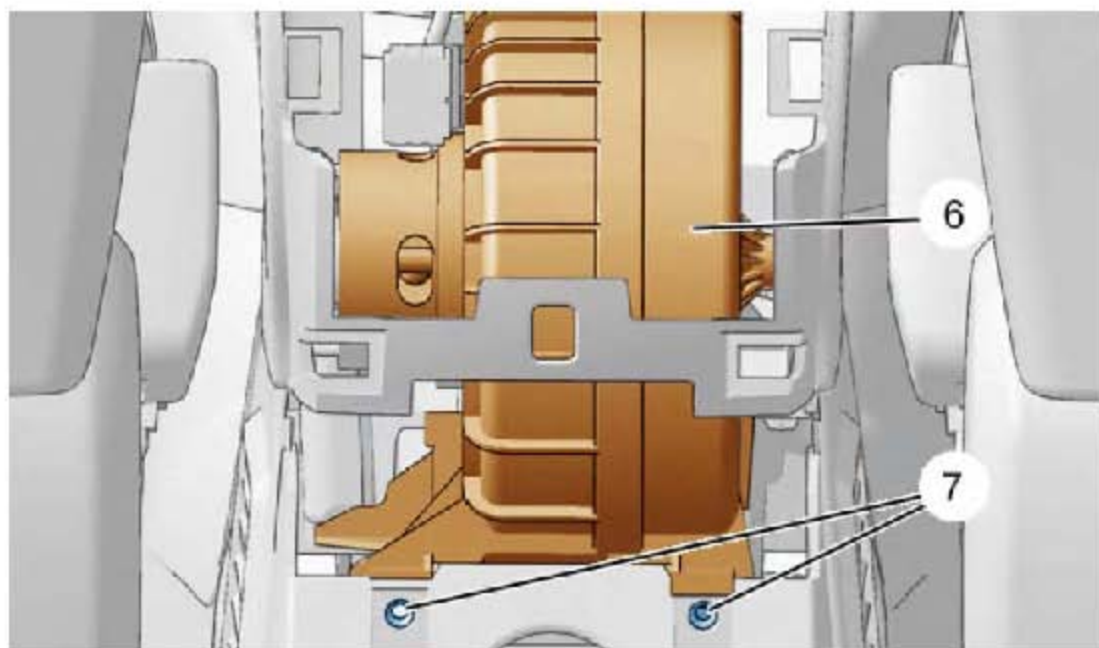

拆卸:

- A) . 2个螺钉(7)。
- B) . 后排鼓风机(6)。

23.2 安装

- 1). 按拆卸操作相反的顺序安装各个部件。
- 2). 检查后排辅助风机的运行情况。