



## 22. 拆卸安装后排鼓风机传感器

**注意：**遵守安全和清洁的各项规定。

### 22.1 拆卸

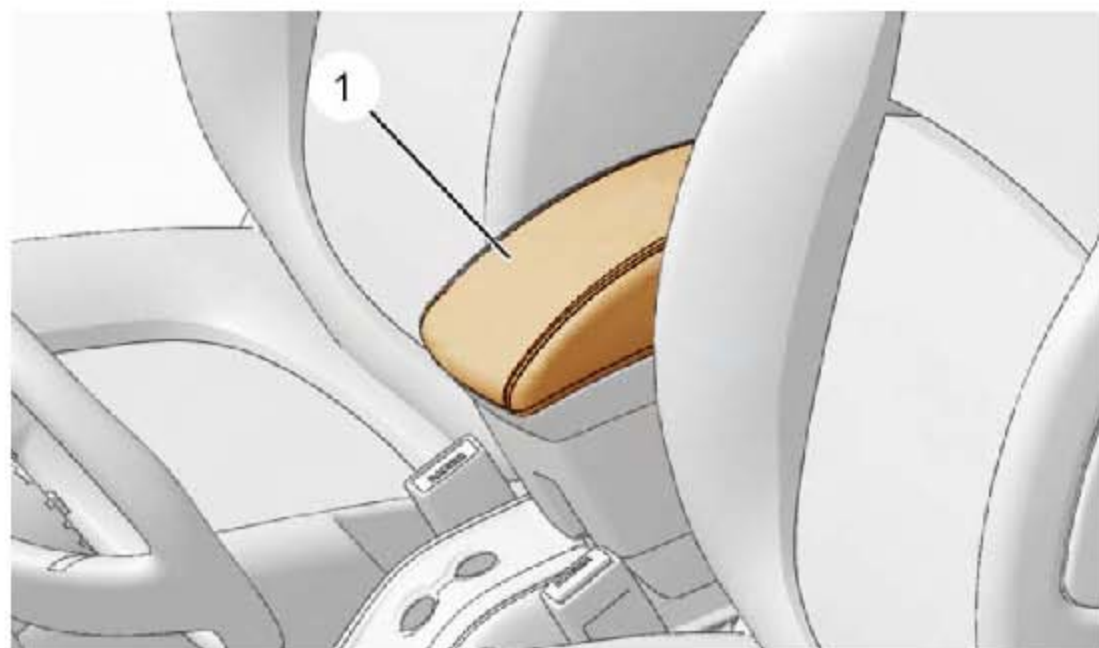

1). 拆下中央扶手装饰罩(1)。

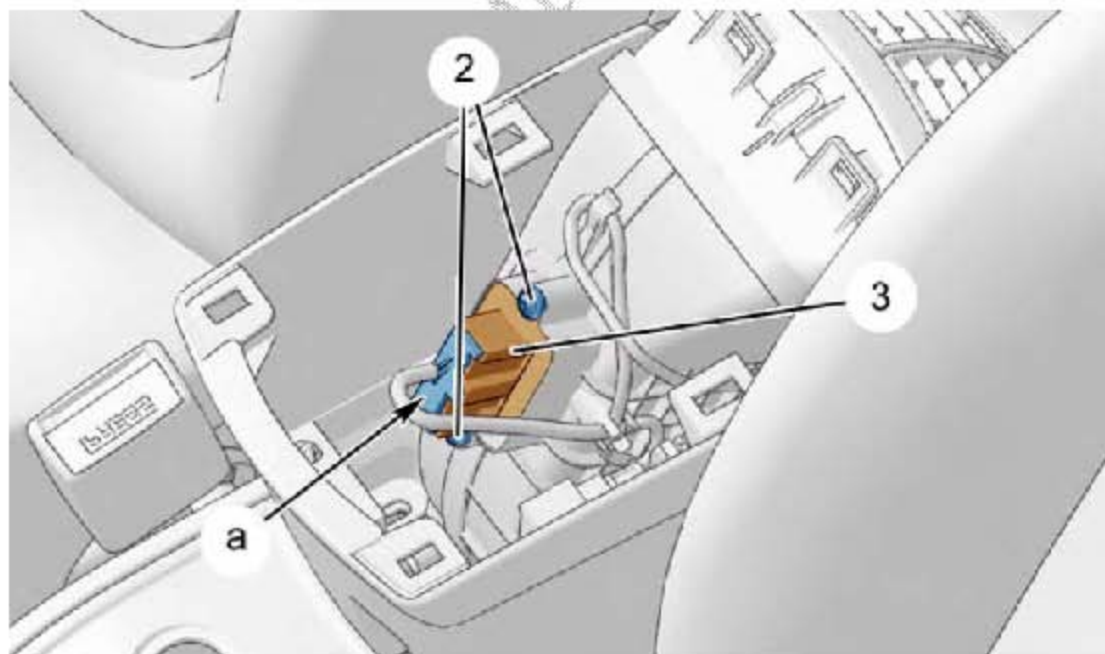

2). 拔出插接器(“a”处)。

#### **拆卸：**

- A). 插接器固定螺钉(2)。
- B). 后排鼓风机传感器(3)。

## 22.2 安装

- 1). 按拆卸操作相反的顺序安装各个部件。
- 2). 检查后排辅助风机的运行情况。

LAUNCH