



## 21. 拆卸安装后排风量开关

**注意：**遵守安全和清洁的各项规定。


### 21.1 拆卸

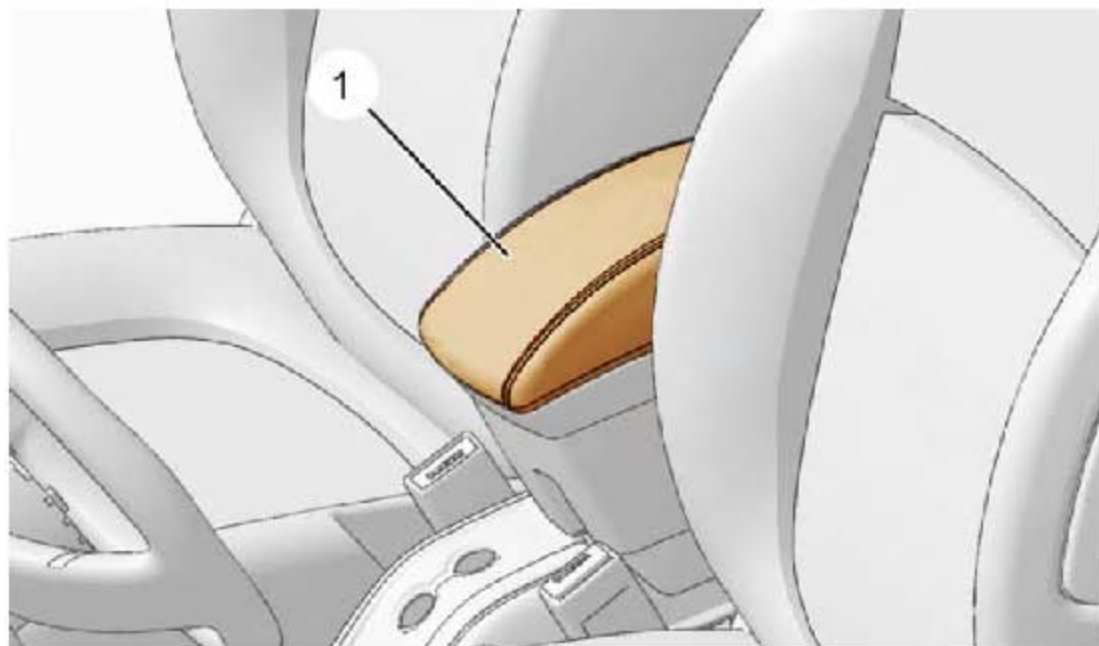

1). 拆下中央扶手装饰罩(1)。

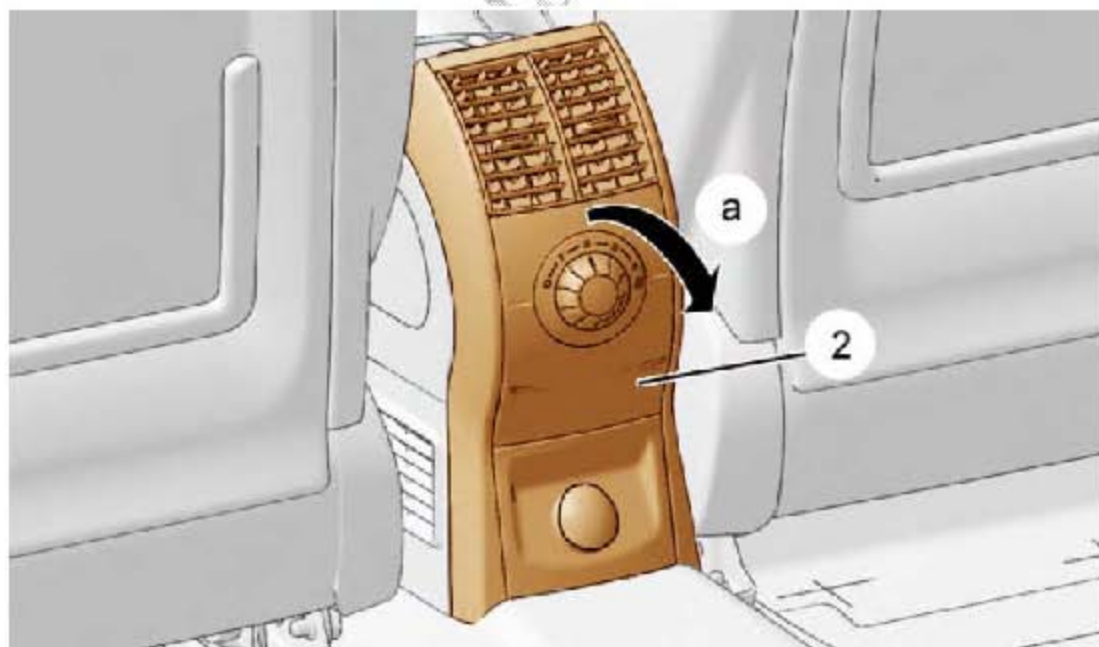

2). 将控制面板(2)(沿箭头“a”方向)翻下。

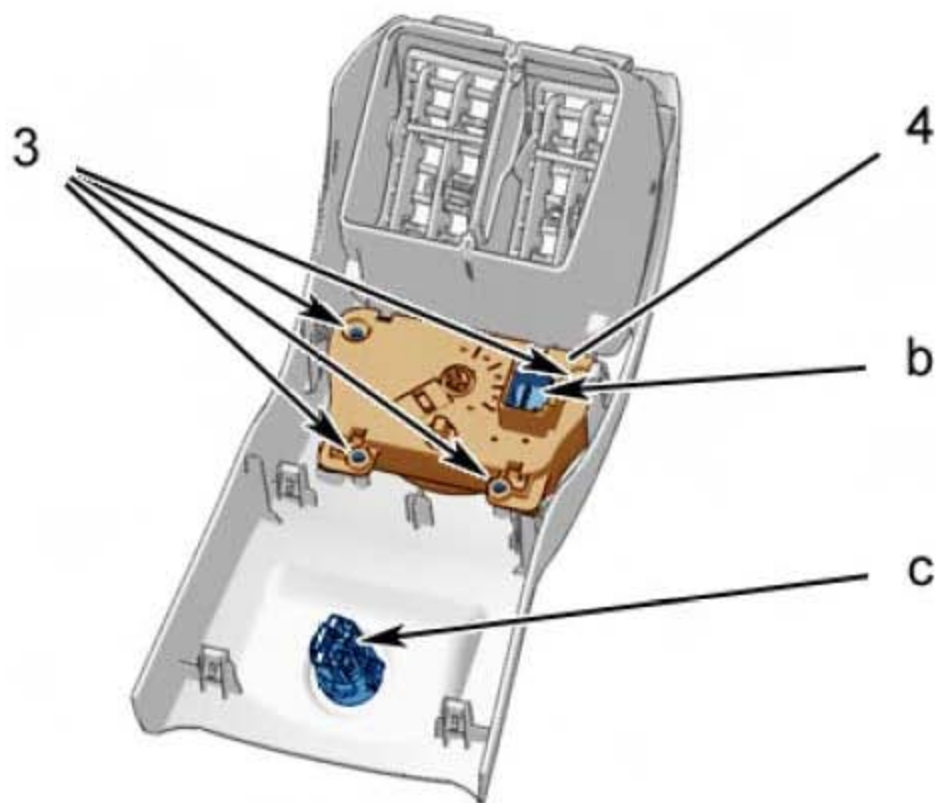**断开:**

- A) . 后排风量开关(“b”处)。
- B) . 点烟器(“c”处)。

- 3). 拆下后排风量开关的4个固定螺钉(3)。
- 4). 拆下后排风量开关(4)。

**21.2 安装**

- 1). 按拆卸操作相反的顺序安装各个部件。
- 2). 检查后排辅助风机的运行情况。