


## 19. 拆卸安装分配和混合风门减速电机

**注意：**必须遵循安全和清洁要求。

### 19.1 预先进行操作

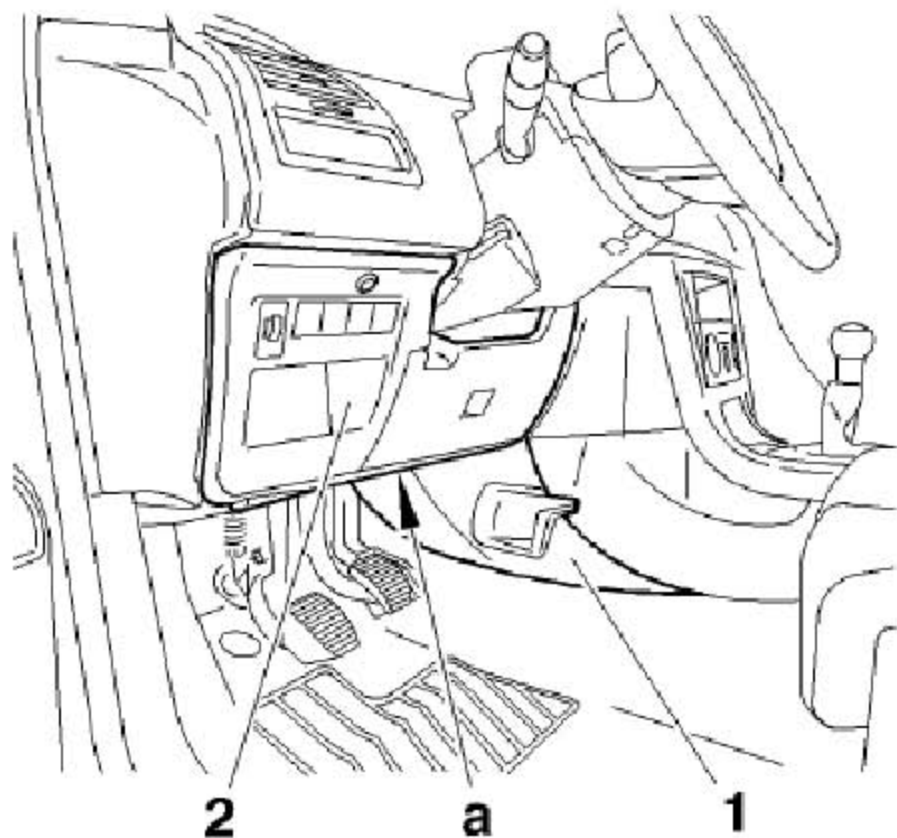


**卸下下列部件：**

- A) . 左底座的侧边装饰罩(1)。
- B) . 转向柱下的装饰罩“a”。
- C) . 左下围板(2)。
- D) . 手套整理盒(右侧)。

## 19.2 拆卸

### 19.2.1 左侧

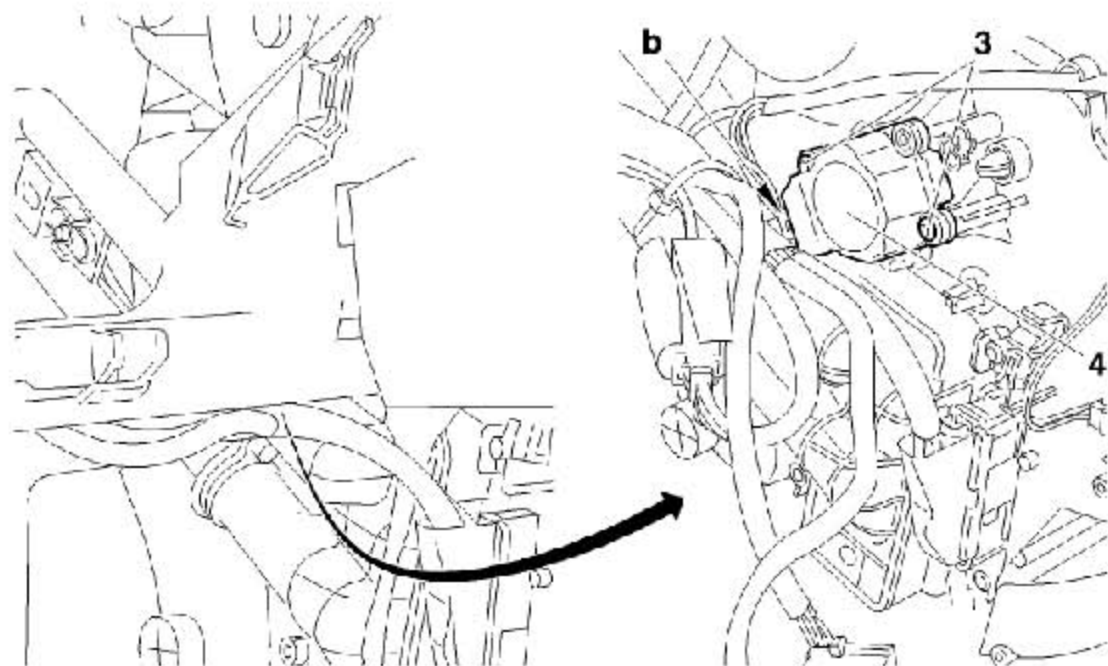


1). 松开接头“b”。

**卸下:**

A). 螺栓(3)。

B). 混合风门的减速电机(4)。

### 19.2.2 右侧

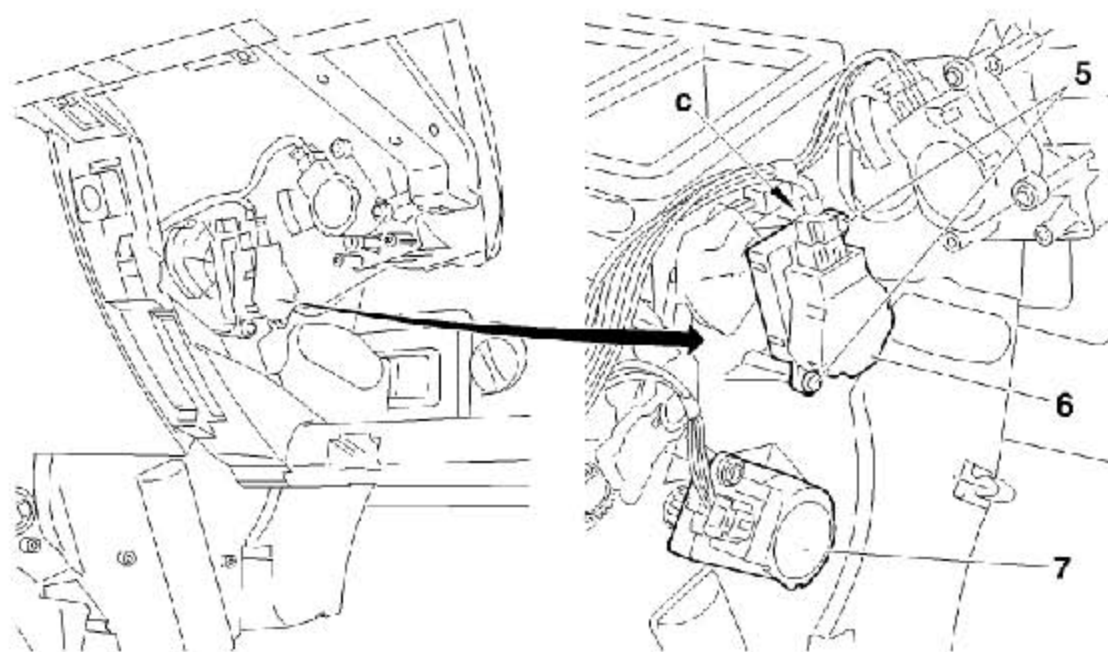

1). 松开接头“c”。

**卸下：**

- A) . 螺栓(5)。
  - B) . 分配风门的减速电机(6)。
- 2). 以同样的方法卸下混合风门减速电机(7)。

**19.3 安装**

- 1). 按照拆卸的相反顺序安装各个部件。

LAUNCH