


16. 拆卸安装进气风门减速电机

注意：遵守安全和清洁规定。

16.1 预先进行操作

- 1). 卸下手套整理盒。

16.2 拆卸

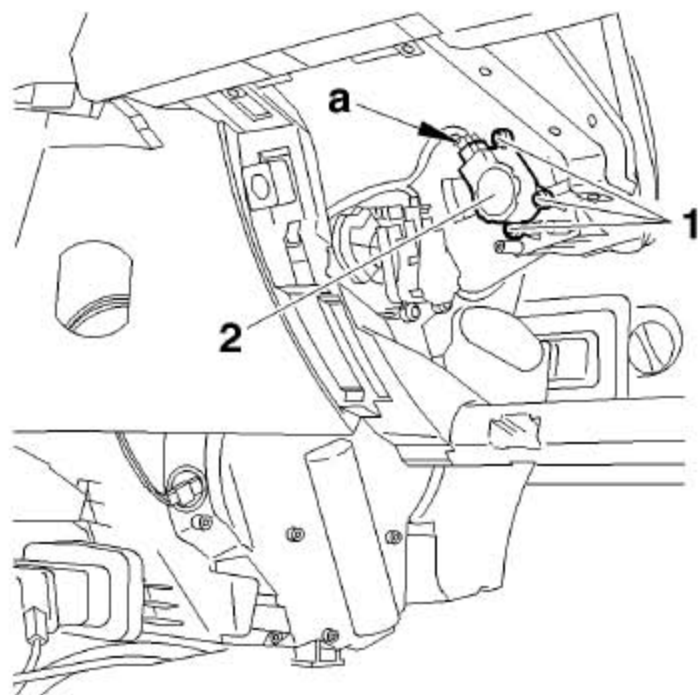

- 1). 拆下接头“a”。

卸下：

- A). 螺丝(1)。
- B). 进气风门减速电机(2)。

16.3 安装

- 1). 按照拆卸的相反顺序安装各个部件。