

# P0137 辅助 H02S (S2) 电路低电压故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0137	辅助H02S (S2) 电路低电压

## 故障码诊断流程：


### 注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 起动发动机，并使其无负载怠速运转（A/T 置于P 或者N 位置， M/T 置于空档位置）直到散热器风扇起动。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查数据表中的H02S S2。  
电压是否保持为0.05 V 或更低？  
是 - 转至步骤5。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查辅助H02S (S2) 和ECM/PCM 是否连接不良或端子松动。
- 5) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 6) . 断开辅助H02S (S2) 的4 针插接器。
- 7) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 8) . 使用汽车故障诊断仪检查数据表中的H02S S2。  
电压是否保持为0.05 V 或更低？  
是 - 转至步骤9。  
否 - 转至步骤13。
- 9) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 10) . 使用汽车故障诊断仪跨接SCS 线路。

- 11) . 断开ECM/PCM 插接器B (49 针)。
- 12) . 检查辅助HO2S (S2) 4 针插接器2 号端子和车身搭铁之间是否导通。

#### 辅助 HO2S (S2) 4 针插接器

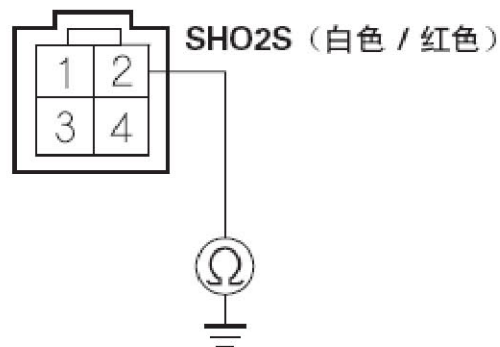

#### 阳端子的端子侧

是否导通？

- 是 - 修理ECM/PCM (B36) 和辅助HO2S (S2) 之间线束的短路，然后转至步骤15。
- 否 - 转至步骤23。

- 13) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 14) . 更换辅助HO2S (S2)。
- 15) . 重新连接所有插接器。
- 16) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 17) . 使用汽车故障诊断仪重新设定ECM/PCM。
- 18) . 执行ECM/PCM 怠速学习程序。
- 19) . 起动发动机，并使其无负载怠速运转 (A/T 置于P 或者N 位置， M/T 置于空档位置) 直到散热器风扇起动。
- 20) . 在这些条件下进行行驶测试：
  - 发动机冷却液温度 (ECT传感器1) 高于70 ° C (158 ° F)
  - A/T 在D 位置 (M/T 在四档)
  - 发动机转速为1,500 - 3,000 转/ 分
  - 行驶约1 分钟或更长时间
- 21) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。  
是否显示DTC P0137？

- 是 - 检查辅助H02S (S2) 和ECM/PCM是否连接不良或端子松动, 然后转至步骤1。
- 否 - 转至步骤22。
- 22) . 使用汽车故障诊断仪监视DTC菜单中的DTC P0137 的OBD状态。  
屏幕是否显示PASSED (通过)?
- 是 - 故障排除完成。如果在步骤21 上显示其他临时DTC或DTC, 则转至显示DTC 的故障排除。
- 否 - 如果屏幕显示FAILED (失败), 检查辅助H02S(S2) 和ECM/PCM 是否连接不良或端子松动, 然后转至步骤1。如果屏幕显示EXECUTING (正在执行), 继续进行直至结果显示。如果屏幕显示OUT OF CONDITION (异常状态) 或者NOT COMPLETED (未完成), 转至步骤19。
- 23) . 重新连接所有插接器。
- 24) . 如果ECM/PCM软件版本不是最新, 则将其更新或换上已知良好的ECM/PCM。
- 25) . 起动发动机, 并使其无负载怠速运转 (A/T 置于P 或者N 位置, M/T 置于空档位置) 直到散热器风扇起动。
- 26) . 在这些条件下进行行驶测试:
- 发动机冷却液温度 (ECT传感器1) 高于70 ° C (158 ° F)
  - A/T 在D 位置 (M/T 在四档)
  - 发动机转速为1, 500 - 3, 000 转/ 分
  - 行驶1 分钟或更长时间
- 27) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。  
是否显示DTC P0137?
- 是 - 检查辅助H02S (S2) 和ECM/PCM是否连接不良或端子松动。如果ECM/PCM 已经更新, 用已知良好的ECM/PCM 进行替换, 然后转至步骤25。如果ECM/PCM 已经替换, 转至步骤1。
- 否 - 转至步骤28。
- 28) . 使用汽车故障诊断仪监视DTC菜单中的DTC P0137 的OBD状态。  
屏幕是否显示PASSED (通过)?
- 是 - 如果ECM/PCM 已更新, 故障排除完成。如果ECM/PCM 已经替换, 则更换原来的ECM/PCM。如果在步骤27 上显示其他临时DTC 或DTC, 则转至显示DTC 的故障排除。
- 否 - 如果屏幕显示FAILED (失败), 检查辅助H02S(S2) 和ECM/PCM 是否连接不良或端子松动。如果ECM/PCM 已经更新, 用已知良好的ECM/PCM 进行替换, 然后转至步骤25。如果ECM/PCM 已经替换, 转至步骤1。如果屏幕显示EXECUTING (正在执行), 继续进行直至结果显示。如果屏幕显示OUT OF CONDITION (异常状态) 或者NOT COMPLETED (未完成), 转至步骤25。