

B1026:08 [高级遥控门锁系统和按钮 起动系统]故障解析


故障码说明:

DTC	检测条件
B1026:08	接收到转向锁装置 ID 信号错误

故障码分析:

可能的原因:

- 方向盘锁连接器接线端C 与无钥匙控制模块连接器接线端2L 之间的线束断路或短路
- 转向锁装置故障
- 遥控钥匙控制模块故障

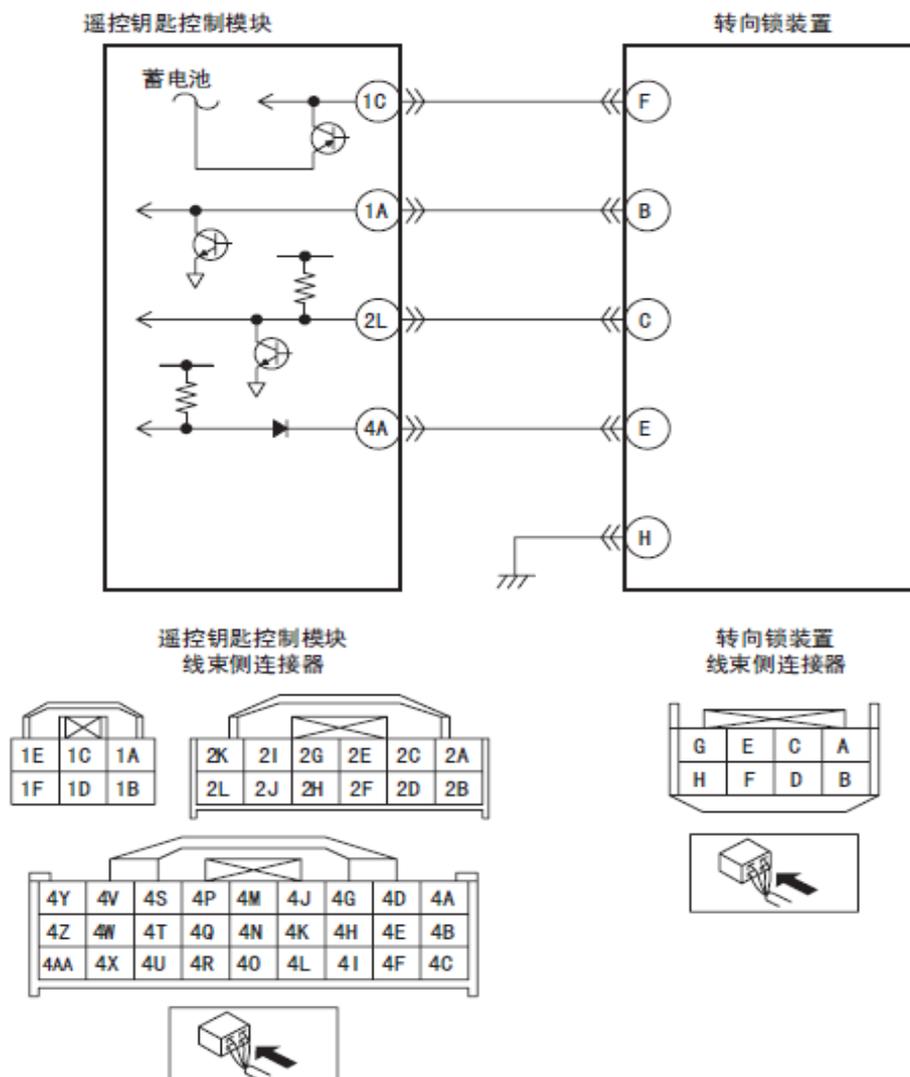

故障码诊断流程:

- 1). 检查转向锁装置连接器状况
 - A). 把点火开关转至OFF 位置。
 - B). 断开蓄电池负极电缆。
 - C). 断开转向锁装置连接器。
 - D). 检查连接器和接线端(腐蚀、损坏及销钉断开)。
 - E). 连接器是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:修理/更换接线端或连接器。执行修理程序后, 执行步骤5。
- 2). 检查转向锁装置是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:更换转向锁装置, 进行转向锁装置编程。好之后, 执行步骤5。
- 3). 检查遥控钥匙控制模块连接器情况
 - A). 断开遥控钥匙控制模块连接器。
 - B). 检查连接器和接线端(腐蚀、损坏及销钉断开)。
 - C). 连接器是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:修理/更换接线端或连接器。执行修理程序后, 执行步骤5。
- 4). 进行转向锁装置编程
 - A). 重新连接已断开的连接器和蓄电池导线负极。
 - B). 对转向锁装置进行编程。
 - C). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - D). 使用汽车故障诊断仪确认DTC。
 - E). 是否显示DTC B1026:08?
 - 是:执行下一步。
 - 否:DTC 故障检修完。
- 5). 确认DTC
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - B). 使用汽车故障诊断仪 确认DTC。
 - C). 是否显示DTC B1026:08?
 - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障再次发生, 请更换遥控钥匙控制模块。执行下一步。
 - 否执行下一步。
- 6). 确认是否有其他DTC 输出?
 - 是:进行相应的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。