

# B1026: 92 转向锁装置的误动作故障解析


## 故障码说明:

DTC	说明
B1026: 92	转向锁装置的误动作

**警告:** 如果检测到该DTC, 则系统会执行安全保护功能来确保安全。这时, 如果车辆在超出规定时间保持原有的状态不变, 或执行点火操作超出规定次数, 则点火开关会一直打在OFF 位置, 且发动机也不能起动。因此, 只有在通过汽车故障码诊断仪执行“特殊点火ON”, 使点火开关“ON”后, 才能执行故障诊断。另外, 执行故障诊断后, 必须清除故障码。然后需要对转向锁装置进行锁定/ 解锁操作5 次之后, 系统方可解除安全保护, 恢复到正常状态。

**说明:** 当系统输入安全防止故障功能时, 遥控钥匙报警信号灯和按钮起动指示灯变亮 (红灯):

- 当离合器踏板 (MTX) 或制动踏板 (ATX) 踩下时, 且点火关闭, 则两个指示灯都变亮 (红灯)。
- 当点火开关打在ACC 或ON 位置上时, 两个指示灯都常亮 ( 红灯)。

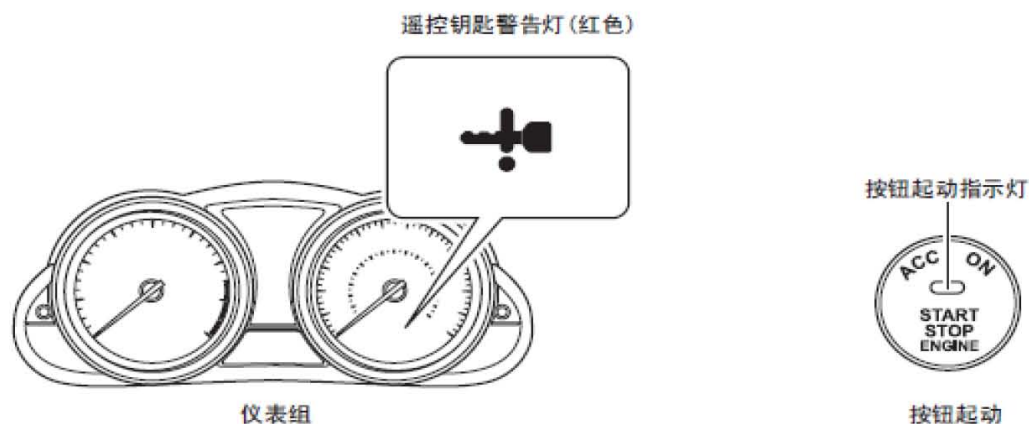

## 故障码分析:

检测条件:

- 遥控钥匙控制模块接收到指示方向盘锁存在严重故障的信号

可能的原因:

- 转向锁装置故障

- 遥控钥匙控制模块故障

## 故障码诊断流程:

### 1). 检查转向锁装置存在故障?

- 是:更换转向锁装置并对转向锁装置编程,然后执行下一步。
- 否:执行下一步。

### 2). 确认故障检修完成

#### A). 在5 min 内执行以下程序。

- a). 利用汽车故障码诊断仪 清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
- b). 把点火打在OFF 位置上,然后打开车门来锁住转向。
- c). 使用汽车故障码诊断仪执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC检查。

#### B). 是否出现相同的DTC?

- 是:更换遥控钥匙控制模块,然后执行下一步。
- 否:执行下一步。

### 3). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC故障检修完。

LAUNCH