

B100B: 11 转向锁装置接地电路对接地短路故障解析


故障码说明:

| DTC | 说明 |
|-----------|----------------|
| B100B: 11 | 转向锁装置接地电路对接地短路 |

警告: 如果检测到该DTC，则系统会执行安全保护功能来确保安全。这时，如果车辆在超出规定时间保持原有的状态不变，或执行点火操作超出规定次数，则点火开关会一直打在OFF位置，且发动机也不能起动。因此，只有在通过汽车故障码诊断仪执行“特殊点火ON”，使点火开关“ON”后，才能执行故障诊断。另外，执行故障诊断后，必须清除故障码。然后需要对转向锁装置进行锁定/解锁操作5次之后，系统方可解除安全保护，恢复到正常状态。

说明: 当系统输入安全防止故障功能时，遥控钥匙报警信号灯和按钮起动指示灯变亮（红灯）：

- 当离合器踏板（MTX）或制动踏板（ATX）踩下时，且点火关闭，则两个指示灯都变亮（红灯）。
- 当点火开关打在ACC或ON位置上时，两个指示灯都常亮（红灯）。

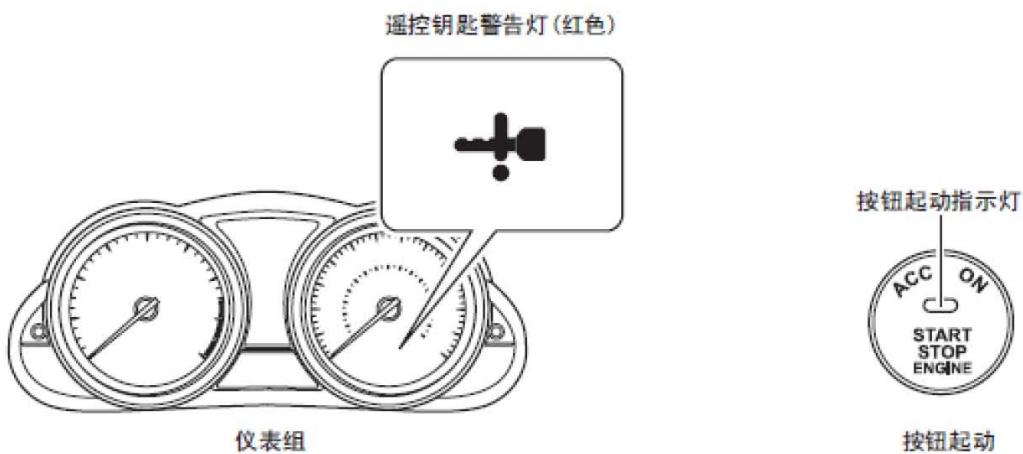


故障码分析:

检测条件:

- 当转向锁装置接地发送器未启用时，转向锁装置接地接线端电源低于1.1 V持续3s

可能的原因：

- 转向锁装置连接器接线端故障
- 遥控钥匙控制模块连接器或接线端故障
- 以下接线端之间的线束对地短路：
 - a). 转向锁装置接线端C—遥控钥匙控制模块接线端1D
- 转向锁装置故障
- 遥控钥匙控制模块故障

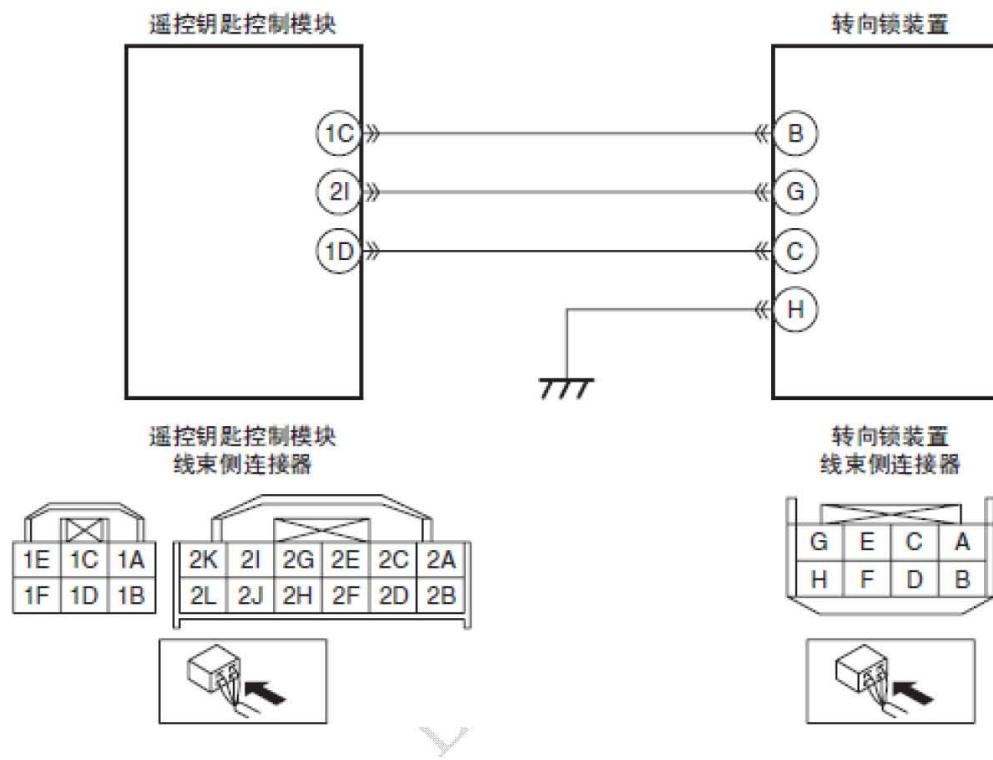

故障码诊断流程：

- 1). 检查转向锁装置连接器和接线端
 - A). 将点火开关切换至OFF。
 - B). 断开电池负极电缆。
 - C). 断开转向锁装置连接器。
 - D). 检查连接器和接线端（有无腐蚀、损坏和销断开）。
 - E). 是否存在故障？
 - 是：维修或更换连接器或接线端，然后执行第5步。
 - 否：执行下一步。
- 2). 检查遥控钥匙控制模块连接器与接线端
 - A). 断开遥控钥匙控制模块连接器。
 - B). 检查连接器和接线端（有无腐蚀、损坏和销断开）。
 - C). 是否存在故障？
 - 是：维修或更换连接器或接线端，然后执行第5步。
 - 否：执行下一步。

- 3). 检查方向盘锁接地电路是否对地短路
 - A). 转向锁装置和遥控钥匙控制模块连接器均断开。
 - B). 检查以下接线端（线束侧）与接地体之间的连续性：
 - 转向锁装置接线端C
 - C). 是否有连续性？
 - 是：修理或更换可能出现接地短路的线束，然后执行第5步。
 - 否：执行下一步。
- 4). 检查转向锁装置
 - A). 重新连接转向锁装置连接器。
 - B). 再次连接电池负极电缆。
 - C). 检查转向锁装置。
 - D). 是否存在故障？
 - 是：更换转向锁装置并对转向锁装置编程，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。
- 5). 确认故障检修完成
 - A). 确保重新连接已断开的连接器。
 - B). 再次连接电池负极电缆。
 - C). 在5 min 内执行以下程序。
 - a). 利用汽车故障码诊断仪 清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
 - b). 把点火打在OFF 位置上，然后打开车门来锁住转向。
 - c). 操作高级钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
 - d). 使用汽车故障码诊断仪 执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC 检查。
 - D). 是否出现相同的DTC？
 - 是：更换遥控钥匙控制模块，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。
- 6). 确认是否出现DTC？
 - 是：执行适用的DTC 检查。
 - 否：DTC 故障检修完。