

U3000: 49 遥控钥匙控制模块内部故障


故障码说明:

DTC	说明
U3000: 49	遥控钥匙控制模块内部故障

警告: 如果检测到该DTC, 则系统会执行安全保护功能来确保安全。这时, 如果车辆在超出规定时间保持原有的状态不变, 或执行点火操作超出规定次数, 则点火开关会一直打在OFF 位置, 且发动机也不能起动。因此, 只有在通过汽车故障诊断仪 执行“特殊点火ON”, 使点火开关“ON”后, 才能执行故障诊断。另外, 执行故障诊断后, 必须清除故障码。然后需要对转向锁装置进行锁定/ 解锁操作5 次之后, 系统方可解除安全保护, 恢复到正常状态。

说明: 当系统输入安全防止故障功能时, 遥控钥匙报警信号灯和按钮起动指示灯变亮 (红灯):

- 当离合器踏板 (MTX) 或制动踏板 (ATX) 踩下时, 且点火关闭, 则两个指示灯都变亮 (红灯)。
- 当点火开关打在ACC 或ON 位置上时, 两个指示灯都常亮 (红灯)。

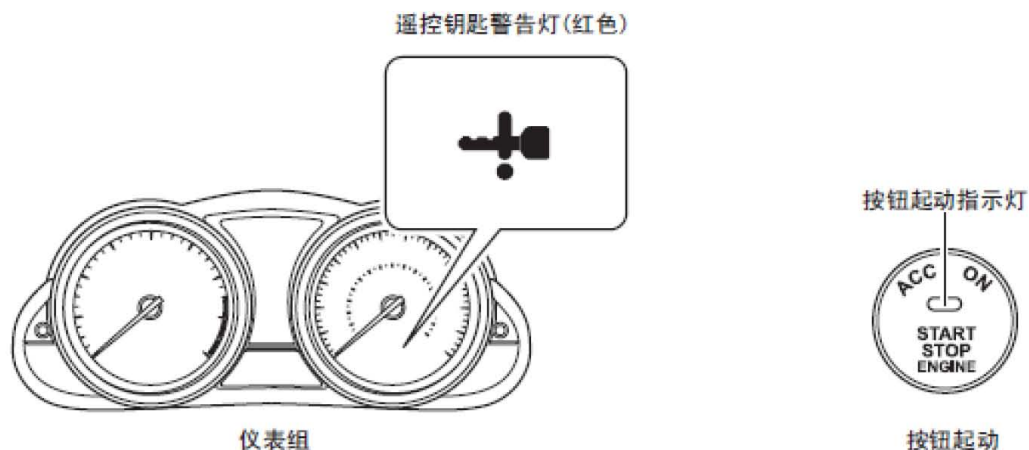

故障码分析:

检测条件:

- 遥控钥匙控制模块检测到内部故障。

可能的原因:

- 遥控钥匙控制模块故障

故障码诊断流程:

- 1). 检查并确认遥控钥匙控制模块故障
 - A). 操作高级钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
 - B). 利用汽车故障诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
 - C). 操作高级钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
 - D). 使用汽车故障诊断仪 执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC 检查。
 - E). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换遥控钥匙控制模块, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

- 2). 确认是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH