

# U3004: 17 ACC 监控输入电路电压高故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U3004: 17	ACC 监控输入电路电压高


## 故障码分析:

检测条件:

- 当点火开关位于关闭位置时, ACC 监控打开5 s。

可能的原因:

- 继电器块连接器或接线端故障
- 遥控钥匙控制模块连接器或接线端故障
- 以下接线端之间的线束对电源短路:
  - a). 继电器块接线端2B—遥控钥匙控制模块接线端2C
- 继电器块故障
- 遥控钥匙控制模块故障

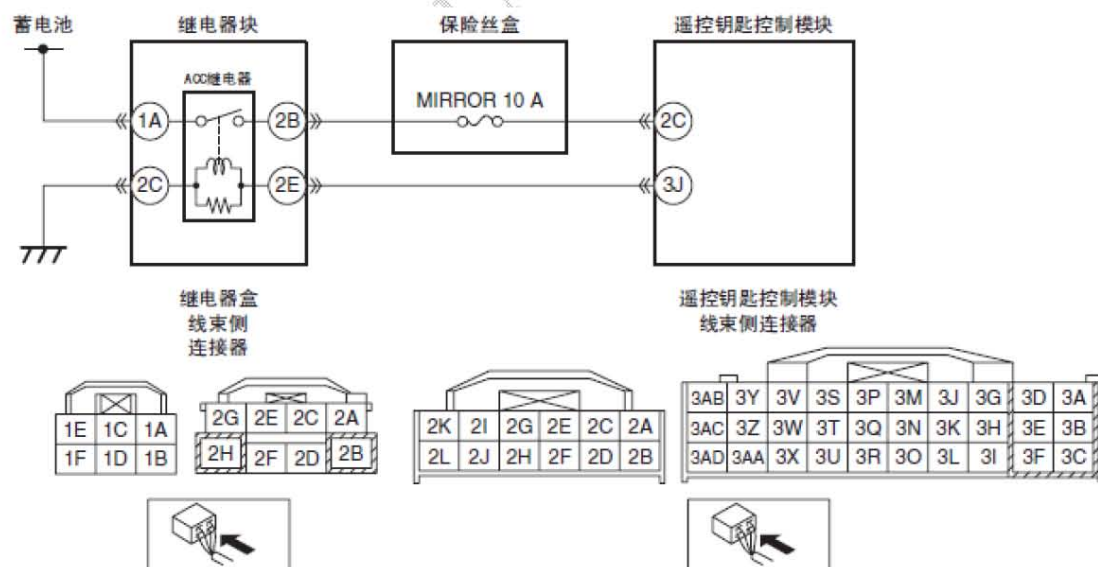

## 故障码诊断流程:

- 1). 确认储存的相关DTC
  - A). 使用汽车故障诊断仪执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC检查。
  - B). 是否同时有DTC U3004:12?
    - 是:执行适用的DTC 检查。
    - 否:执行下一步。
- 2). 检查继电器块连接器和接线端
  - A). 将点火开关切换至OFF。
  - B). 断开电池负极电缆。
  - C). 断开继电器块连接器。
  - D). 检查连接器和接线端 (有无腐蚀、损坏和销断开)。
  - E). 是否存在故障?
    - 是:维修或更换连接器或接线端, 然后执行第6 步。
    - 否:执行下一步。
- 3). 检查遥控钥匙控制模块连接器与接线端
  - A). 断开遥控钥匙控制模块连接器。
  - B). 检查连接器和接线端 (有无腐蚀、损坏和销断开)。
  - C). 是否存在故障?
    - 是:维修或更换连接器或接线端, 然后执行第6 步。
    - 否:执行下一步。
- 4). 检查ACC 监控输入电路是否对电源短路
  - A). 继电器块和遥控钥匙控制模块连接器断开。
  - B). 再次连接电池负极电缆。
  - C). 测量以下接线端 (线束侧) 的电压:
    - 遥控钥匙控制模块接线端2C
  - D). 是否有电压?
    - 是:修理或更换可能出现电源短路的线束, 然后执行第6 步。
    - 否:执行下一步。
- 5). 检查继电器块是否存在故障?
  - 是:更换继电器块, 然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。
- 6). 确认故障检修完成
  - A). 确保重新连接已断开的连接器。
  - B). 再次连接电池负极电缆。
  - C). 使用智能钥匙将点火开关转至关闭。
  - D). 利用汽车故障诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
  - E). 使用智能钥匙将点火开关转至关闭。
  - F). 使用汽车故障诊断仪 执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC 检查。

G). 是否同时有DTC U3004:17?

- 是: 更换遥控钥匙控制模块, 然后执行下一步。
- 否: 执行下一步。

7). 确认是否出现DTC?

- 是: 执行适用的DTC 检查。
- 否: DTC 故障检修完。

LAUNCH