



7. 带马达的水泵

7.1 零部件

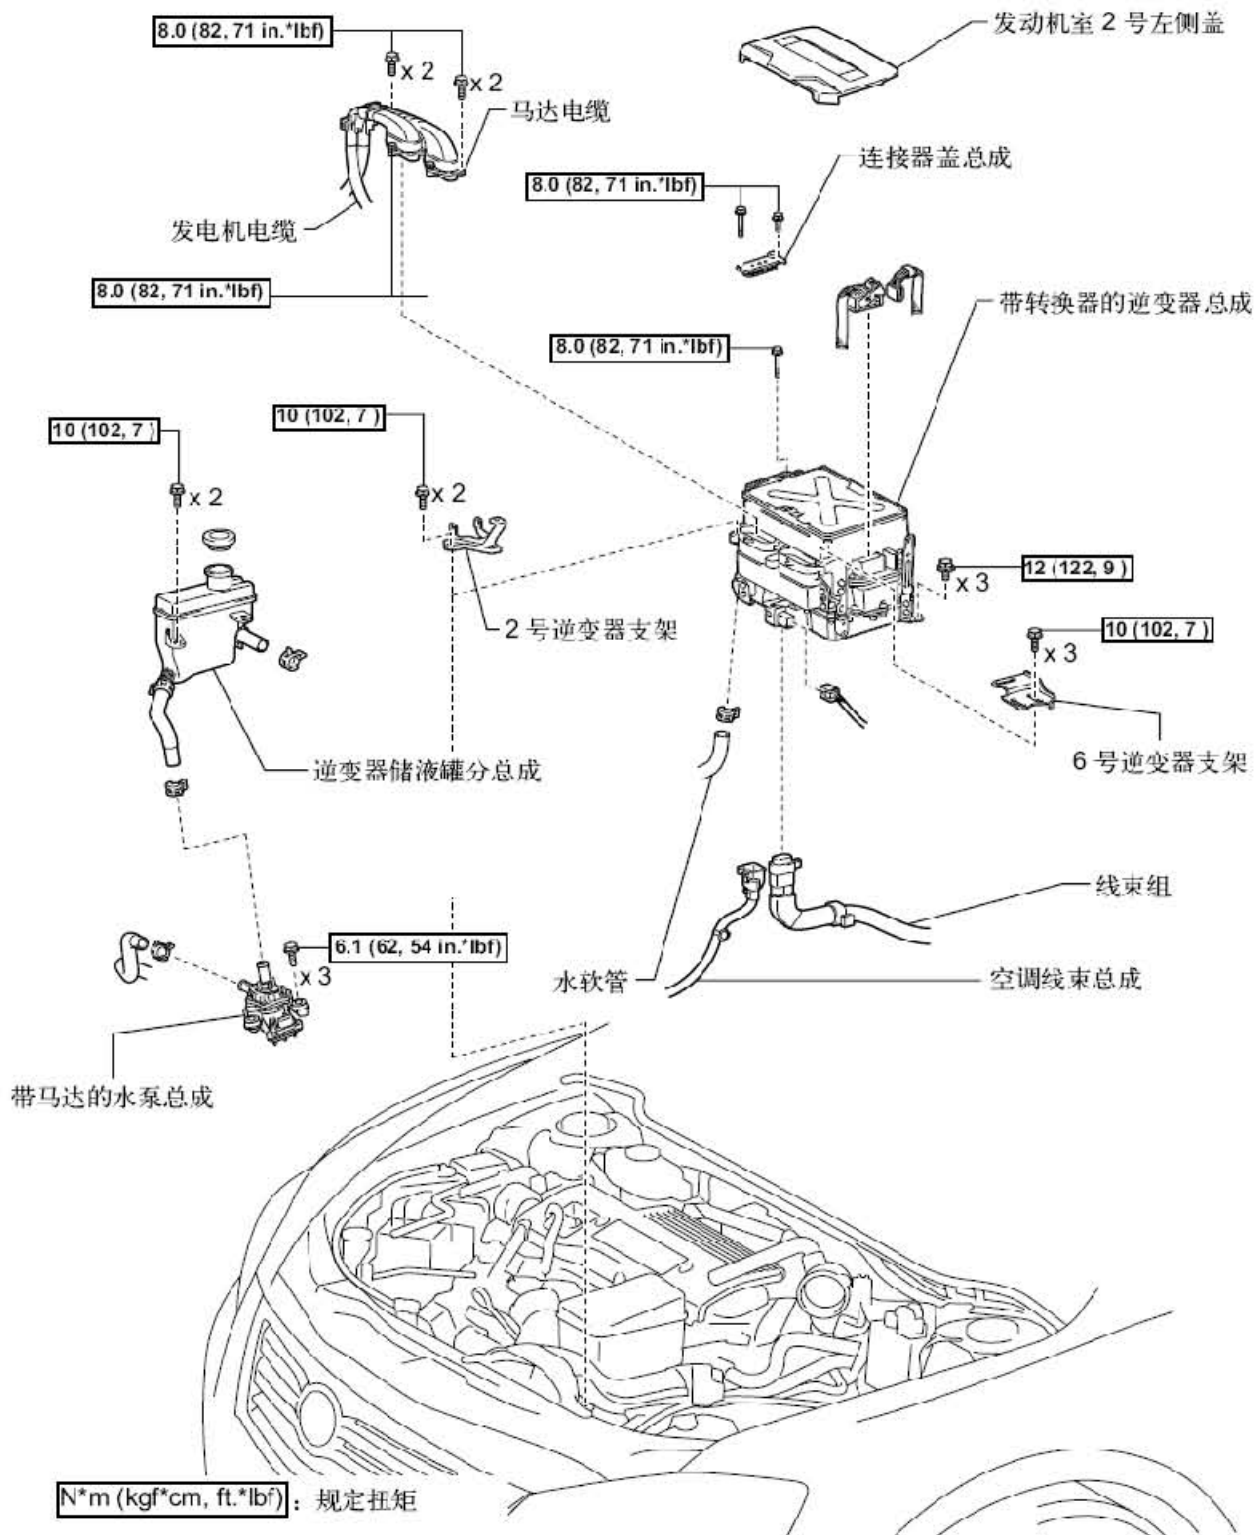


7.2 拆卸

- 1). 拆卸带转换器的逆变器总成
- 2). 拆卸带马达的水泵总成
 - A). 从带马达的水泵总成上拆下卡子并断开水软管。
注意：拆卸卡子时不要损坏水软管保护装置。
 - B). 从带马达的水泵总成上断开连接器。
注意：用绝缘胶带包住车辆线束和带马达的水泵总成连接器以防SLLC污染连接器。

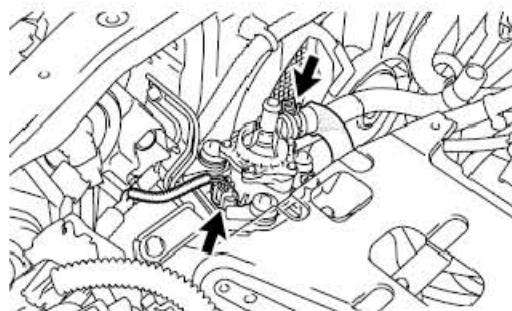


- C). 从带马达的水泵总成上拆下3个螺栓。
注意：拆卸或安装带马达的水泵总成时，不要用连接器端子将其固定。

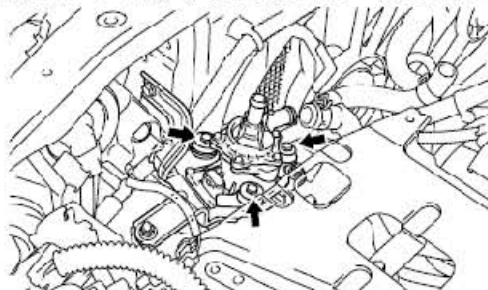

7.3 安装



- 1). 安装带马达的水泵总成
 - A). 用3个螺栓安装带马达的水泵总成。
扭矩：6.1N*m (62kgf*cm, 54in.*lbf)
注意：拆卸或安装带马达的水泵总成时，不要用连接器端子将其固定。

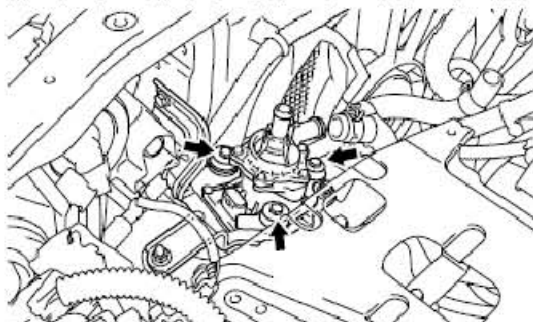

- B). 将连接器连接到带马达的水泵总成上。
C). 用卡子将水软管连接到带马达的水泵总成上。

注意:

- 确保卡子处于图示位置。
- 安装卡子时不要损坏水软管保护装置。

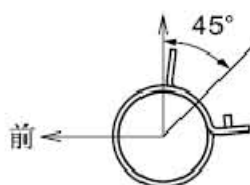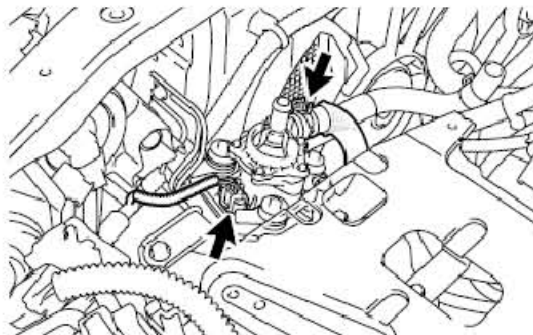

- 2). 安装带转换器的逆变器总成

LAUNCH