


10. 油门踏板拉杆

10.1 零部件

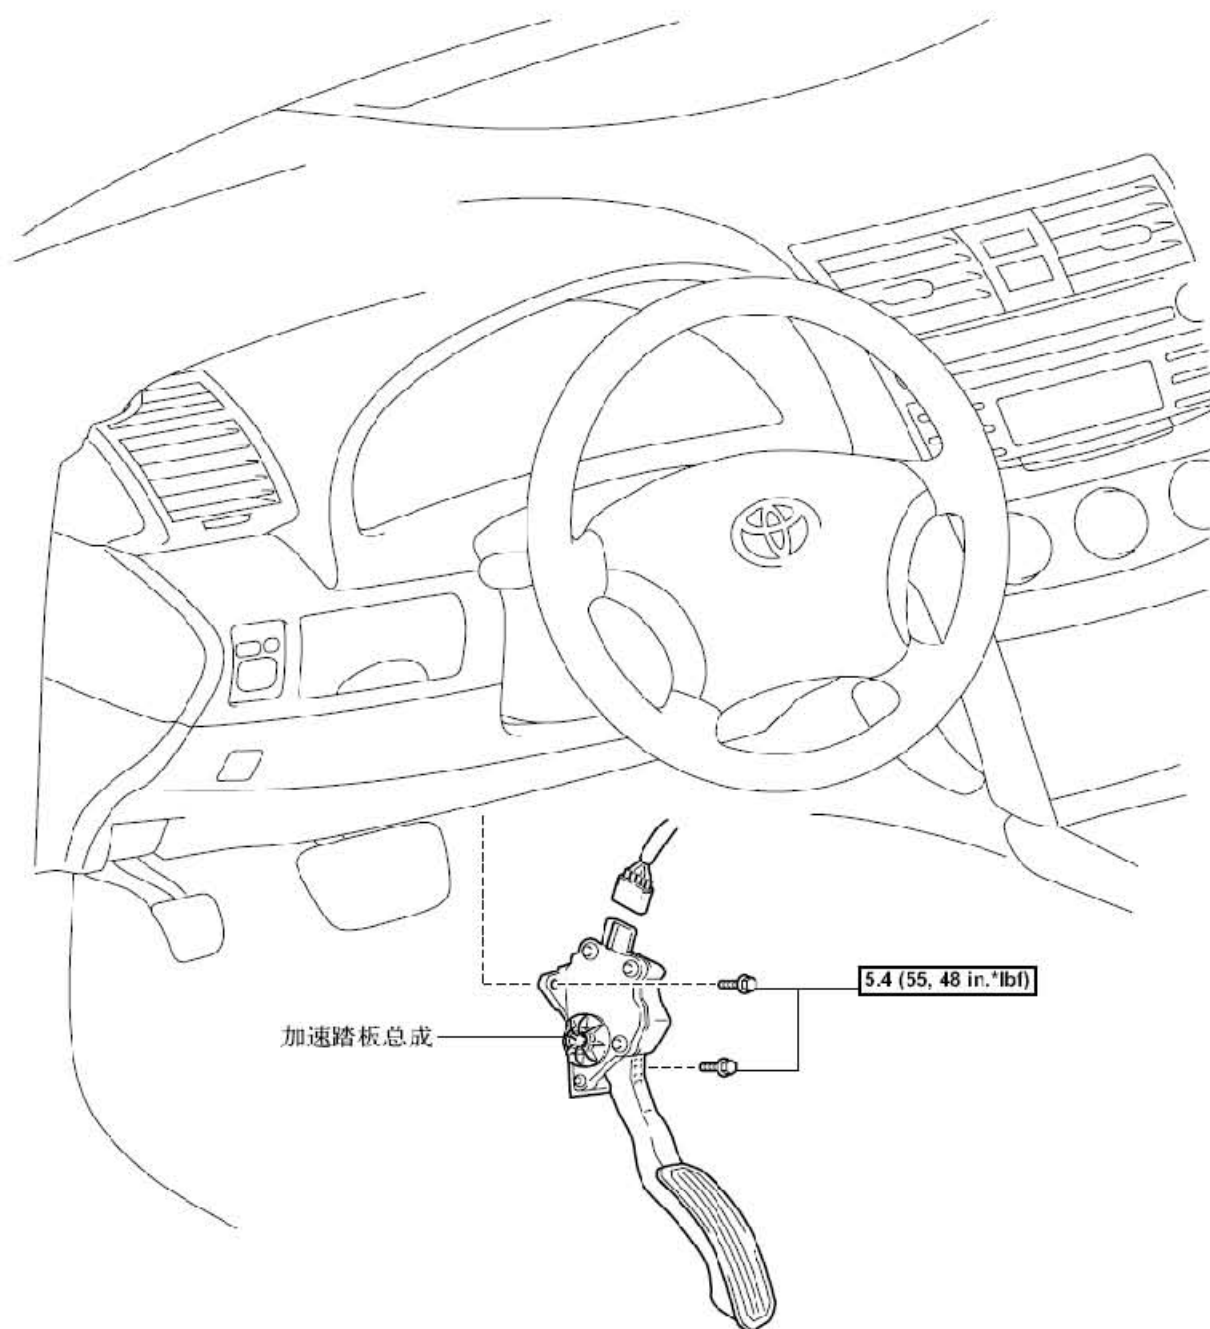


N·m (kgf·cm, ft.·lbf): 规定扭矩

10.2 拆卸

1). 拆卸加速踏板总成

- A). 断开加速踏板位置传感器连接器。
- B). 拆下2个螺栓和加速踏板总成。

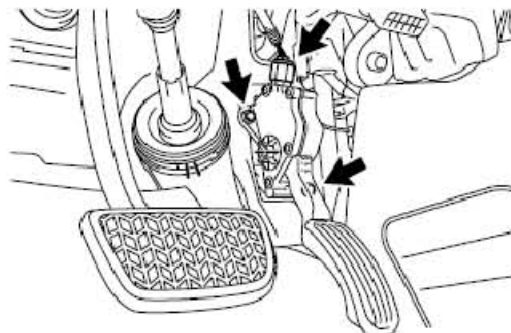

10.3 安装

1). 安装加速踏板总成

注意:

- 避免加速踏板总成受到物理冲击。
 - 不要拆解加速踏板总成。
- A). 用2个螺栓安装加速踏板总成。
扭矩: 5.4N*m (55 kgf*cm, 48in.*lbf)
 - B). 连接加速踏板位置传感器连接器。

