

# B25A8、B25A9 止动销位置开关（爪轮开关）故障

## 故障码说明：

| DTC   | 说明              |
|-------|-----------------|
| B25A8 | 止动销位置开关（爪轮开关）故障 |
| B25A9 |                 |

## 故障码分析：



可能的原因：

- 爪轮开关故障
- 爪轮开关接地短路

## 故障码诊断流程：

- 1). 检查止动销位置开关是否正常吗？
  - 是：执行下一步。
  - 否：更换滑动门止动销。
- 2). 检查PSD控制模块与止动销位置开关之间的线束
  - A). 断开止动销位置开关连接器。
  - B). 检查PSD控制模块接线端2X和止动销位置开关接线端A之间的线束是否接地短路。
  - C). 线束是否正常？
    - 是：更换PSD控制模块。
    - 否：修理或更换相关线束。

PSD 控制模块线束侧连接器

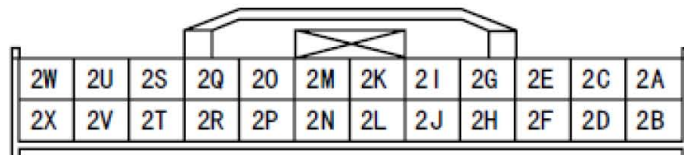

止动销位置开关线束侧连接器

