

B259E、B259F PSD 电机故障

故障码说明:

DTC	说明
B259E (LH)	PSD 电机故障
B259F (RH)	

故障码分析:


可能的原因:

- PSD 电机接地对电源短路
- PSD 电机两端短路

故障码诊断流程:

- 1). 检查PSD 控制模块接线端3A
 - A). 检查PSD控制模块和PSD控制模块接线端3A。
 - B). 接线端电压是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:执行第3 步。
- 2). 检查PSD 控制模块接线端3E
 - A). 检查PSD控制模块和PSD控制模块接线端3E。
 - B). 接线端电压是否正常?
 - 是:更换PSD 驱动单元。
 - 否:执行下一步。
- 3). 检查电池与PSD 控制模块之间的线束
 - A). 对PSD控制模块接线端1K和电池之间的线束做以下各项检查:
 - 接地短路
 - 开路
 - B). 线束是否正常?
 - 是:更换PSD 控制模块。
 - 否:修理或更换相关线束。

PSD 控制模块线束侧连接器

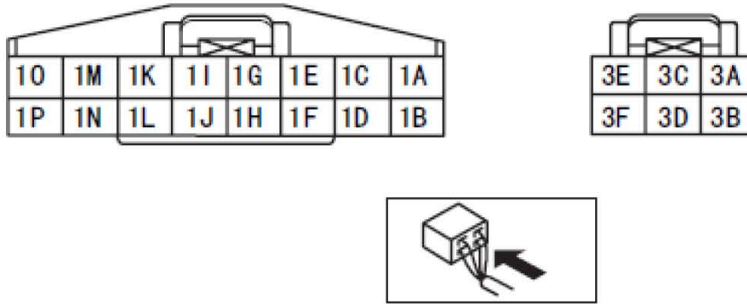

LAUNCH