



收放机、扬声器 (15-28)

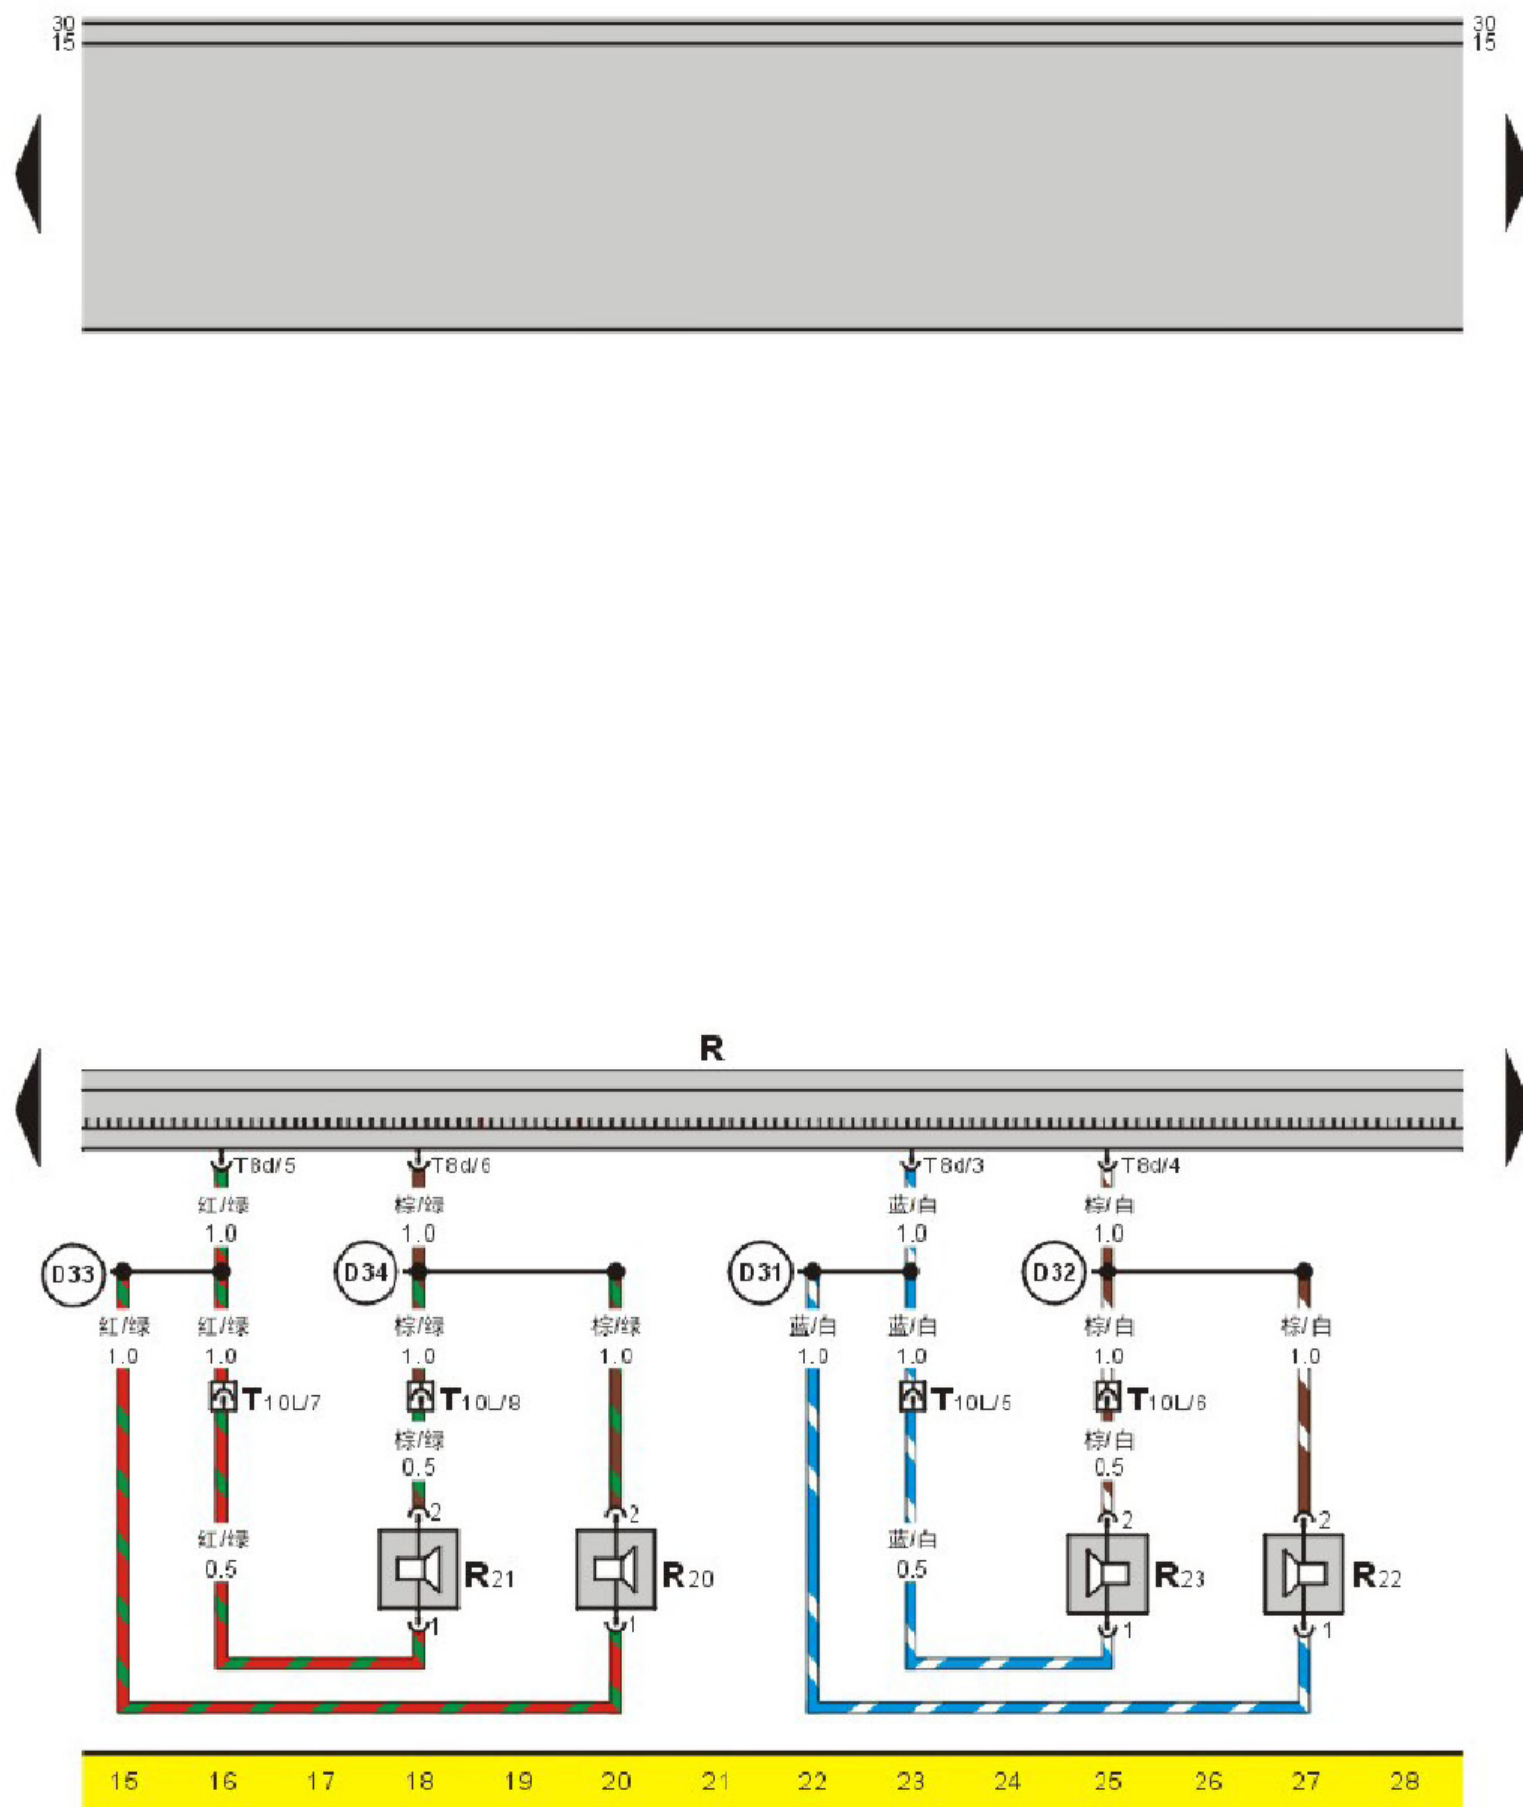

- R — 收音机
R20 — 左前高音扬声器
R21 — 左前低音扬声器
R22 — 右前高音扬声器
R23 — 右前低音扬声器
T8d — 8 针插头, 棕色, 在收音机后部
T10L — 10 针插头, 紫色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (C 号位)
D31 — 连接线, 在仪表板线束内
D32 — 连接线, 在仪表板线束内
D33 — 连接线, 在仪表板线束内
D34 — 连接线, 在仪表板线束内

收放机、扬声器 (29-42)

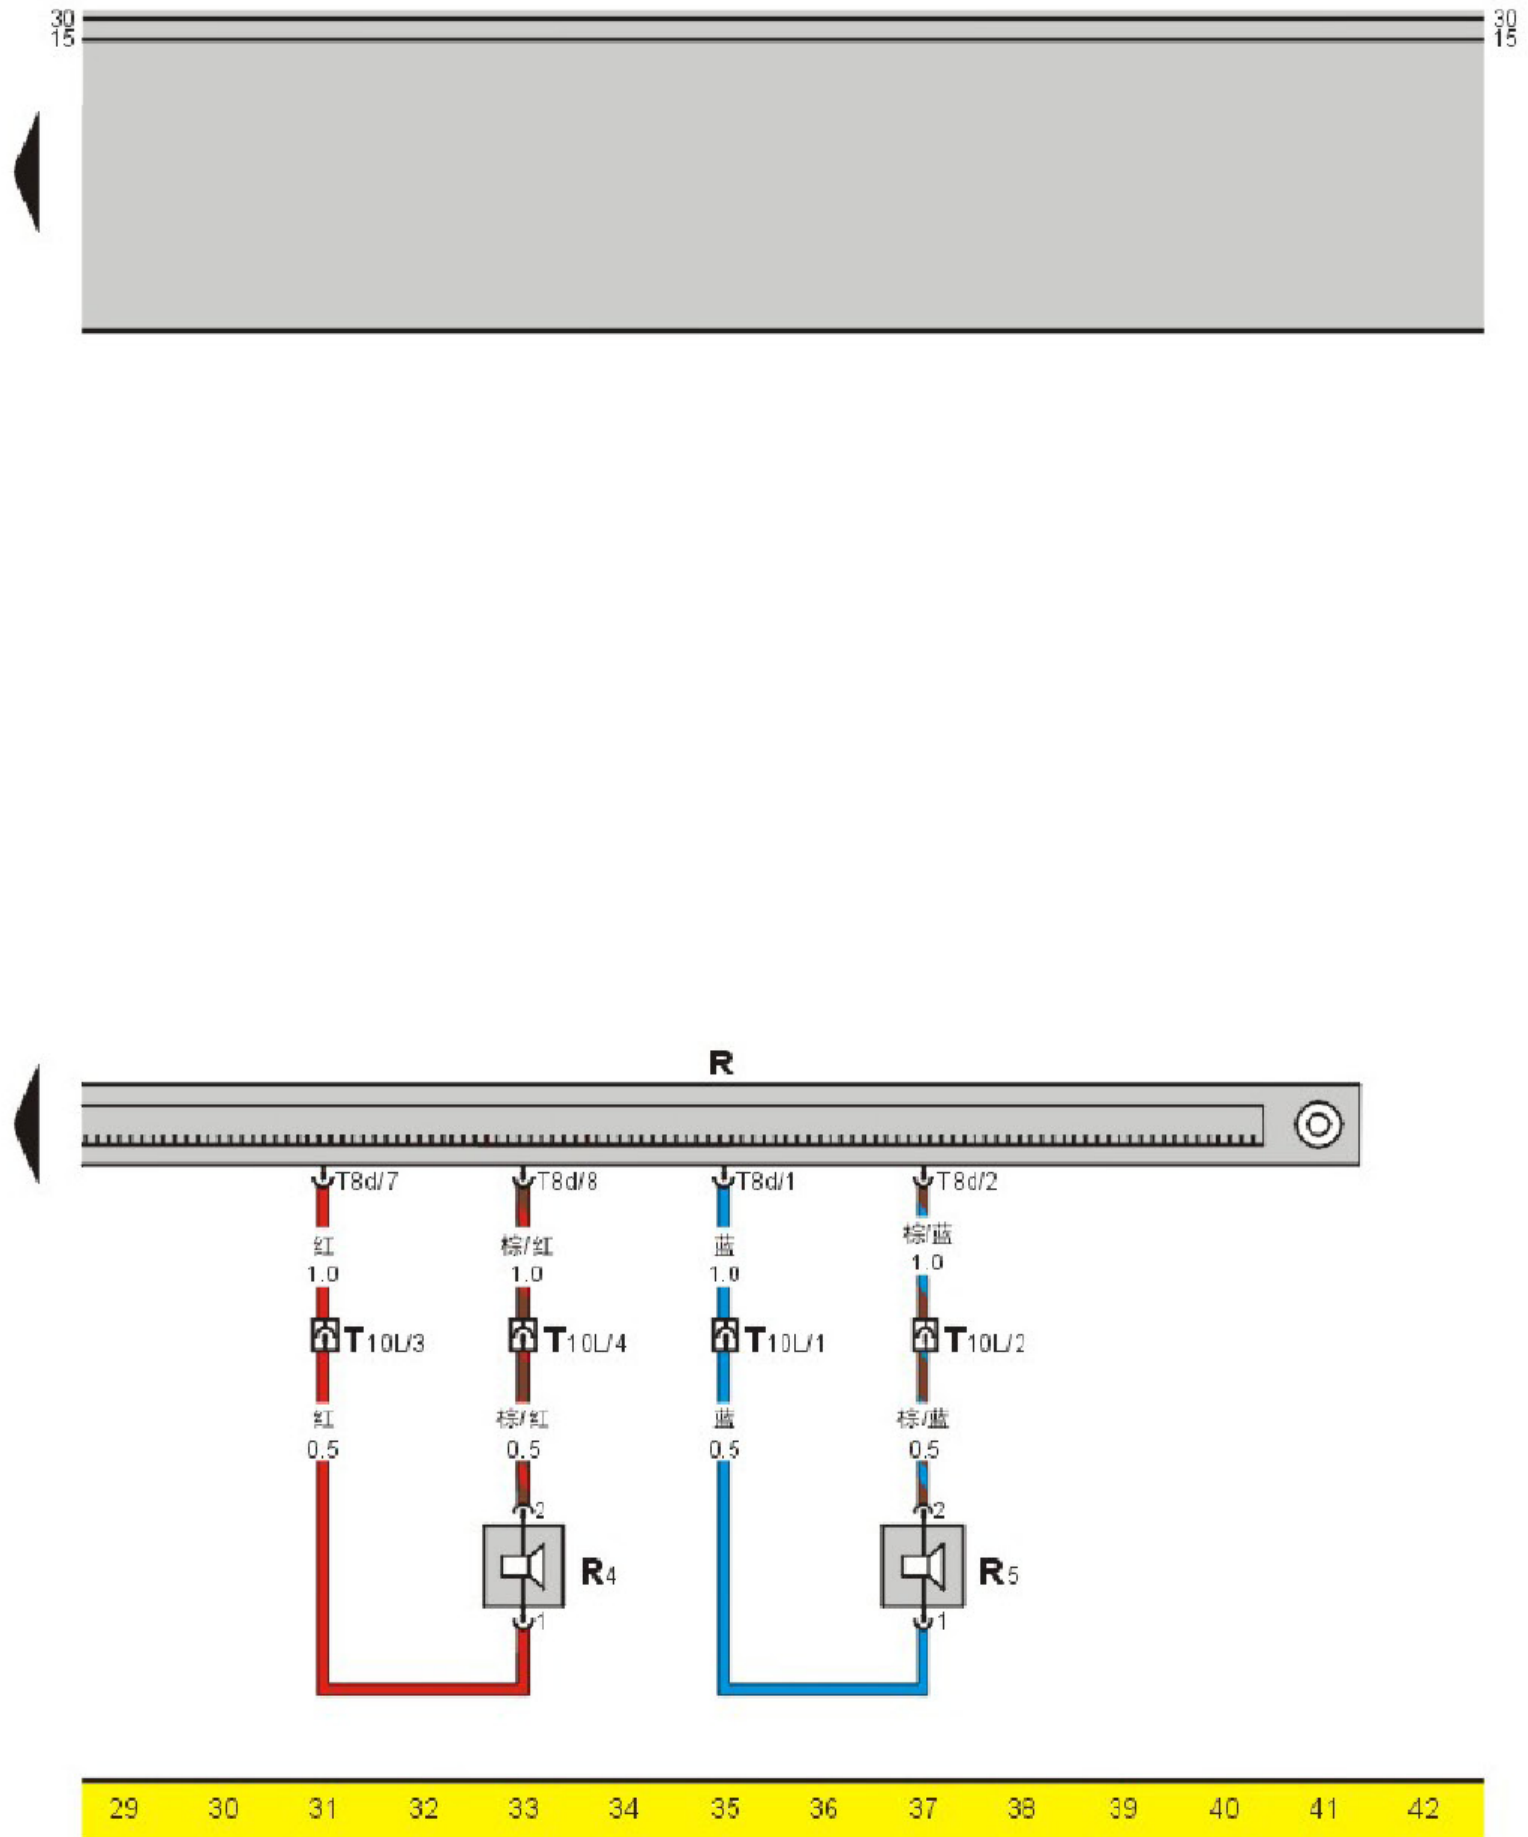

- R — 收放机
- R4 — 左后扬声器
- R5 — 右后扬声器
- T8d — 8 针插头, 棕色, 在收放机后部
- T10L — 10 针插头, 紫色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (C 号位)