


2.5 安全气囊电路

安全气囊控制单元、气囊气体发生器、自诊断插座、安全气囊螺旋型电缆连接器、组合仪表控制单元、安全气囊报警灯 (1-14)

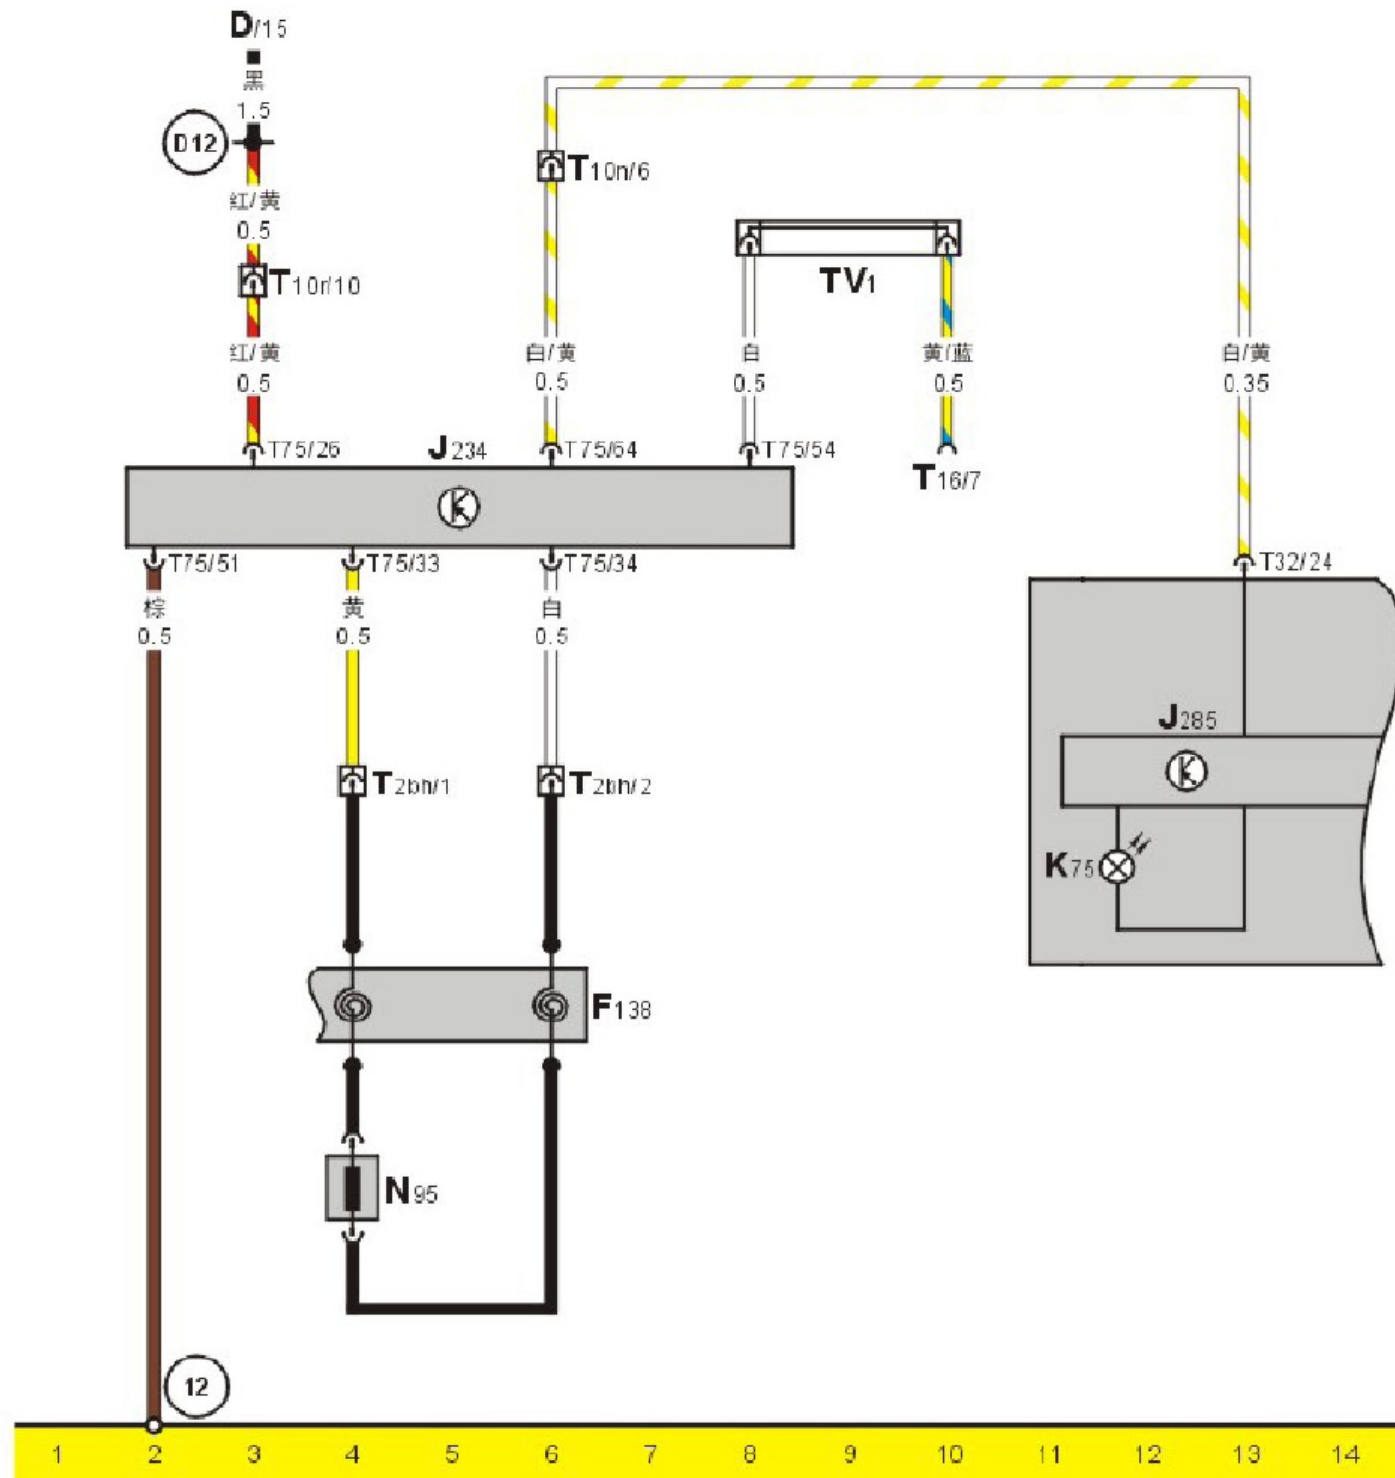

- F138 — 安全气囊螺旋型电缆连接器
- J234 — 安全气囊控制单元, 在中央控制台的前下方
- J285 — 组合仪表控制单元
- K75 — 安全气囊报警灯
- N95 — 气囊气体发生器, 在方向盘内
- T2bh — 2 针插头, 黄色, 在方向盘下方
- T10n — 10 针插头, 黄色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (E 号位)
- T10r — 10 针插头, 粉红色, 在继电器 - 保险丝支架顶面上 (I 号位)
- T16 — 故障诊断仪插座, 黑色, 16 针, 在组合仪表下方
- T32 — 32 针插头, 蓝色, 在组合仪表上
- T75 — 75 针插头, 黄色, 在安全气囊控制单元上
- TV1 — 诊断线插座, 在继电器 - 保险丝支架上 (a-h 号位)
- (D12) — 正极连接线 (15), 在仪表板线束内
- (12) — 接地点, 在驾驶员座椅底部, 换挡杆左侧车身上