


2.9 行李箱开启电路

行李箱盖开启开关及电机 (1-14)

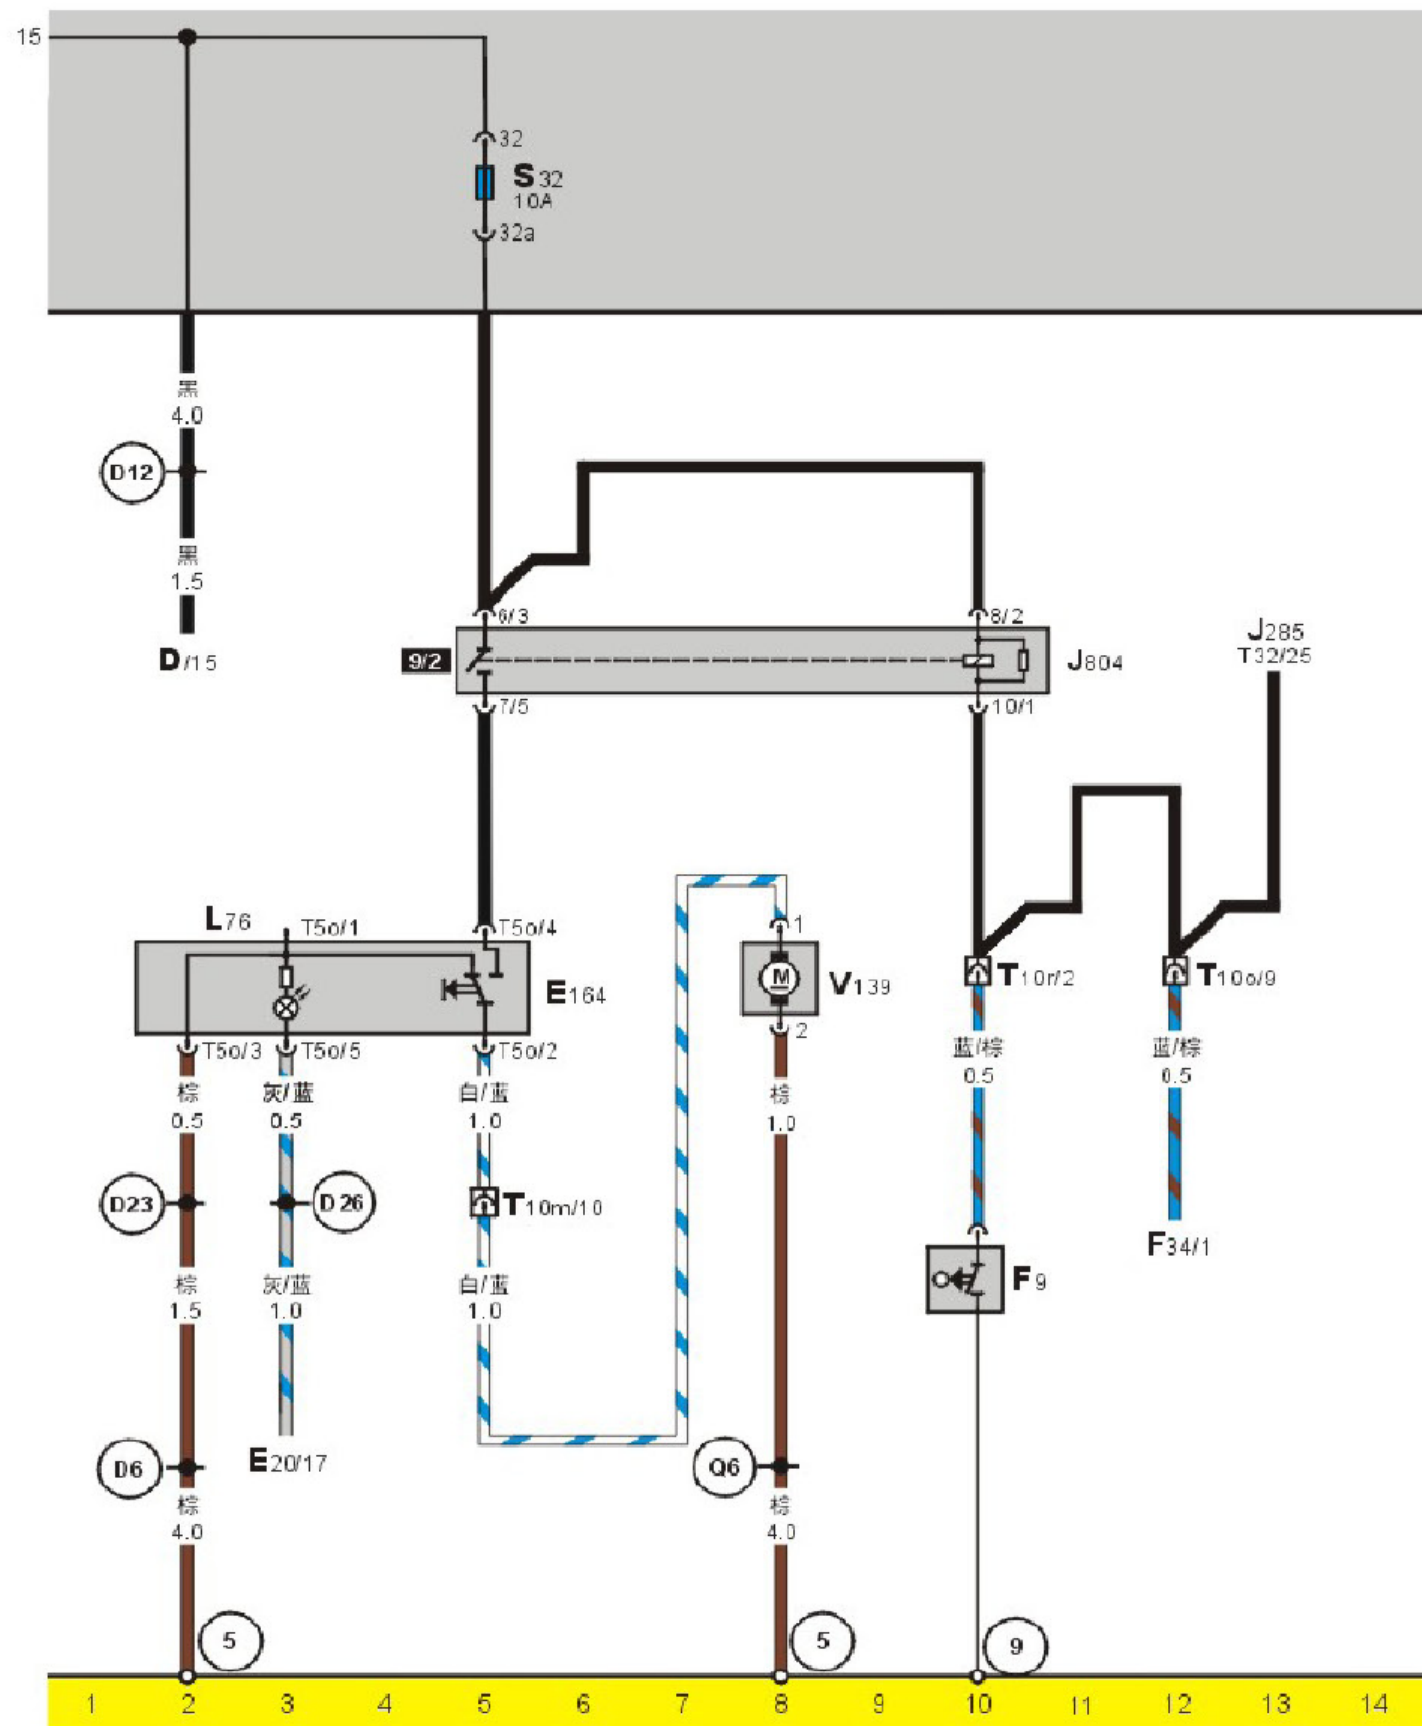

- | | | | |
|------|--|-----|----------------|
| D | — 点火开关 | Q16 | — 接地连接线，在车身线束内 |
| E20 | — 开关和仪表照明控制 | 5 | — 接地点，在左 A 柱上 |
| E164 | — 行李箱盖开启开关，在仪表板中部 | 9 | — 自身接地 |
| F9 | — 手制动指示灯开关 | | |
| F34 | — 制动液位报警开关 | | |
| J804 | — 后盖开启继电器，在继电器 - 保险丝支架上 9/2 号位 (404 继电器) | | |
| L76 | — 按钮显示灯 | | |
| T50 | — 5 针插头，黑色，在行李箱盖开启开关上 | | |
| T10m | — 10 针插头，黑色，在继电器 - 保险丝支架顶面上 (D 号位) | | |
| T10o | — 10 针插头，灰色，在继电器 - 保险丝支架顶面上 (F 号位) | | |
| T10r | — 10 针插头，粉红色，在继电器 - 保险丝支架顶面上 (I 号位) | | |
| S32 | — 保险丝 32，10A，在继电器 - 保险丝支架上 | | |
| V139 | — 行李箱盖开启电机，在行李箱后盖上 | | |
| D6 | — 接地连接线，在仪表板线束内 | | |
| D12 | — 正极连接线 (15)，在仪表板线束内 | | |
| D23 | — 接地连接线，在仪表板线束内 | | |
| D26 | — 连接线 (58b)，在仪表板线束内 | | |